


**LISTE DES OUTILS SPECIAUX FIGURANT  
AU FASCICULE N° 1 DU MANUEL 582**


1

DESIGNATION	NUMEROS Méthodes Réparations	REFERENCE de l'outil vendu
Traverse de levage du véhicule .....		2510-T
<b>I. MOTEUR</b>		
Lever compresseur de ressort de soupape .....		1652-T
Secteur gradué pour réglage dynamique de l'avance à l'allumage .....		3093-T
Clé pour serrage des culasses, pour écrous 12 mm sur plats .....		3094-T
Clé pour serrage des culasses, pour écrous 13 mm sur plats .....		4006-T.D
Rallonge pour clé de serrage de culasse .....		4006-T.E
Pige pour calage du point d'allumage .....	MR. 630-51/70	
Raccord pour contrôle de la pression d'huile moteur (à utiliser avec le raccord 4009-T pour véhicules sortis depuis le 29-8-72) .....		3099-T + 4009-T
Manomètre (0 à 10 bars) .....		2279-T
<b>II. CONVERTISSEUR DE COUPLE</b>		
Ensemble de contrôle du convertisseur .....		3112-T
Cet ensemble comprend :		
- Deux cales de réglage des contacts de commande de débrayage (mini $\phi = 1,4$ mm - maxi $\phi = 1,5$ mm)		
- Deux raccords pour prise de pression d'huile ( $\phi = 6$ mm et $\phi = 7$ mm)		
Manomètre (0 à 10 bars) .....		2279-T
<b>III. DIRECTION</b>		
Piges avant et arrière pour mise en ligne droite .....	MR. 630-51/48	
Pige pour repérage de la ligne droite .....	MR. 630-51/63	
<b>IV. ESSIEU AVANT</b>		
Appareil de contrôle du carrossage .....		2311-T
Appareil de réglage de la contrainte sur la barre anti-roulis .....		2067-T
<b>V. FREINS</b>		
Support de comparateur .....		2041-T
Clé pour réglage des excentriques du frein de sécurité .....		2115-T
Comparateur .....		2437-T
Rallonge pour comparateur (L = 15 mm) .....		2443-T
Rallonge pour comparateur (L = 94 mm) .....		3176-T
Support pour contrôle du voile des disques de frein .....	MR. 630-52/34	
<b>VI. CARROSSERIE</b>		
Outil pour déverrouillage du capot .....	MR. 630-84/21	

MR 630 - 17 /1

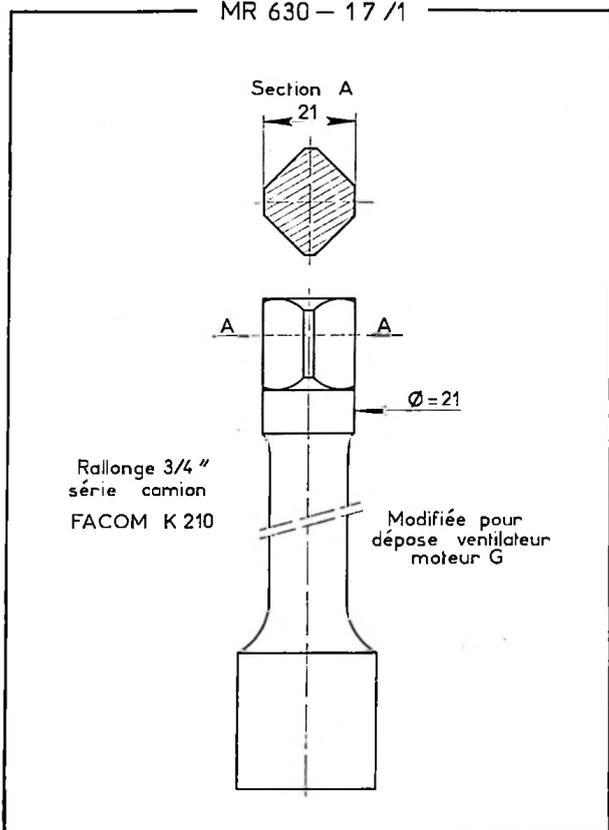


MR 630\_51/70

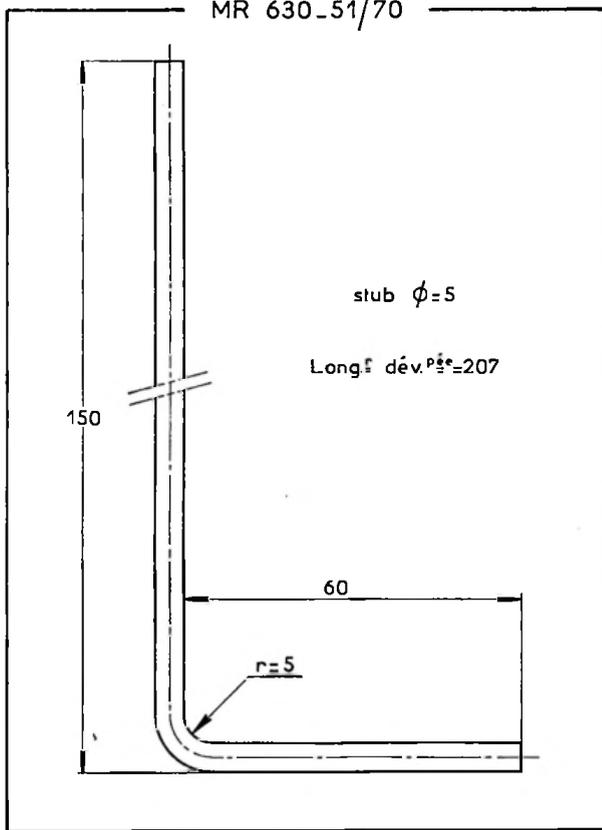


Correctif No 4 au Manuel 582-1

MR 630-51/71  
et MR 630-51/72

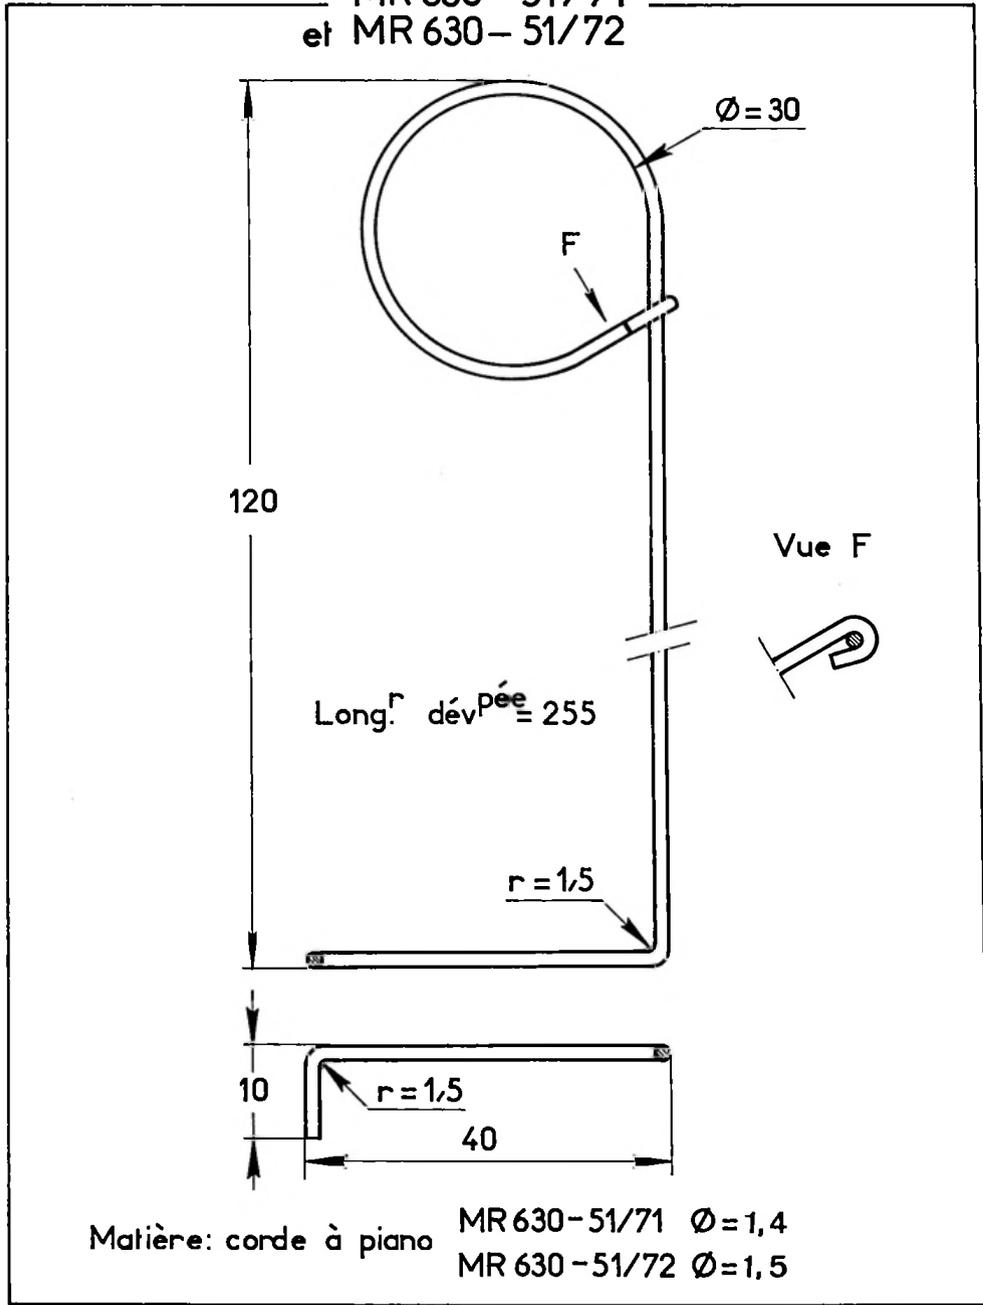


Correctif N° 3 au Manuel 582-1

MR. 630-56/13

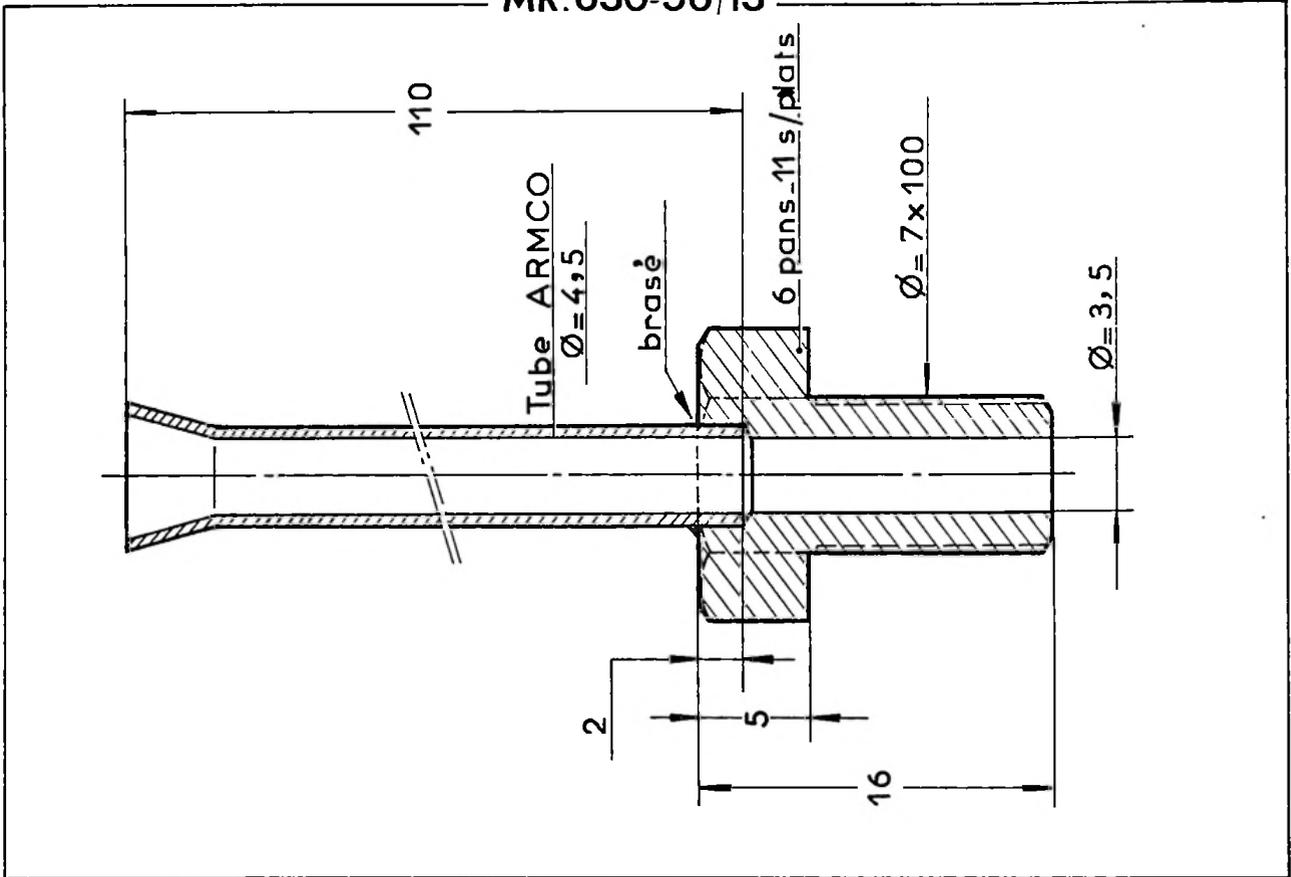


MR. 630-56/13a

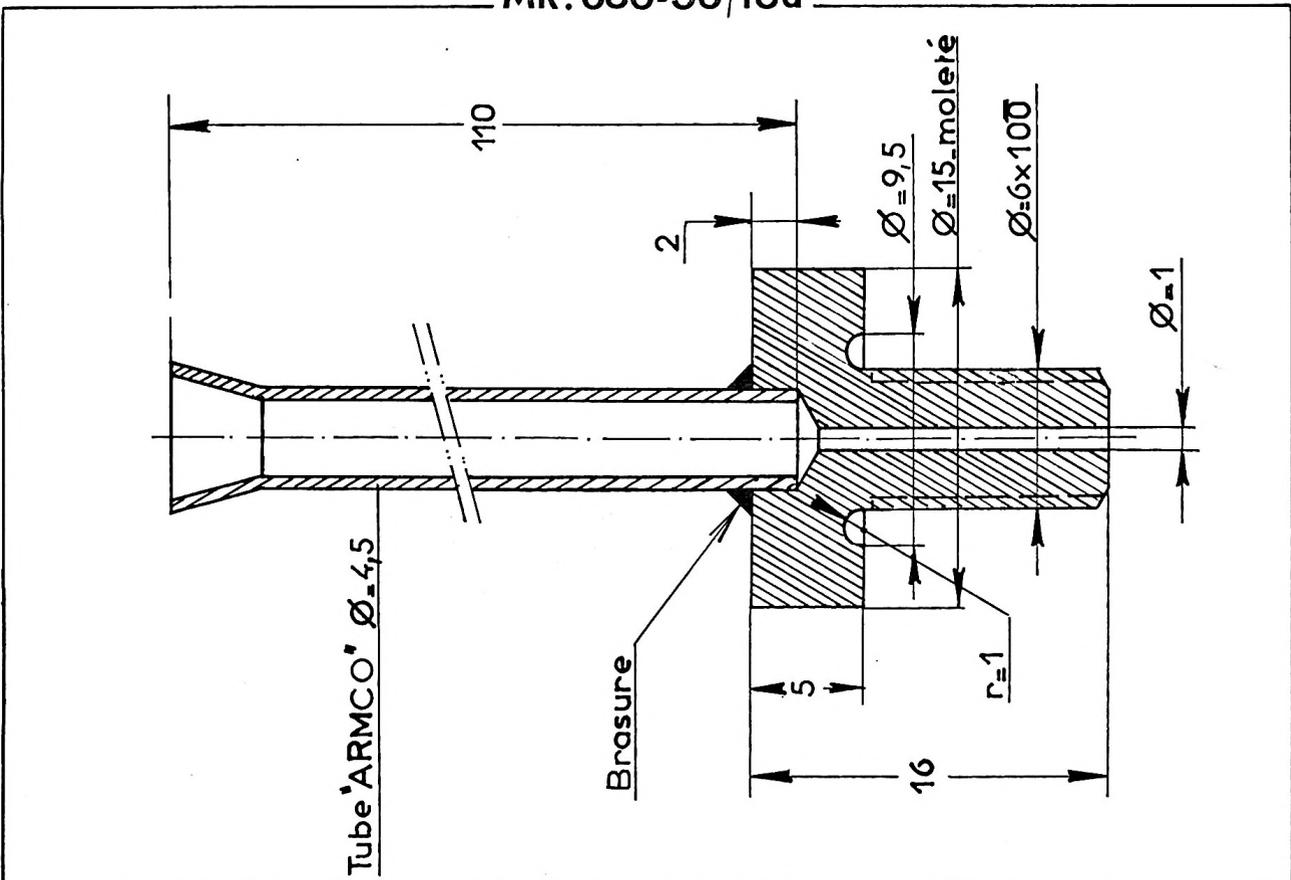

MR. 630-51/48

PIGE POUR ROUE AVANT

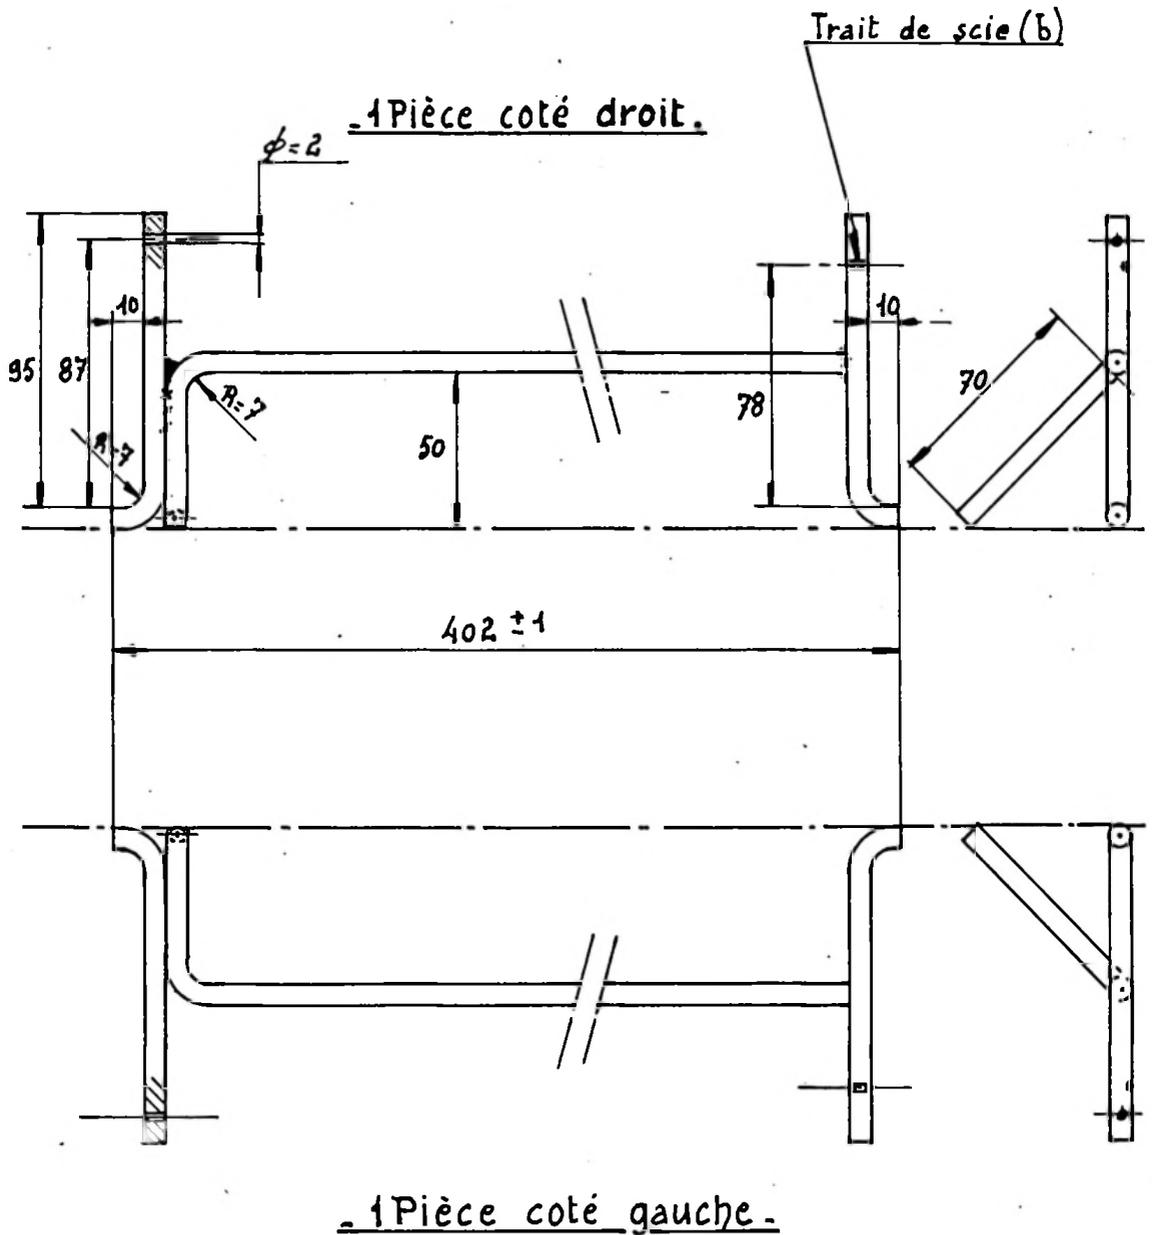


Correctif N° 2 au Manuel 582-1

MR. 630-51-48

PIGE POUR ROUE ARRIERE

1 Pièce coté droit.

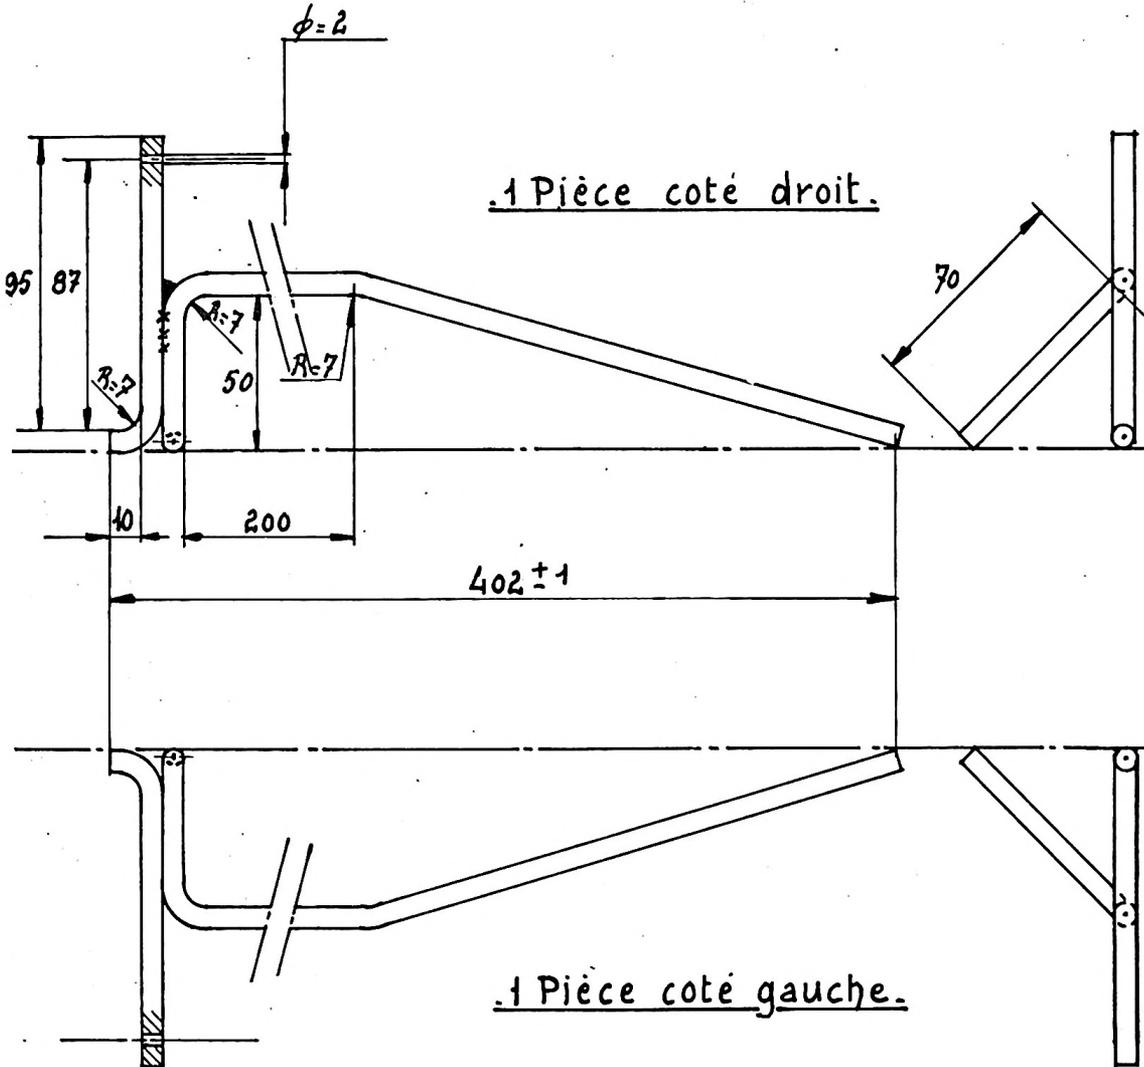

1 Pièce coté gauche.

MR. 630-51/63

Pince "crocodile"  
ouverture maxi = 10

Embout de tube "ARMCO"  
 $\varnothing = 4,5$  brasé

35

345


Tube rilsan  $\varnothing = 6 \times 4$   
emmanché à chaud

7 à 60°

Respecter l'orientation par rapport  
à la pince

Additif N° 3 au Manuel 582 - I


MR. 630-58/24 a

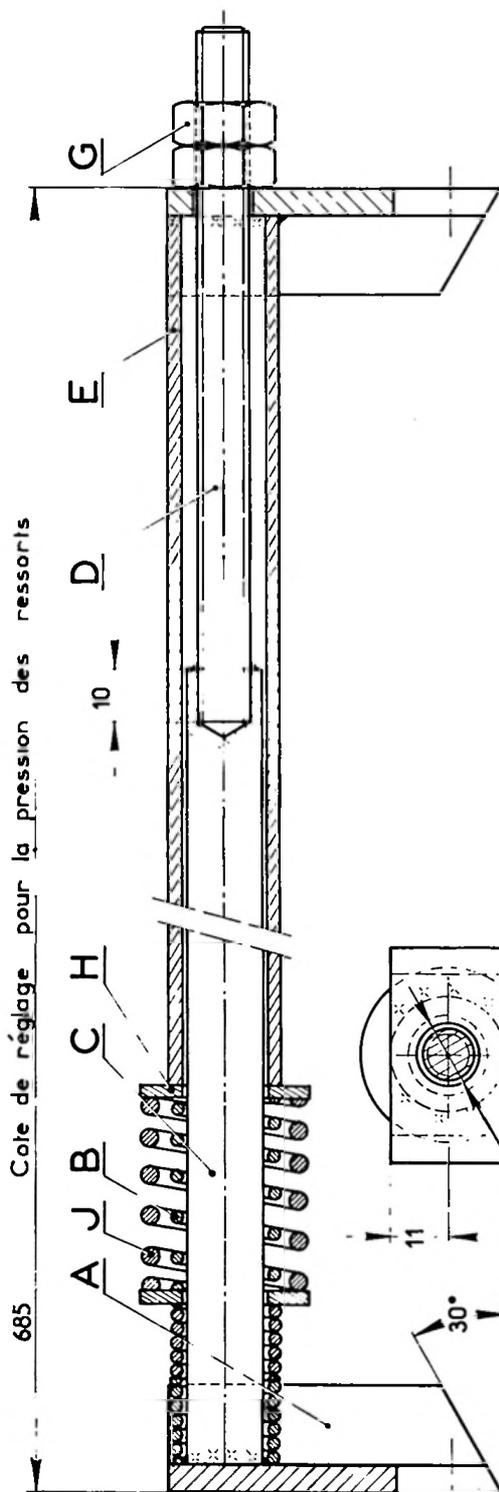

Repère	Q-té	D é b i t
A	2	Fer U 35x175 L=63
B	3	Ressort GX 01. 221. 01A
C	1	Acier éliné Ø=15 L=595
D	1	Tige fileée Ø=8x125 L=130
E	1	Tube 15 x 21 L=605
G	2	Ecrou Ø=8x125
H	2	Cuvette GX 01. 218. 01A
J	1	Ressort AM 124-25A

Annule et remplace le MR. 630.58/24

MR 630\_52/34

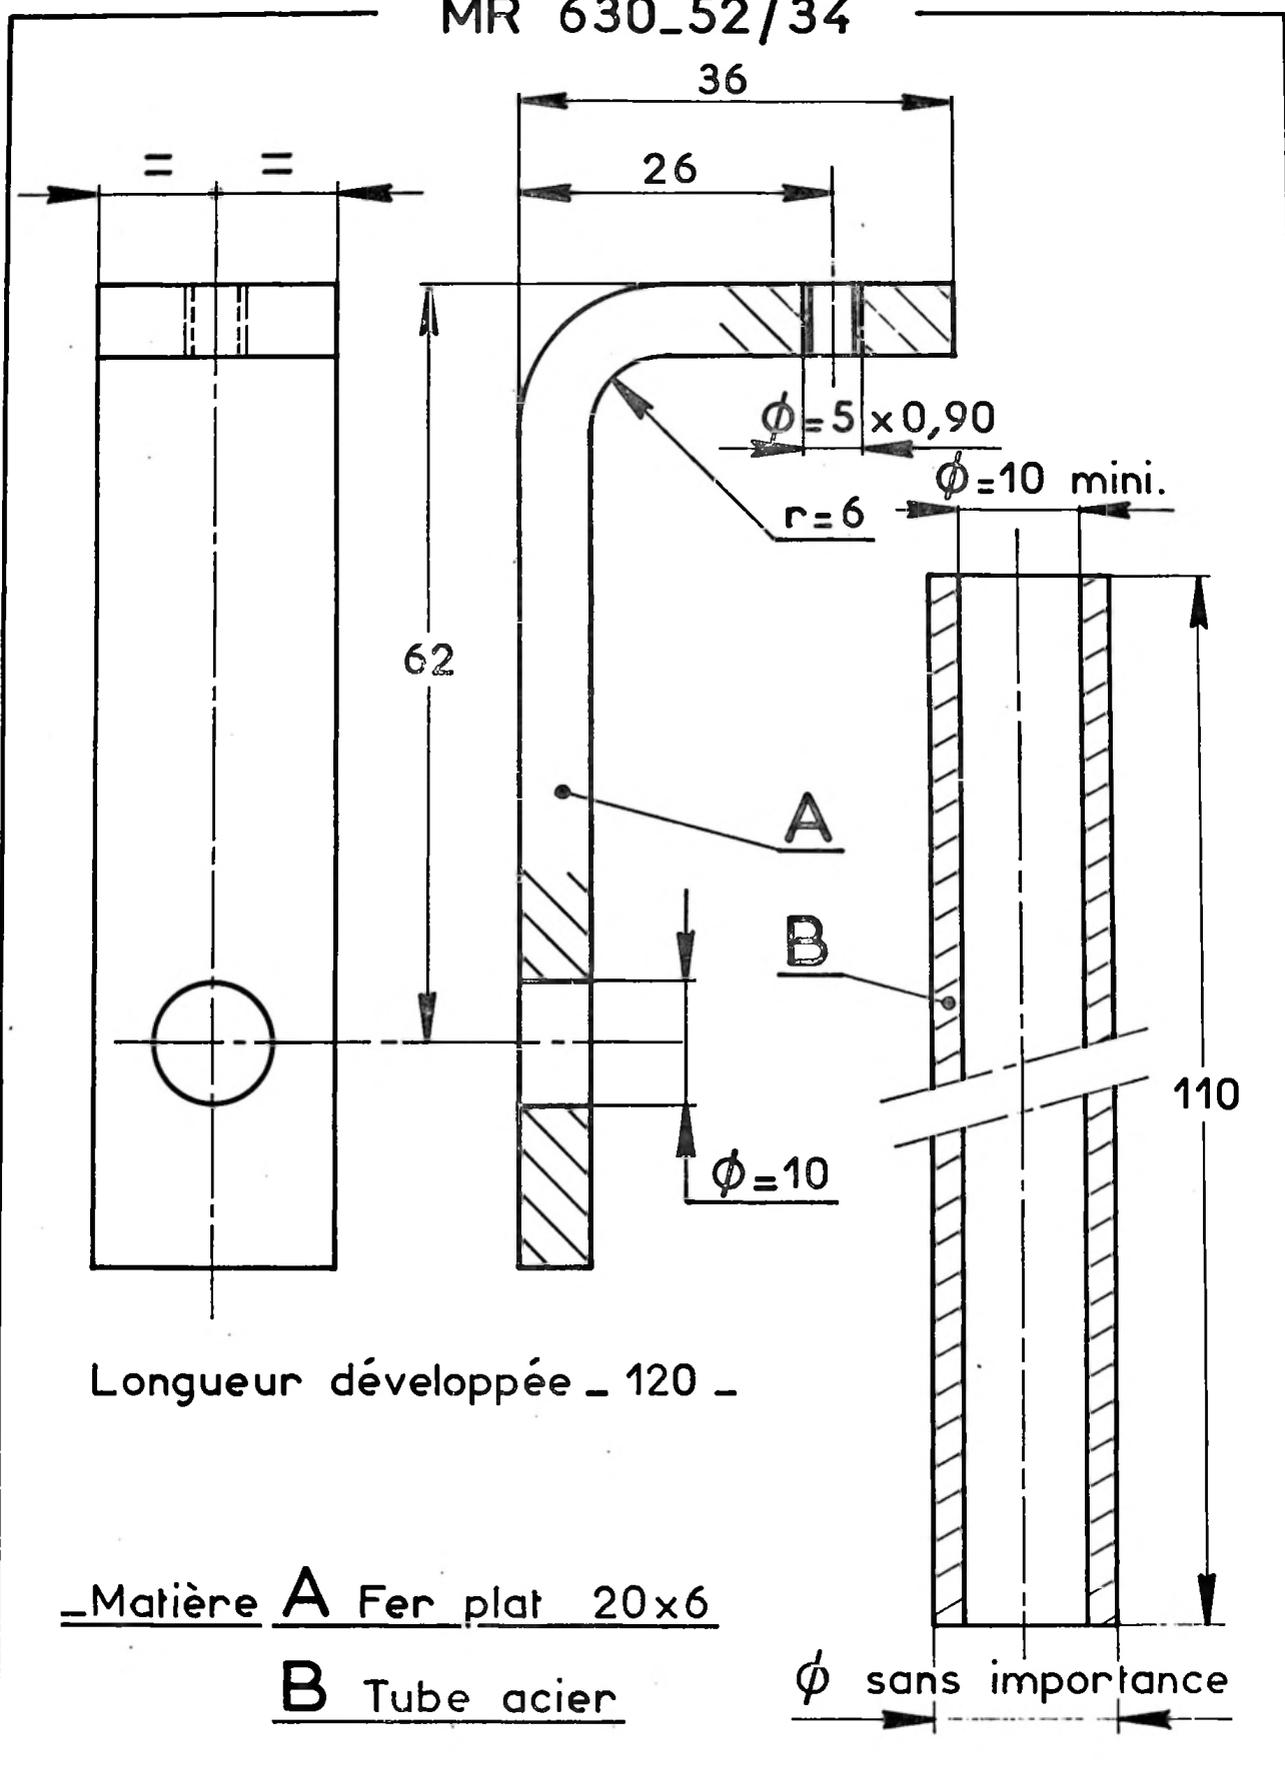

Longueur développée - 120 -


Matière A Fer plat 20x6

B Tube acier

$\phi$  sans importance

Accessoire N° 2 au Manuel 582-1

MR.630\_84/21

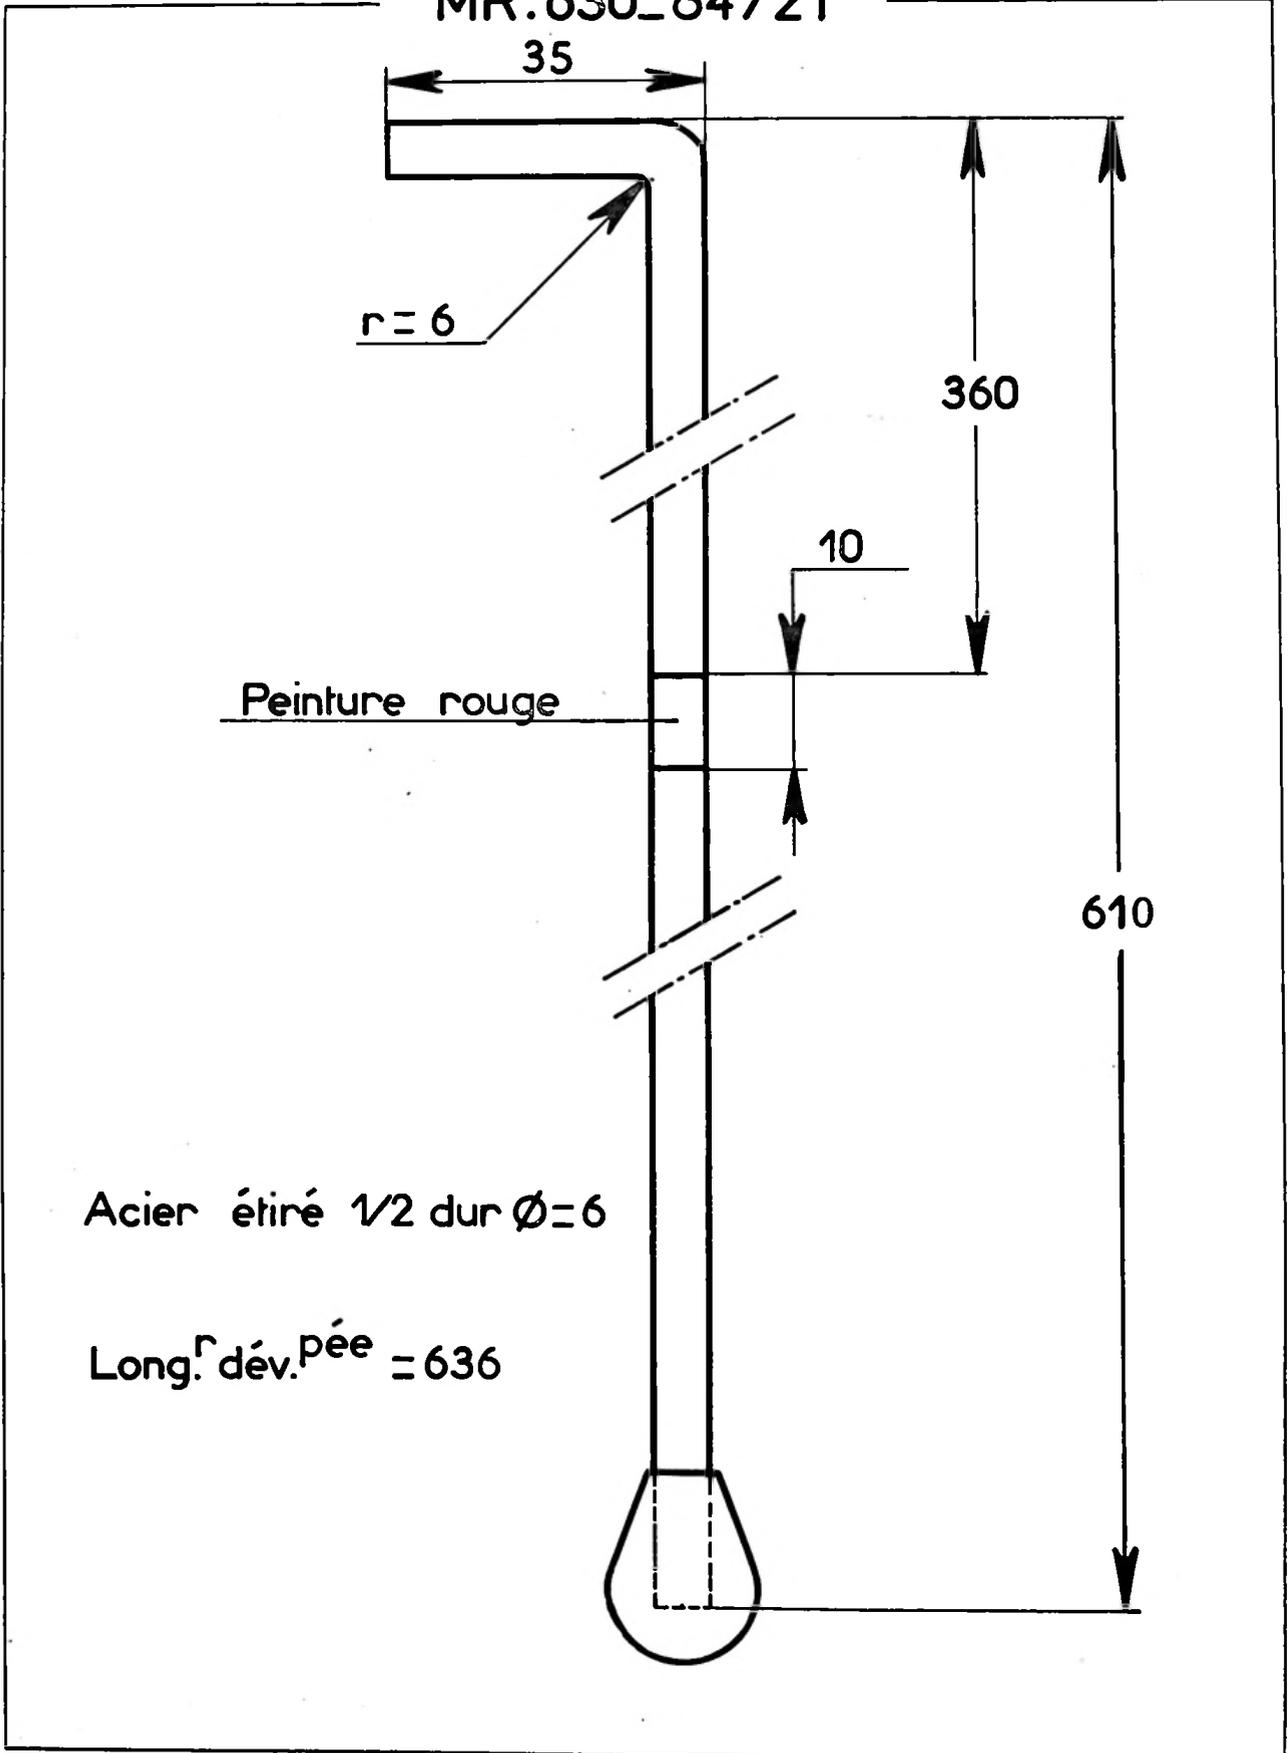

Additif N° 5 au Manuel 582-1