



59



XM
590-000/1

1

FONCTION : BOITE DE VITESSES

LISTE DES SCHEMAS



BOITE AUTOMATIQUE


NUMERO	DIRECTION	VALIDITE	DESIGNATION
591-00/10	Gauche	05/90 → 03/91 →	XM TT Evolution a : Modif. masse m2 faisceau AV. Evolution b : Modification interconnexions entre faisceaux AV et PB.
591-00/10a	Gauche	03/91 → → 10/92	
591-00/10b	Gauche	10/92 →	
591-2/10	Droite	03/91 → → 10/92	XM TT Evolution a : Modification interconnexions entre faisceaux AV et PB.
591-2/10a	Droite	10/92 →	

REGULATION VITESSE

NUMERO	DIRECTION	VALIDITE	DESIGNATION
592-00/10	Gauche		XM TT BVA Evolution a : Câblage boîtier capteur distance. Evolution b : Modification interconnexions entre faisceaux AV et PB.
592-00/10a	Gauche		
592-00/10b	Gauche	10/92 →	
592-0/40	Gauche		XM TT BVM Volant bibranche. Evolution a : Modification interconnexions entre faisceaux AV et PB.
592-0/40a	Gauche	10/92 →	
592-2/10	Droite		XM TT BVA Evolution a : Modification interconnexions entre faisceaux AV et PB.
592-2/10a	Droite	10/92 →	




59

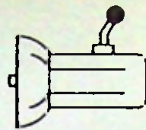

XM
591-00/10

5

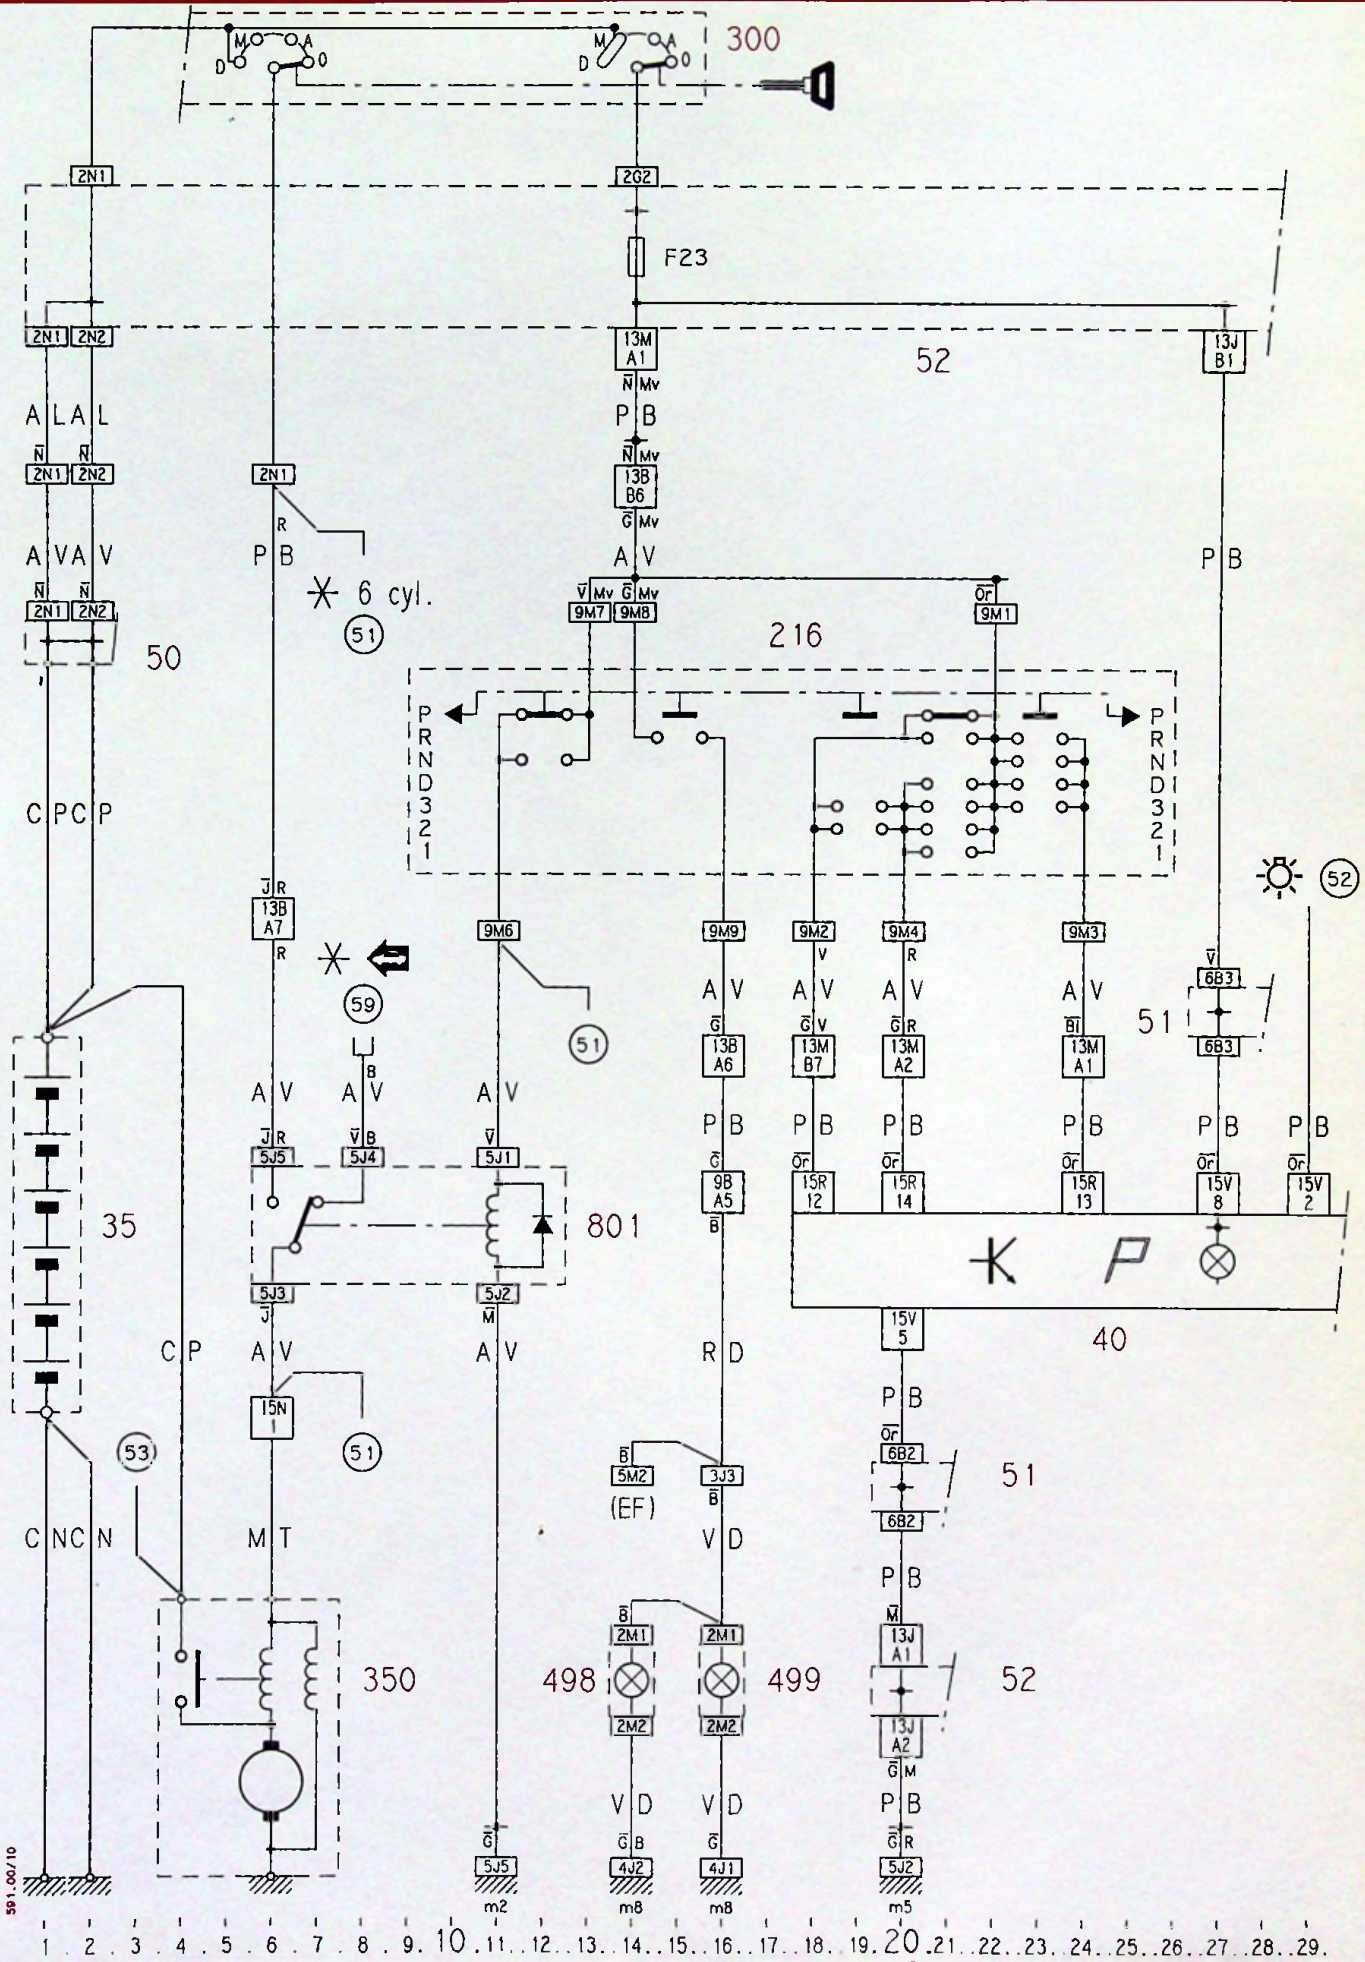

591.00/10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29




59



XM
591-00/10b

5

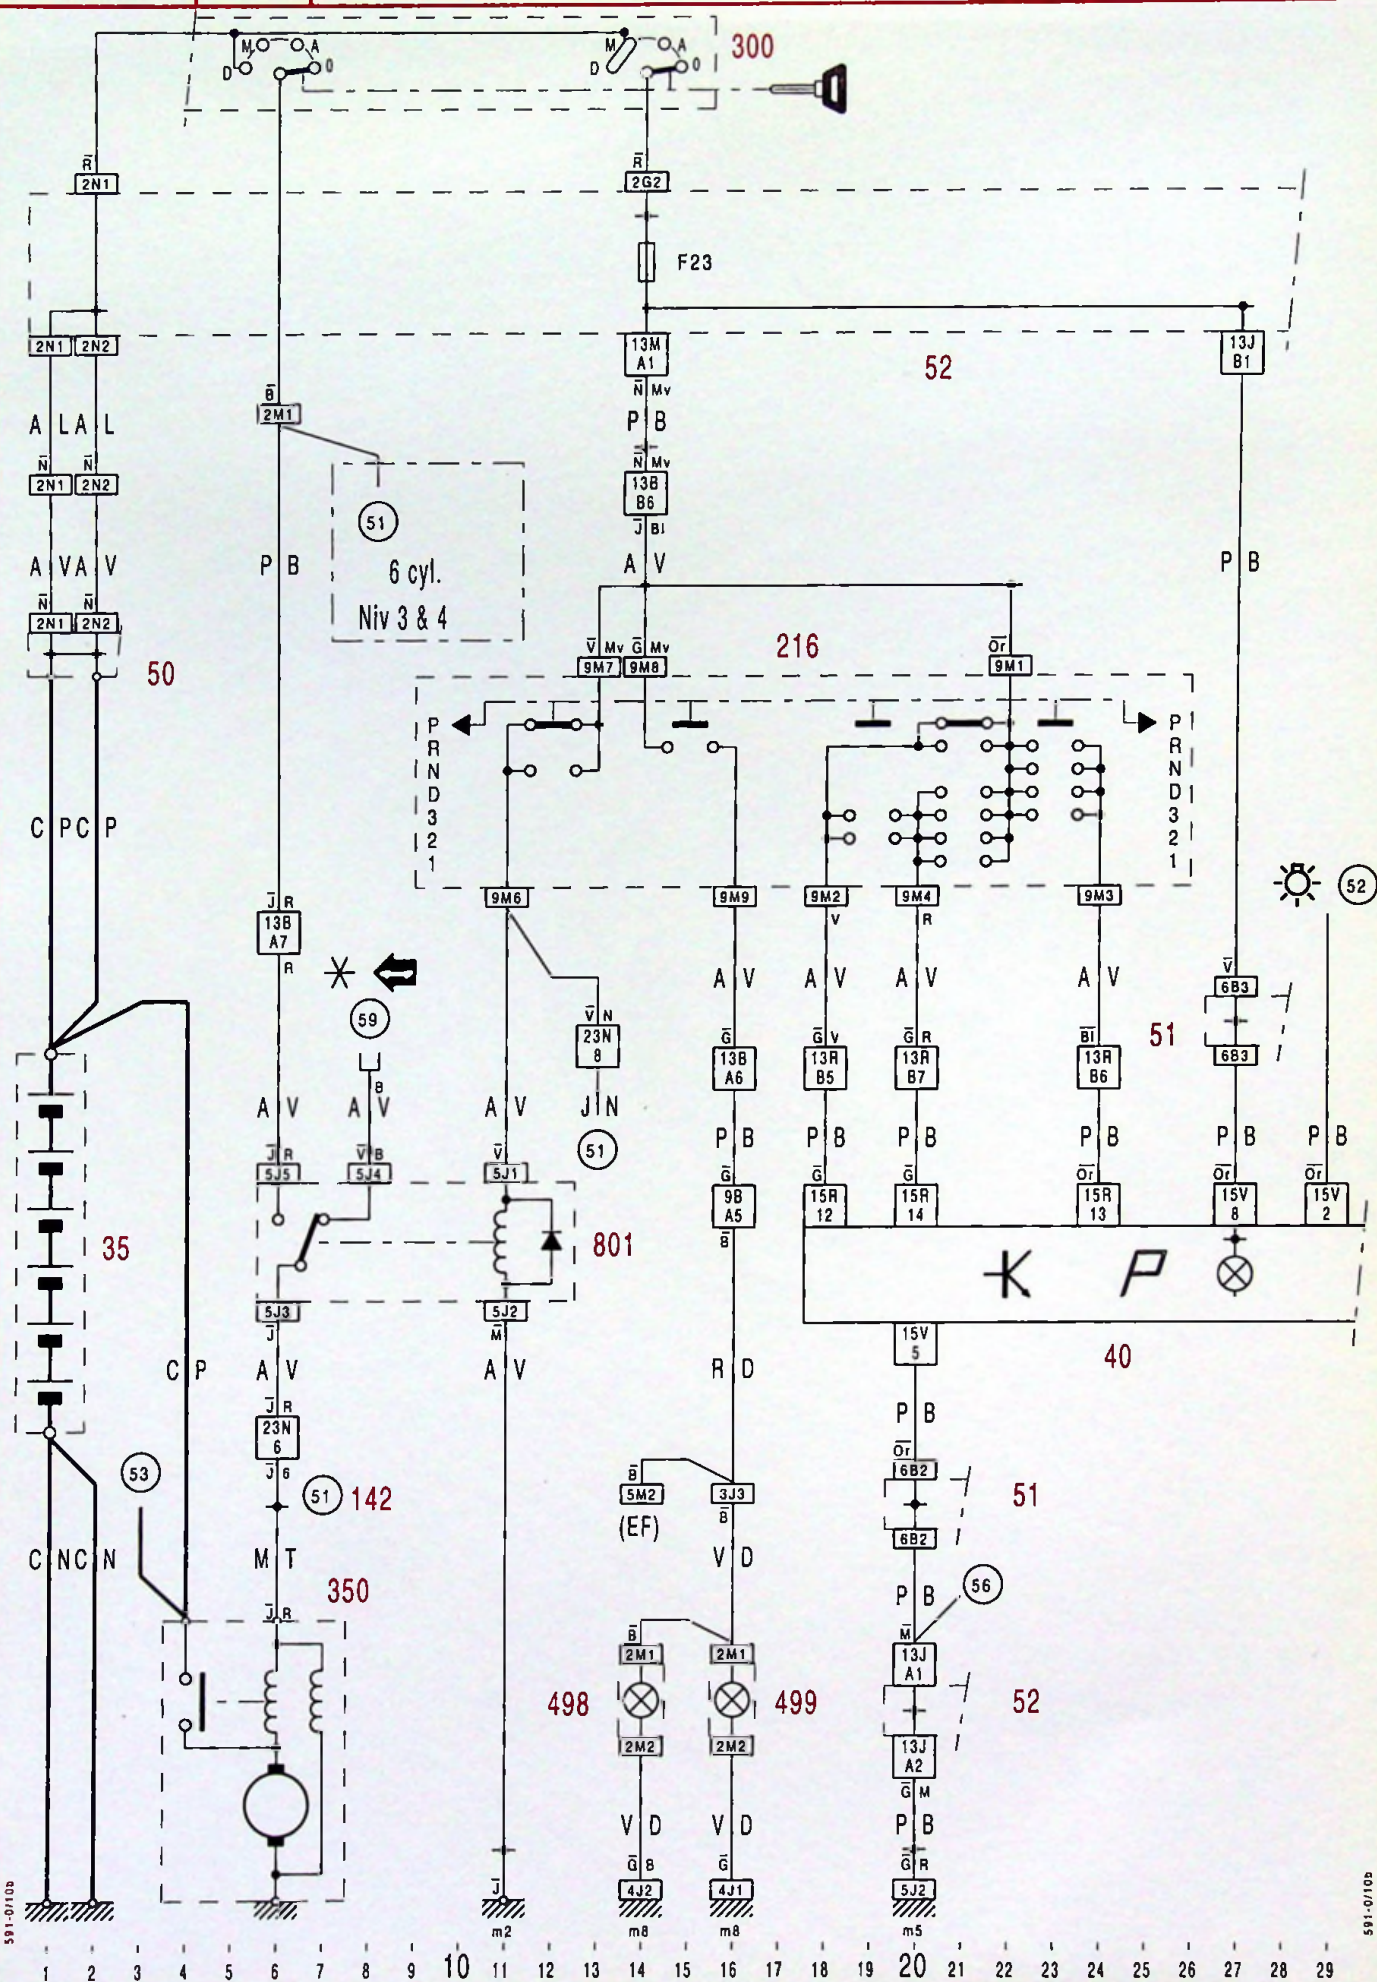





59



XM
591-2/10a

5

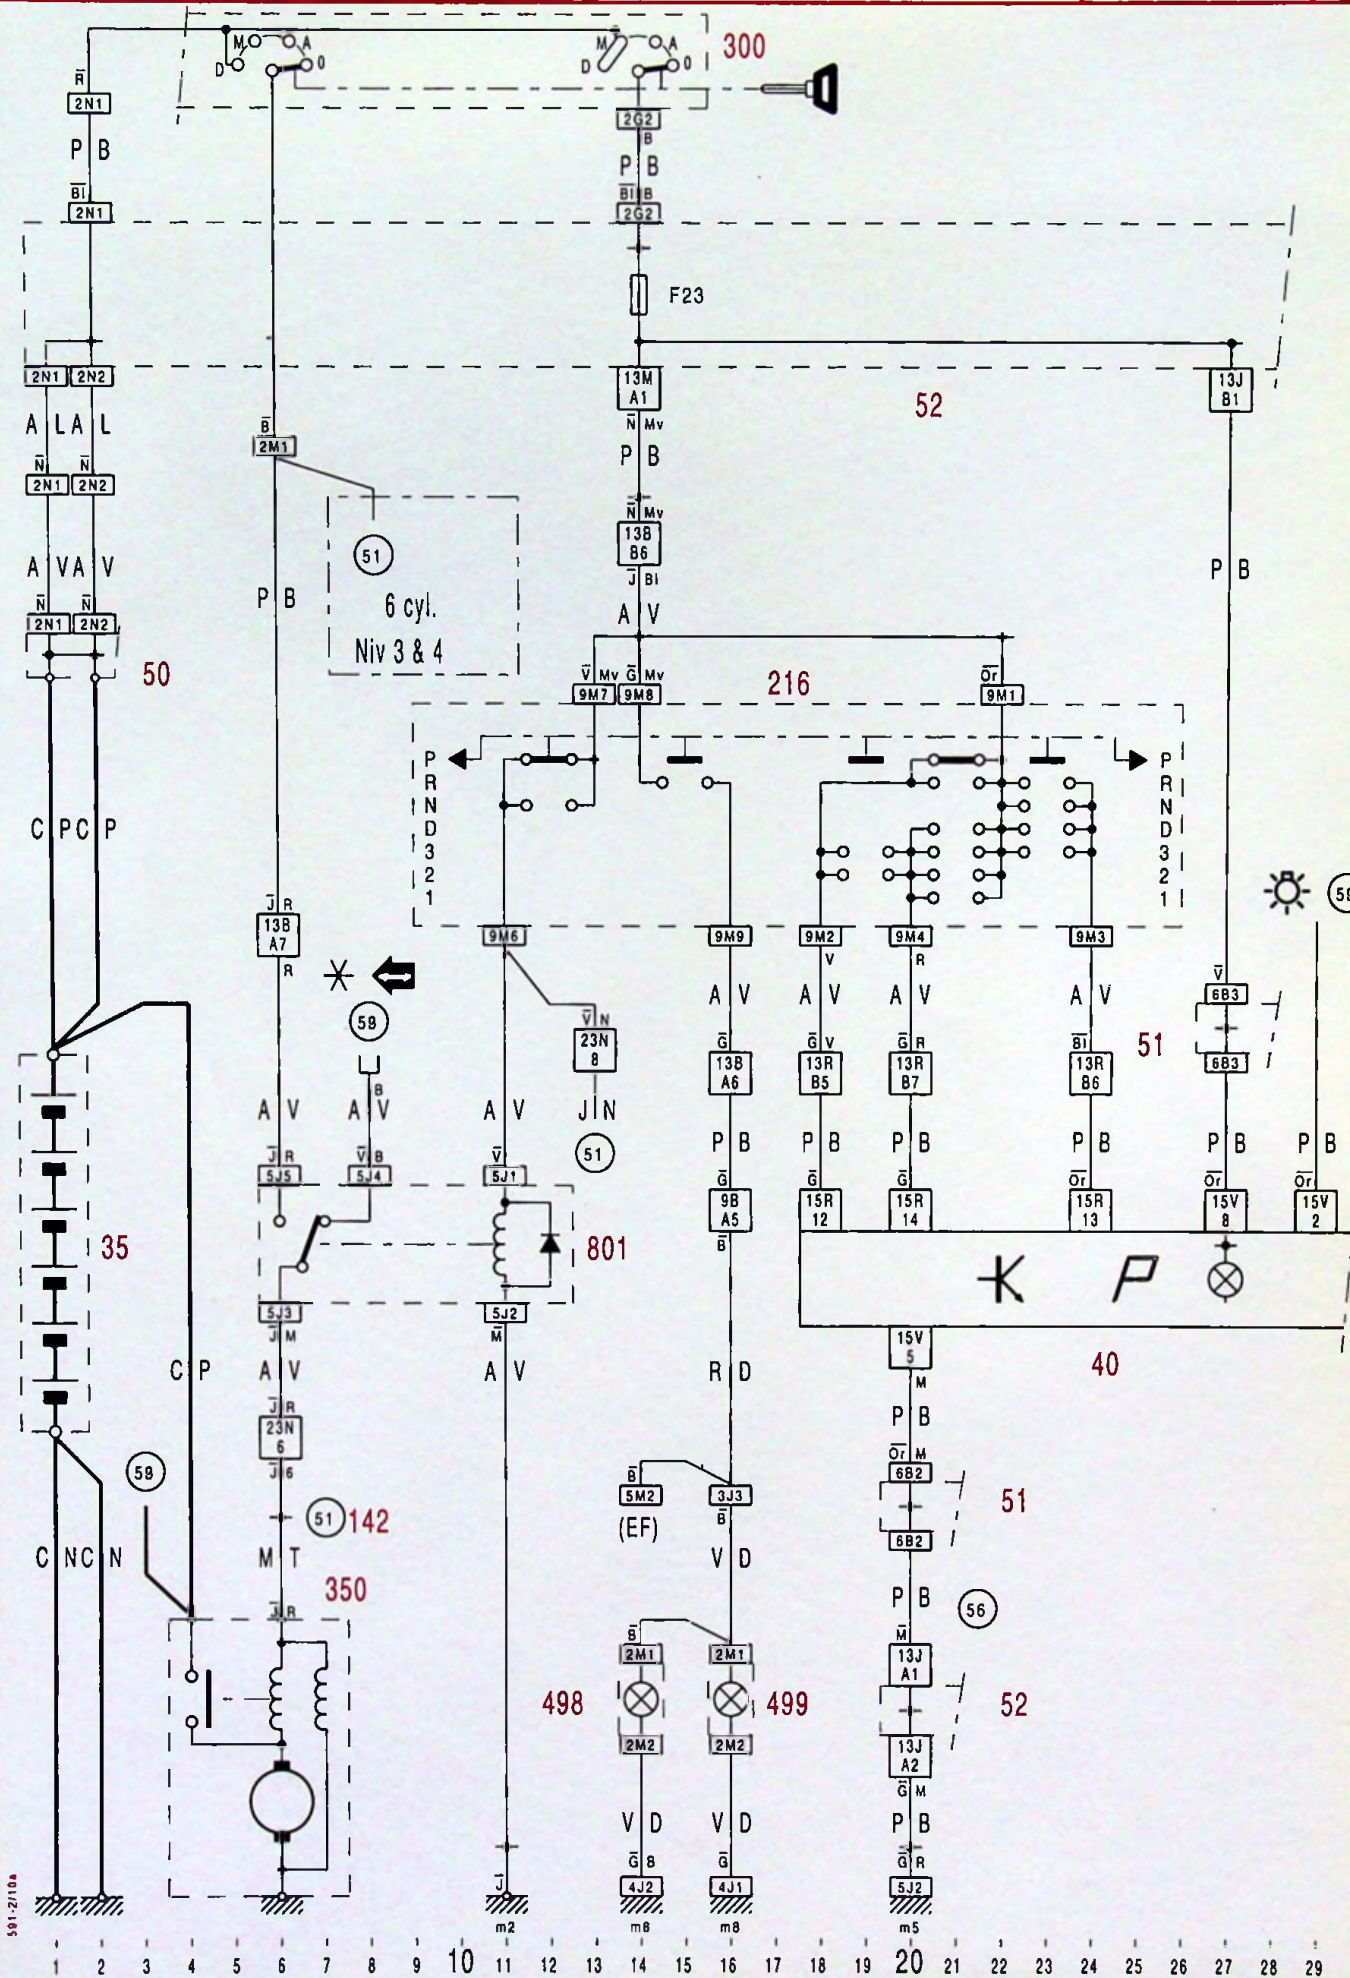

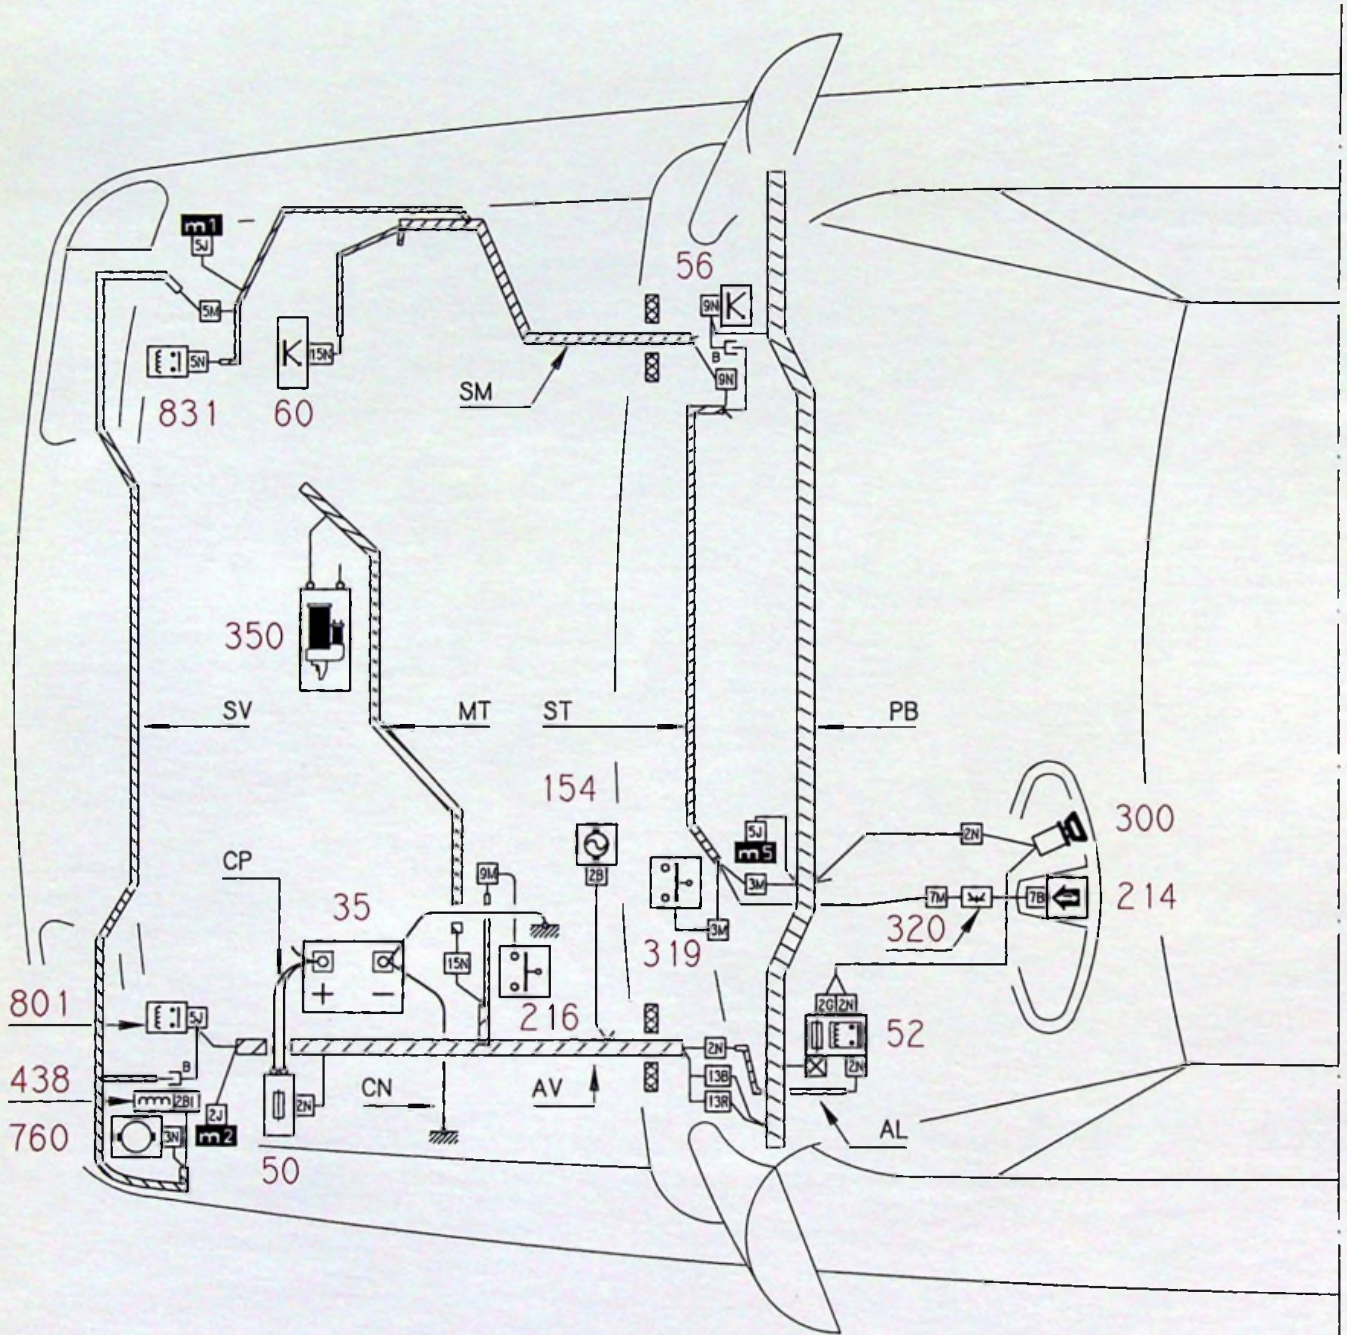




59



XM
592-00/10b

5

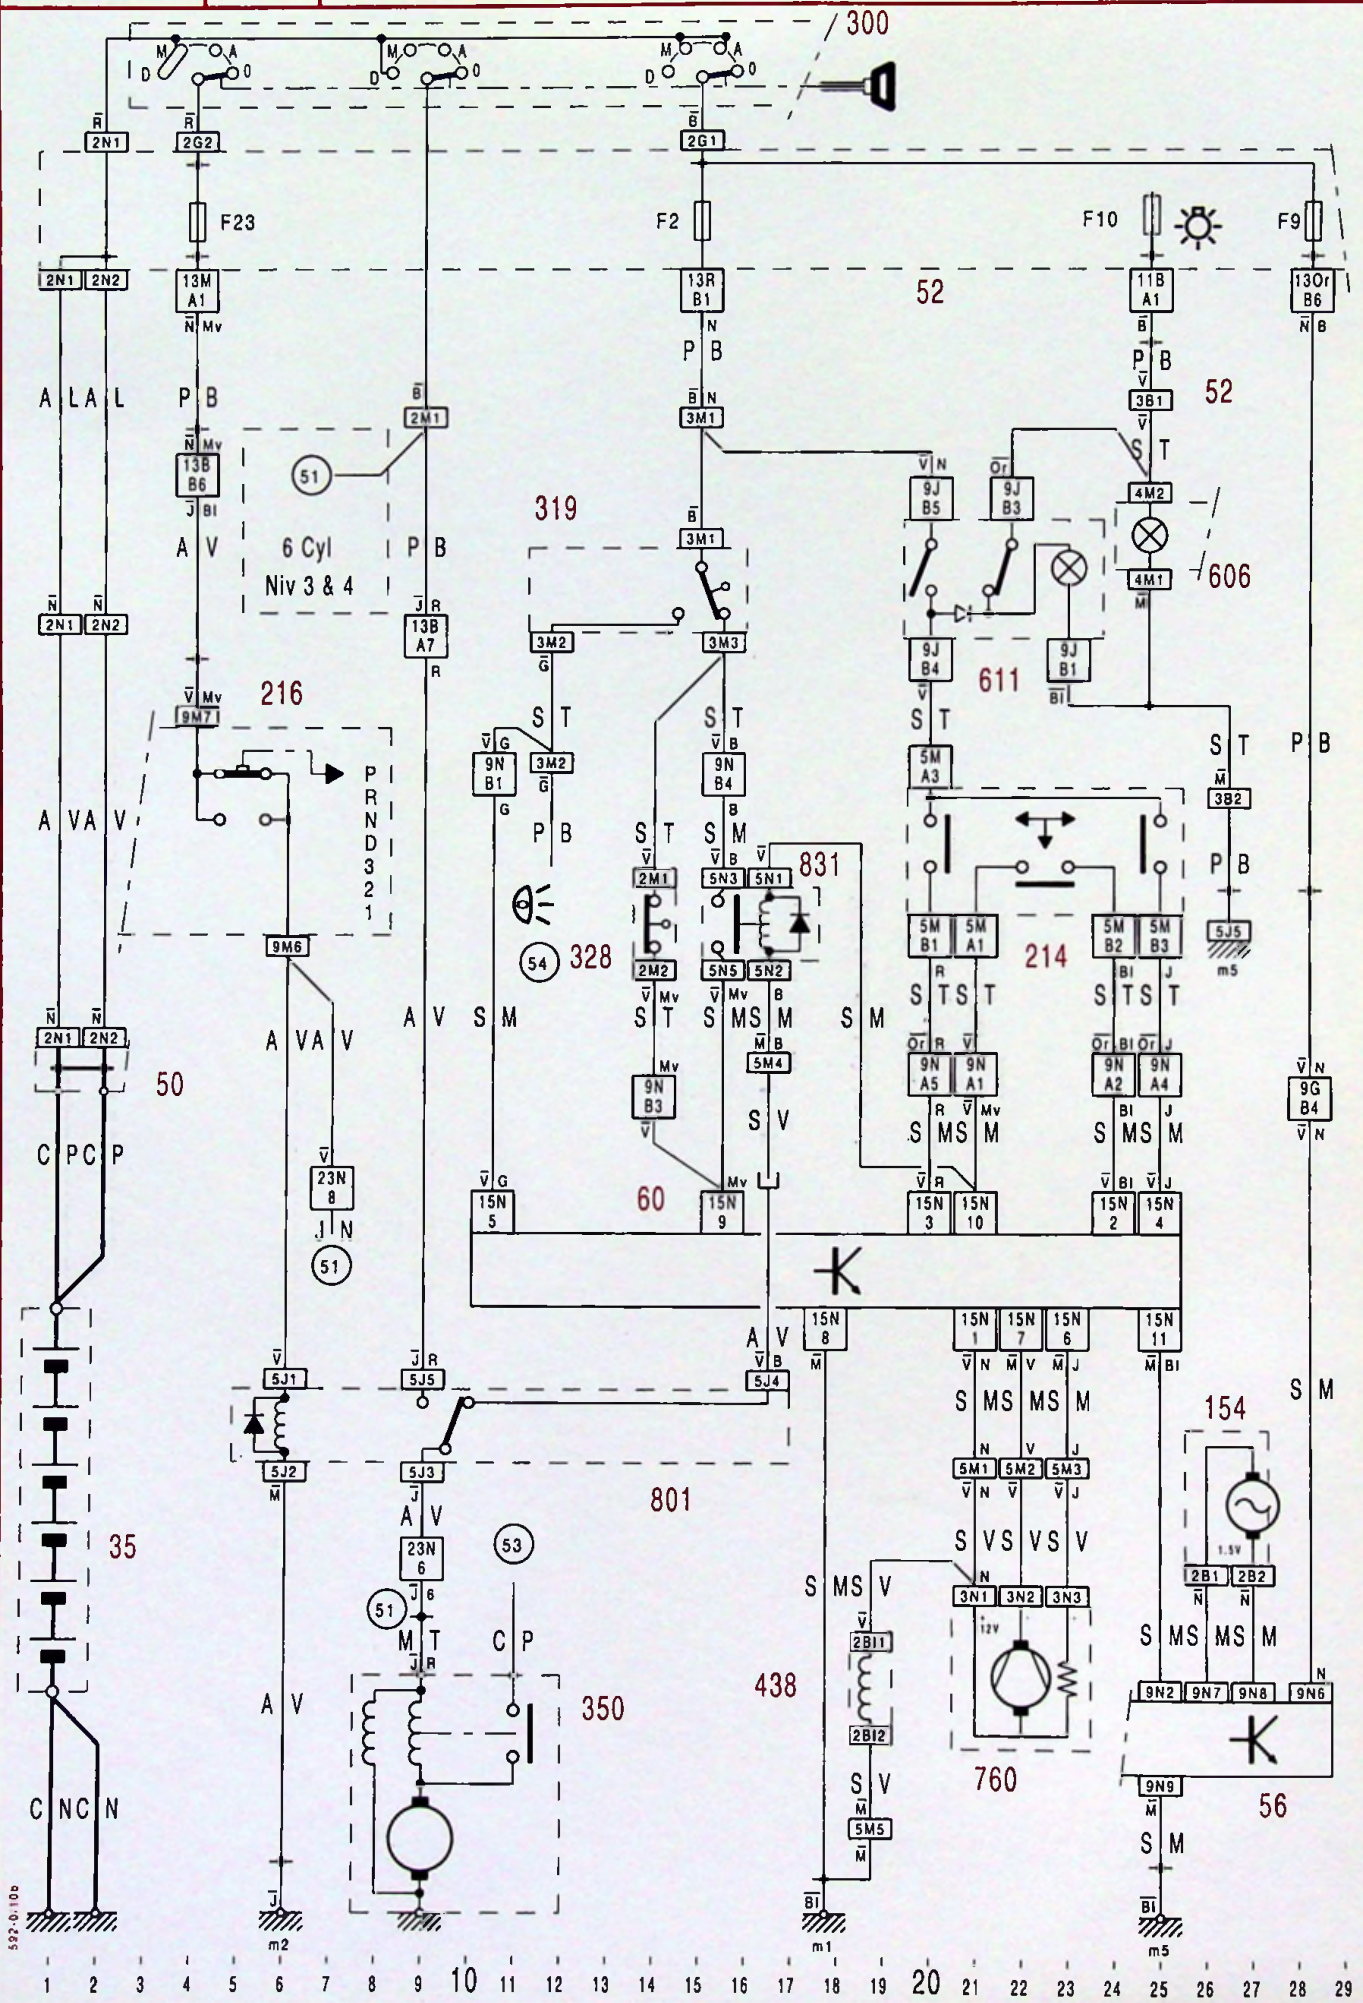



59



XM
592-0/40

3

