


REPLACEMENT D'UNE PARTIE INFÉRIEURE DE PANNEAU DE CABINE.

A. 80-82

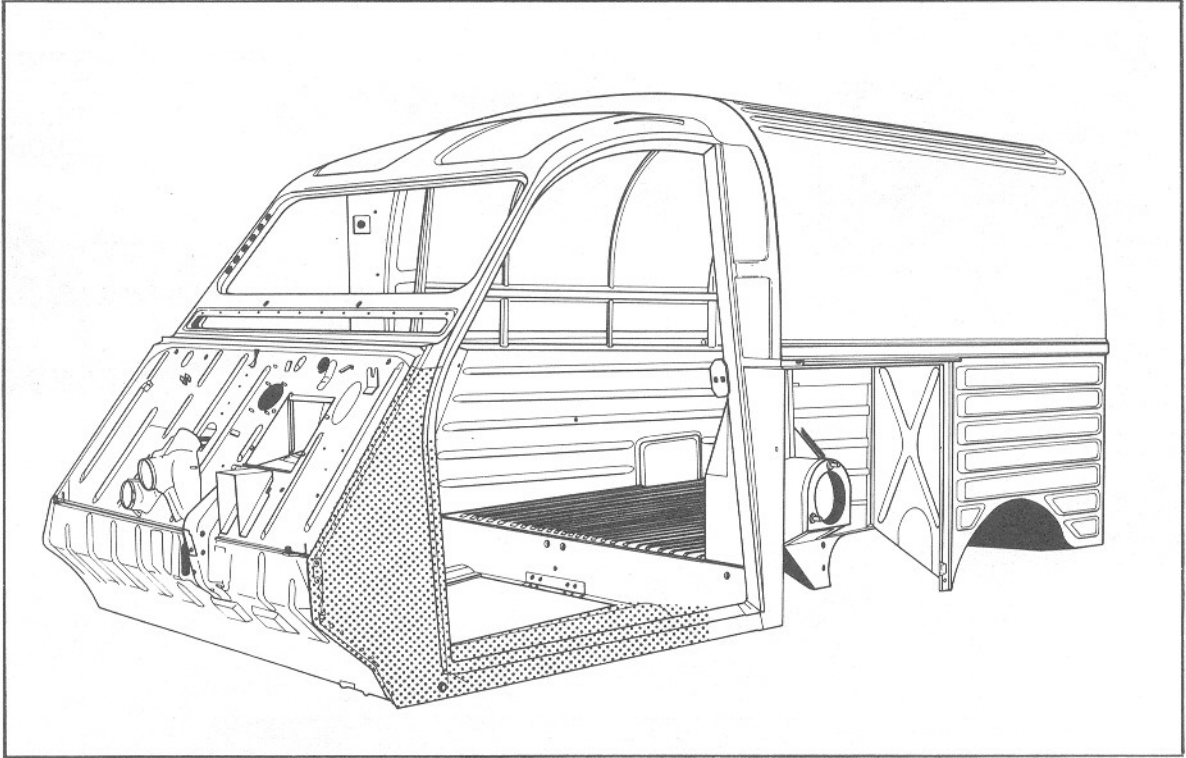


Pour effectuer cette opération, il faut déposer au préalable :

- la porte avant avec ses charnières,
 - l'aile avant,
 - le siège avant,
 - Dégager la tablette avant et la tôle d'auvent.
 - le capot,
 - le tapis.
- } (côté intéressé)


Outillage nécessaire :

- Perceuse
- Extracteur de points de soudure 2662-T ou « PICKAVANT »
- Poste de soudure oxyacétylénique
- Pince à souder
- Poste de soudage « MIG »
- Pincettes serre-tôles


76-1387

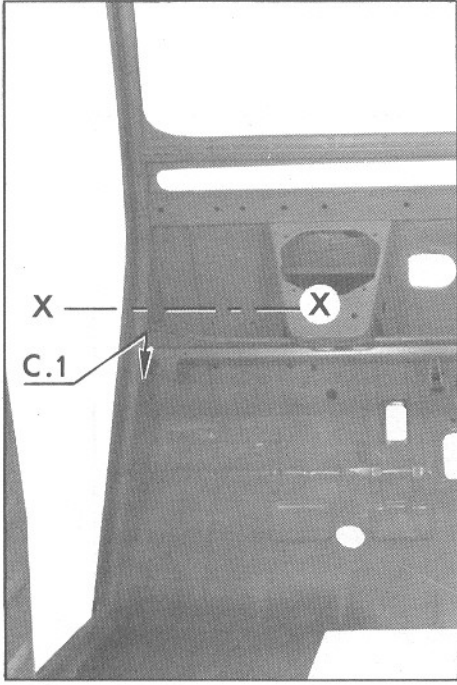


76-1395

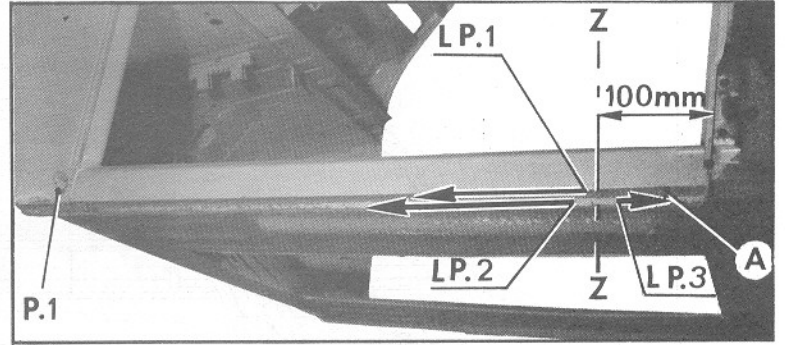

76-1397

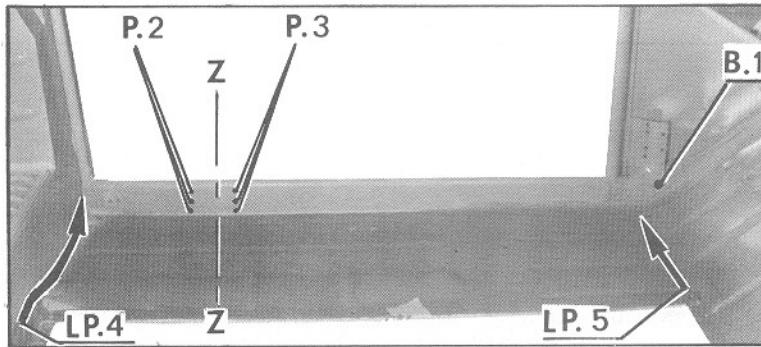

76-1403

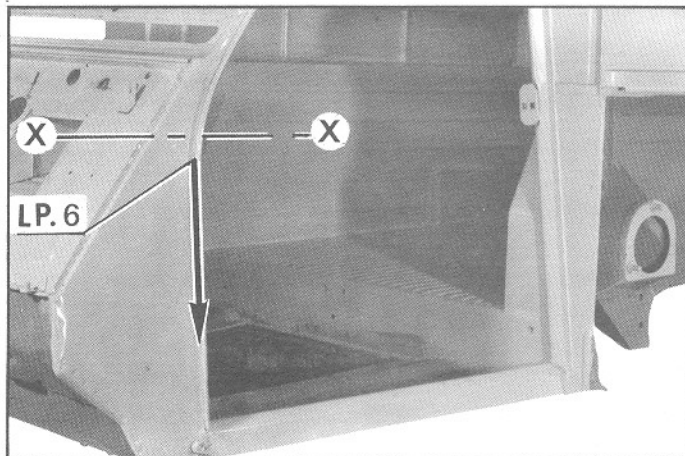

DEPOSE.

1. **Déposer la tôle latérale d'auvent :**
(Voir Opération AZ. 822-1).
2. **Déposer la partie inférieure du panneau de cabine :**
A la scie, couper le panneau de cabine suivant : :
- **X-X** (à la hauteur de la charnière supérieure),
- **Z-Z** (brancard et tôle de fermeture à 100 mm du montant arrière de porte).
Eliminer en chauffant et brossant, la brasure B.1.
Découper au burin l'excès de soudure auto-gène C. 1.
Dégraffer les points de soudure électrique suivant la ligne :
- LP. 2
et le point : P. 1.
Déposer la partie inférieure du panneau de cabine avec la tôle de fermeture du brancard.
3. **Déposer si nécessaire le plancher latéral :**
Dégraffer les points de soudure électrique suivant les lignes :
- LP. 3
- LP. 4
- LP. 5
Déposer le plancher latéral et le restant **A** de tôle de fermeture.

PREPARATION.

4. Préparer les lignes de dégrafage.
Reformer les tôles si nécessaire.
Décaper les zones de soudure sur caisse et éléments neufs.
5. Préparer le panneau de cabine neuf :
A la scie, couper le panneau de cabine neuf suivant **X-X** et **Z-Z** et ajuster celui ci sur la caisse.
6. Préparer un manchon de 100 mm de longueur pour renforcer la liaison **Z-Z** des parties avant et arrière du brancard.
Mettre le panneau en place sur la caisse et le souder à la pince suivant P. 2 (cinq à six points) sur les deux faces du brancard.

POSE.

7. **Poser le plancher latéral (si celui-ci a été déposé) :**
Poser le plancher latéral et le maintenir à l'aide de pinces serre-tôles.
L'assembler à la pince suivant les lignes :
- LP. 4
- LP. 5
8. **Poser la partie inférieure du panneau de cabine :**
Mettre en place le panneau de cabine neuf et le maintenir à l'aide de pinces serre-tôles.
L'assembler :
- A l'autogène en « bouchon » (« MIG ») suivant :
- P. 3 (liaison entre la partie avant du brancard et le panneau) sur les deux faces du brancard.
- Par un cordon de soudure autogène (« MIG ») suivant :
- **X-X**,
- **Z-Z**,
- C.1.
- Par points à la pince suivant la ligne :
- LP. 2,
et le point :
- P. 1.
- Par une brasure suivant B. 1.
9. **Poser la tôle latérale d'auvent :**
(Voir Opération AZ. 822-1).
10. **Poser la tôle de fermeture du brancard :**
La mettre en place et l'assembler à la pince suivant :
- LP. 1
- LP. 2
- LP. 3
11. Meuler les cordons de soudure autogène apparents sur le brancard et le montant et faire une finition à l'étain si nécessaire.
12. Procéder à l'étanchéité et à la protection de la caisse.
13. Peindre.
14. Poser et régler les éléments préalablement déposés.

NOTA : Lors d'un choc avec déformation au niveau de la baie de pare-brise, il faudra couper le panneau de cabine dans le coin supérieur arrière de la porte.