
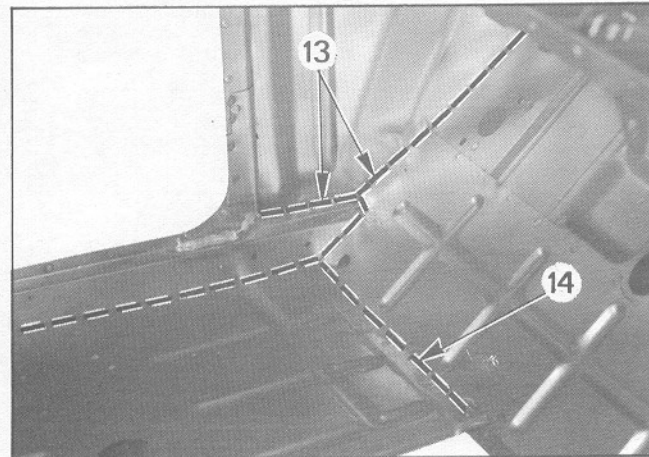
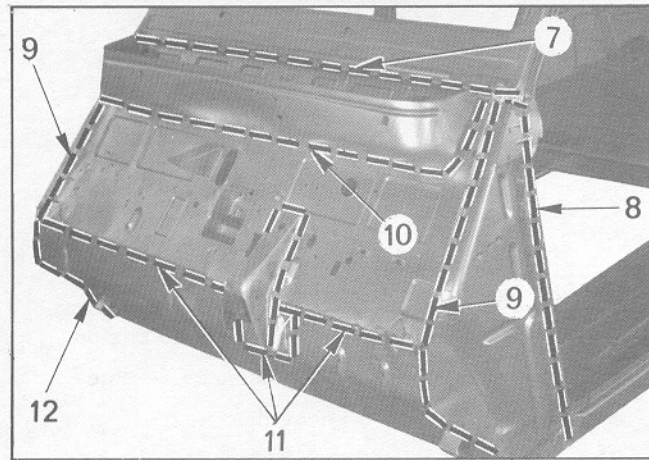
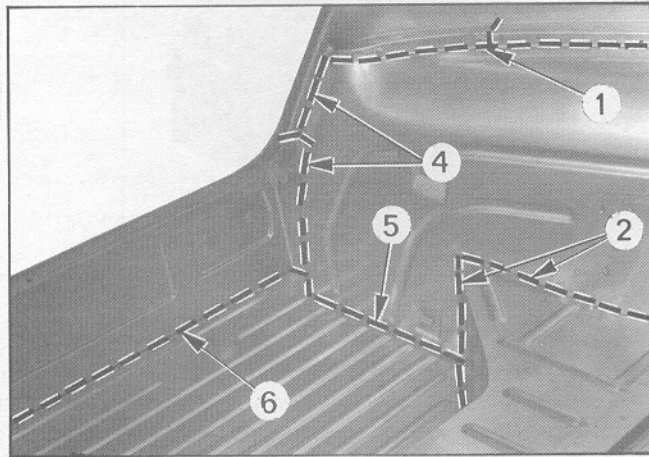
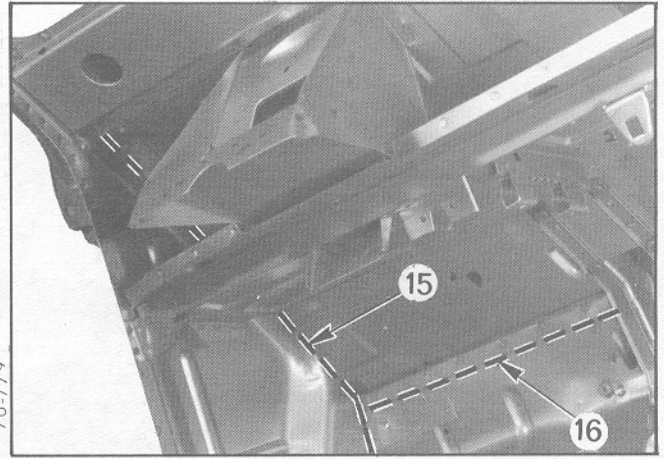


I. ETANCHEITE PAR MASTICAGE.

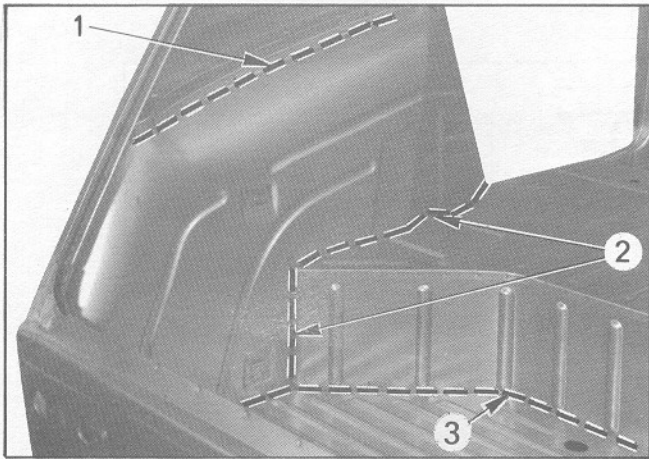

Procéder au masticage des lignes et points indiqués :

A - UNIT ARRIERE

- 1 - Liaison passage de roue-panneau de custode
- 2 - Liaison passage de roue-plancher
- 3 - Liaison entre tôles du plancher
- 4 - Liaison passage de roue-jupe arrière
- 5 - Liaison plancher-passage de roue
- 6 - Liaison jupe arrière-plancher


B - UNIT AVANT

- 7 - Liaison tablier-baie de pare-brise
- 8 - Liaison pied avant-tôle d'auvent
- 9 - Liaisons tôles d'auvent-tablier
- 10 - Liaison entre tôles du tablier
- 11 - Liaison tablier-plancher des pédales
- 12 - Liaison tôles d'auvent-plancher des pédales
- 13 - Liaisons plancher des pédales-tôles d'auvent
- 14 - Liaisons plancher des pédales-planchers de caisse
- 15 - Liaisons intérieures tôles d'auvent-tablier
- 16 - Liaison tablier-plancher des pédales

76-760



76-766

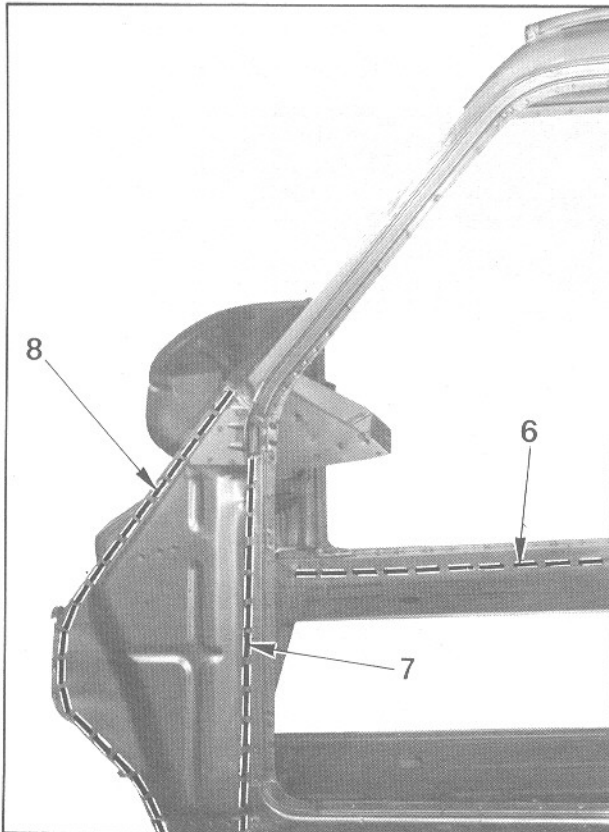


C. PANNEAU DE COTE


- 1 - Liaison entrées de portes-panneau de côté
- 2 - Liaison passage de roue-panneau de custode
- 3 - Liaison brancard pavillon-panneau de côté
- 4 - Liaison gouttière-panneau de côté
- 5 - Liaison passage de roue-plancher de coffre
- 6 - Liaison brancard inférieur-plancher
- 7 - Liaison pied avant-tôle d'auvent
- 8 - Liaison tôle d'auvent-tablier

II. PROTECTION DU SOUBASSEMENT.


76-794

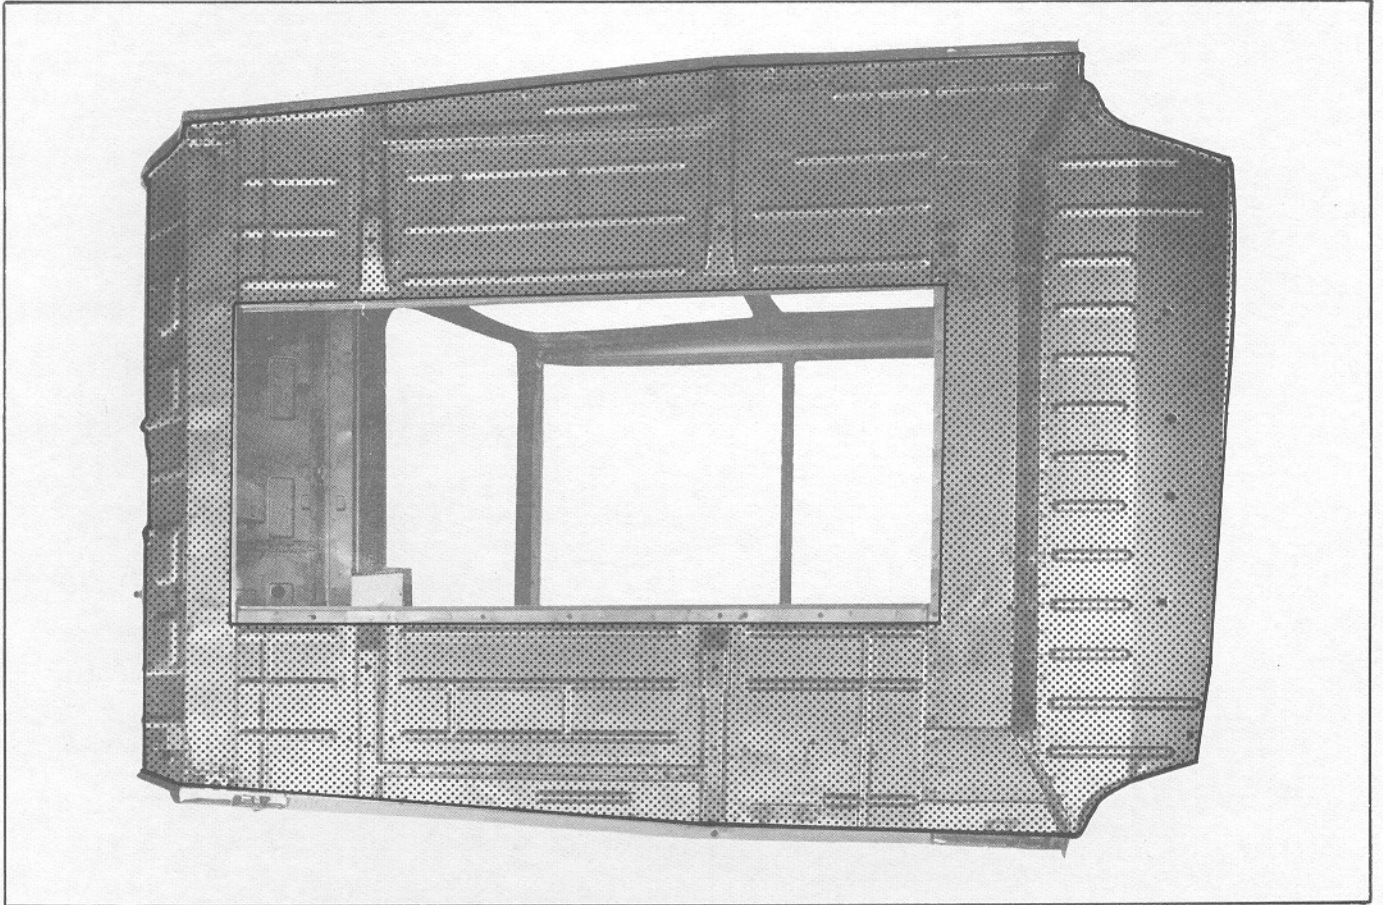

76-795

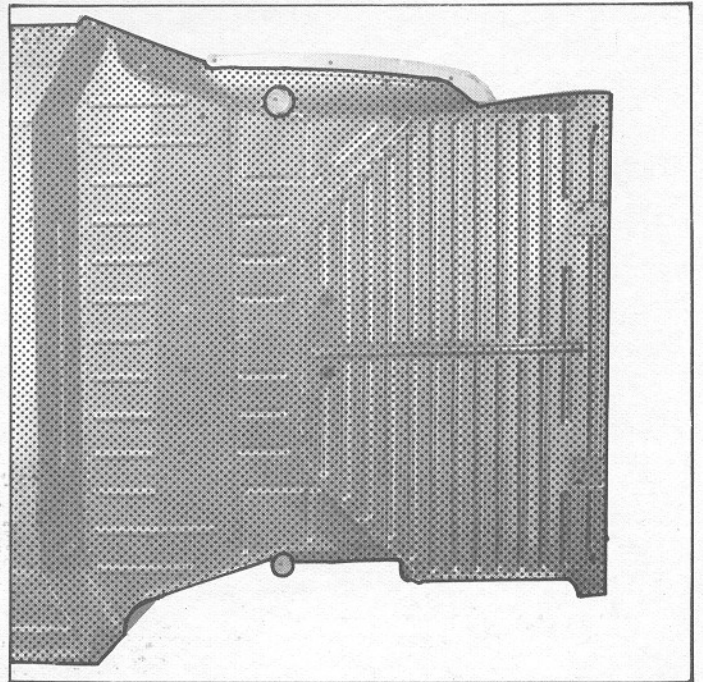

3500-1

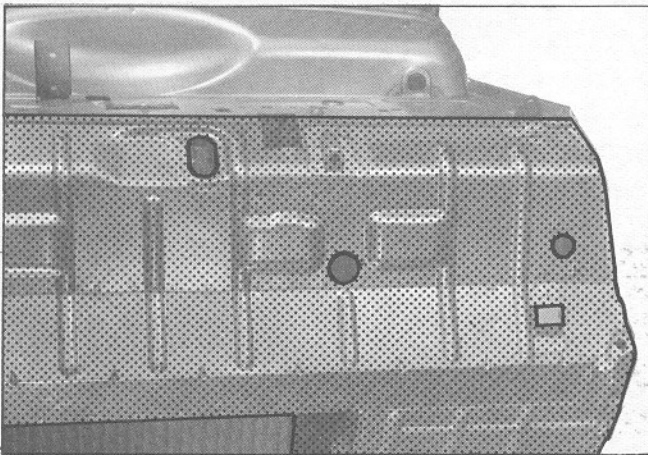**Revêtement insonorisant et protecteur semi-liquide :**

Appliquer le produit protecteur et insonorisant sur toutes les zones ombrées indiquées sur les figures ci-dessus (dessous de caisse, passages de roues arrière, plancher des pédales).

NOTA : Pour cette opération utiliser les produits préconisés.