


REPLACEMENT D'UN BRANCARD DE CAISSE

A 80.77

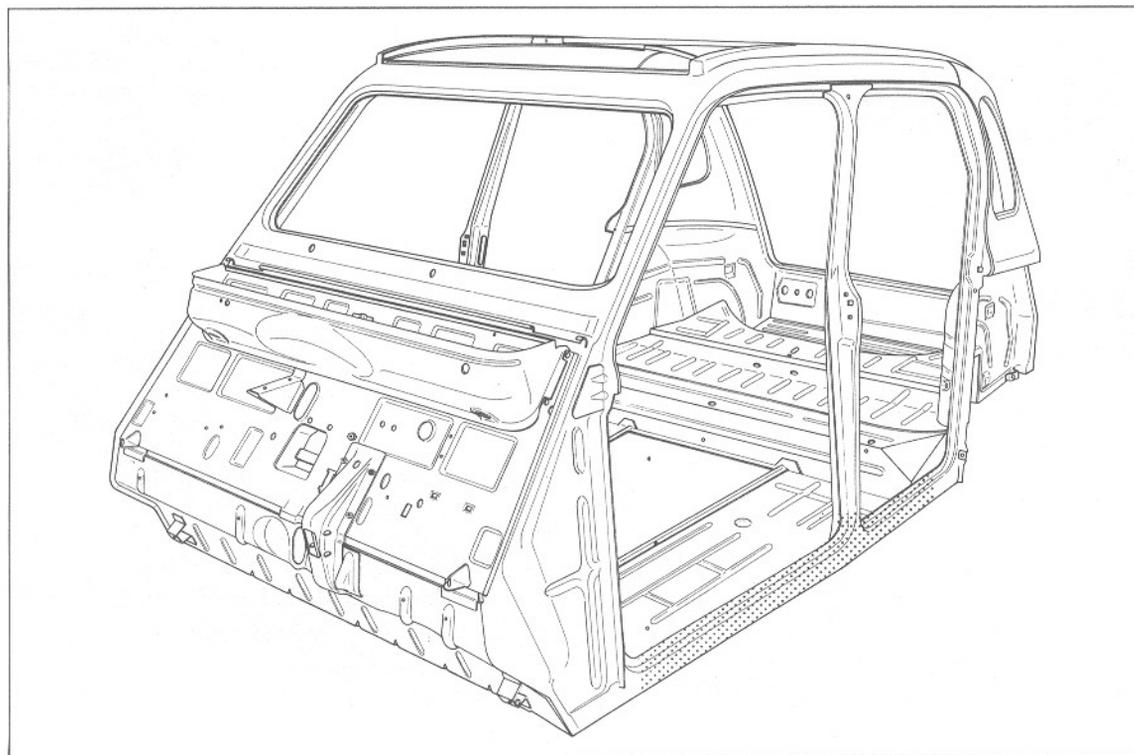


Pour effectuer cette opération, il faut déposer au préalable :

- la porte avant,
 - la porte arrière,
 - le siège avant,
 - la banquette arrière,
 - le garnissage de plancher
- } (côté intéressé)

Outillage nécessaire :

- Perceuse
- Extracteur de points de soudure « 2662-T » ou « PICKAVANT »
- Poste de soudure autogène
- Pince à souder
- Disqueuse
- Pinces serre-tôles.

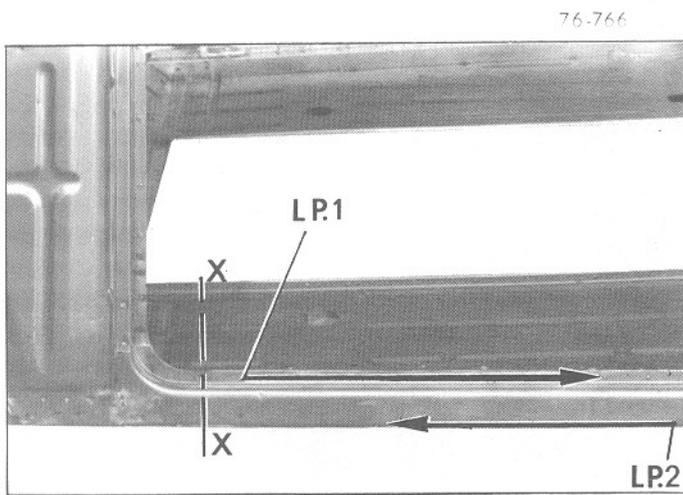

DEPOSE

1. Déposer le brancard de caisse :

Pour cela :

a) Percer et dégraffer les points de soudure suivant les lignes :

- LP 1
- LP 2 (de X-X jusqu'à Y-Y)
- LP 3

et les points :

- P 1
- P 2

b) Couper le brancard de caisse suivant les axes :

- X-X et Y-Y.

PREPARATION

2. Préparer les zones de dégrafage

Reformer les tôles, si nécessaire.

Décaper les zones de soudure.

Couper le brancard neuf en fonction des sections effectuées sur la caisse.

POSE

3. Poser le brancard de caisse :

Le fixer à l'aide de pinces serre-tôles.

Procéder au soudage :

a) à la pince suivant les lignes :

- LP.1
- LP.2
- LP.3

et les points :


- P.1
- P.2

b) à l'autogène, faire des points « bouchon » (MIG)

en P 1 - P 2 et exécuter des cordons suivant les sections X-X et Y-Y du brancard

Meuler ces cordons.

Parfaire la finition des lignes de soudure X-X et Y-Y par un étain.

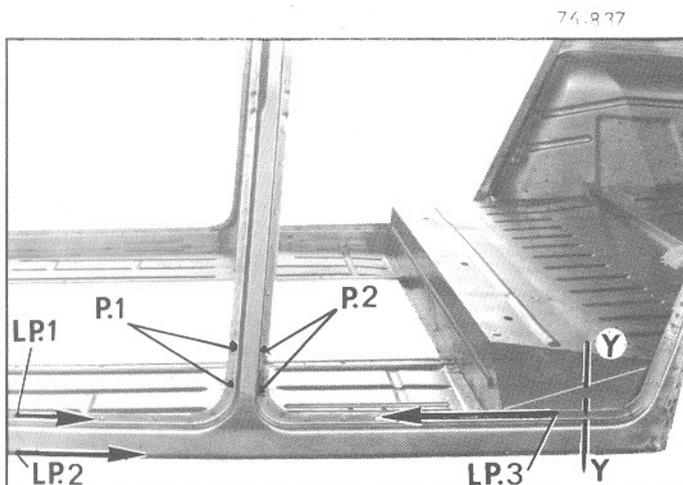

4. Parfaire l'étanchéité et la protection de la caisse.

5. Peindre.

6. Procéder à la pose et au réglage des éléments préalablement déposés.