


## REPLACEMENT D'UN PANNEAU ARRIERE

A 80-78

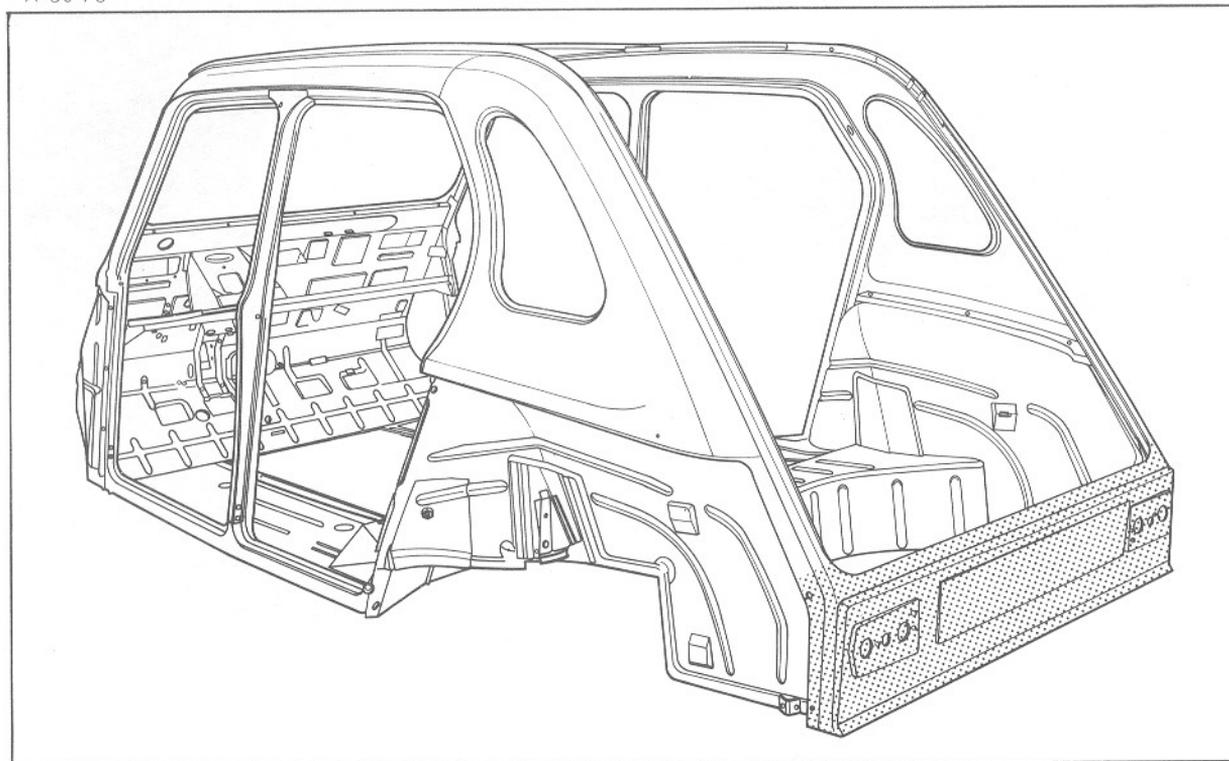


*Pour effectuer cette opération, il faut déposer au préalable :*

- le pare-chocs arrière,
- les feux arrière,
- les ailes arrière,
- la béquille de porte de coffre,
- le faisceau électrique (*le dégager partiellement*),
- le caoutchouc d'étanchéité de porte de coffre (*partiellement*).


*Outillage nécessaire :*

- Disqueuse
- Perceuse
- Extracteur de points de soudure « 2662-T » ou « PICKAVANT »
- Pince à souder
- Poste de soudure autogène
- Pinces serre-tôles.

76-762

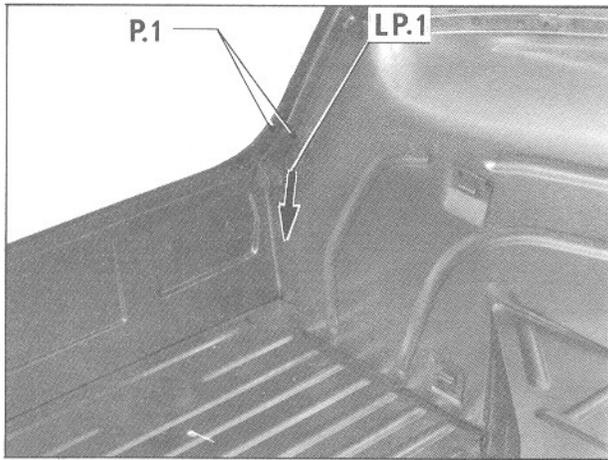

76-760

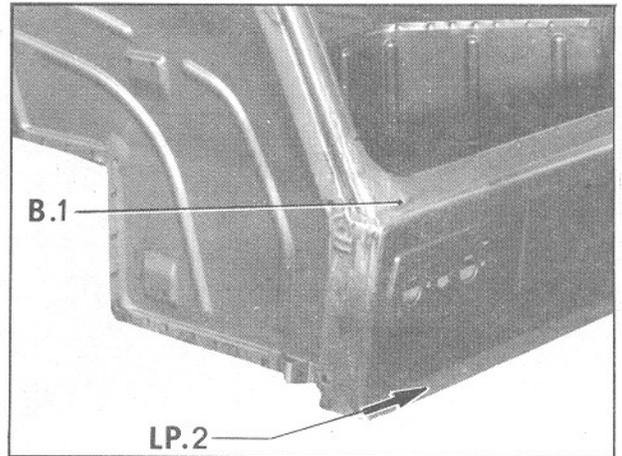

## DEPOSE

## 1. De chaque côté :

Éliminer les points de brasure suivant les liaisons :

- B.1 ( brancard de pavillon et passage de roue ).

## 2. De chaque côté :

Dégraffer les points de soudure suivant les liaisons :

- LP.1 ( passage de roue )
- P.1 ( brancard de pavillon ).

## 3. Dégraffer le panneau arrière de la tôle de fond de coffre suivant la ligne de points :

LP.2.

## 4. Déposer le panneau arrière.

## PREPARATION

Préparer les lignes de dégrafage.

Reformer les tôles, si nécessaire.

Décaper les zones de soudure sur caisse et élément neuf.

## POSE

## 5. Présenter le panneau arrière sur la caisse, le brider à l'aide de pinces serre-tôles.

## 6. De chaque côté :

Assembler à la pince à souder suivant les liaisons :

- LP.1 ( passage de roue )
- P.1 ( brancard de pavillon ).

## 7. Assembler le panneau arrière avec la tôle de fond de coffre suivant la ligne :

- LP.2.

## 8. De chaque côté :

Exécuter un point de brasure suivant :

- B.1.

## 9. Parfaire l'étanchéité et la protection de la caisse.

## 10. Peindre.

## 11. Procéder à la pose et au réglage des éléments préalablement déposés.