


REPLACEMENT D'UN PLANCHER LATÉRAL

A 80-77

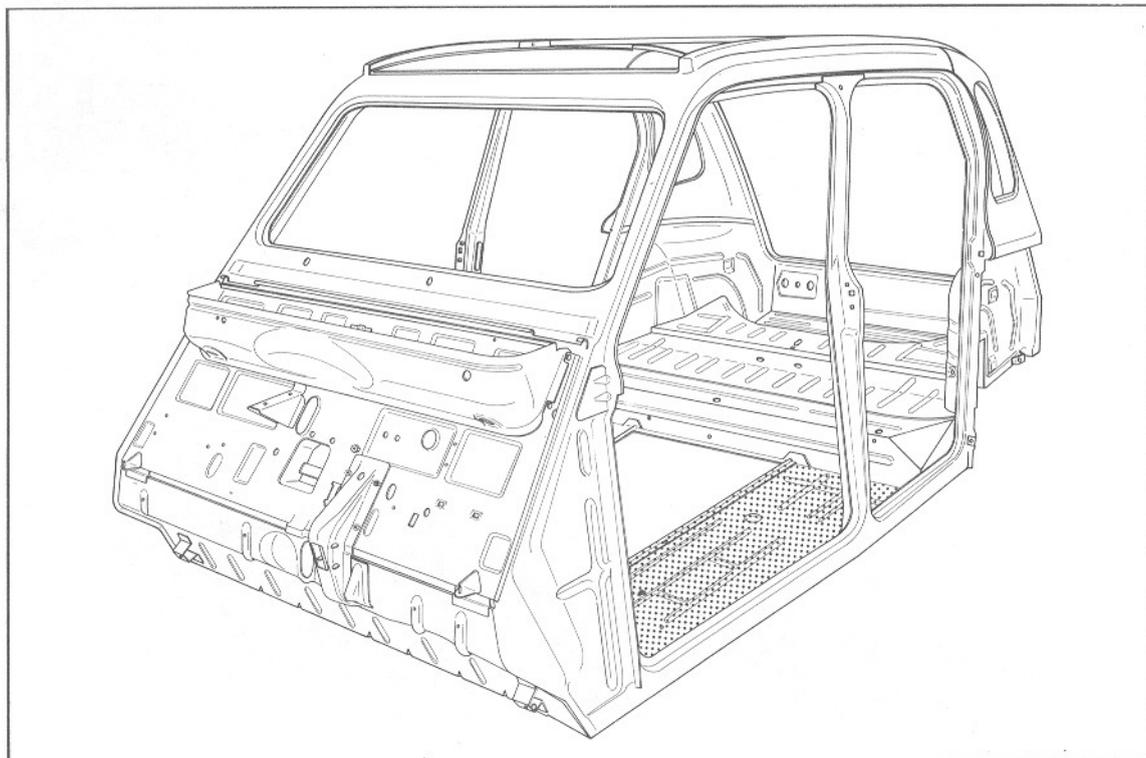


Pour effectuer cette opération, il faut déposer au préalable :

- la banquette arrière,
 - les tapis,
 - les sièges avant,
 - le support latéral de siège avant
 - la ceinture de sécurité et le renfort
- } (côté intéressé)
- Désaccoupler la caisse de la plate-forme (partiellement).


Outillage nécessaire :

- Disqueuse
- Perceuse
- Extracteur de points de soudure « 2662-T » ou « PICKAVANT »
- Pince à souder
- Poste de soudure autogène
- Pinces serre-tôles.


76-763

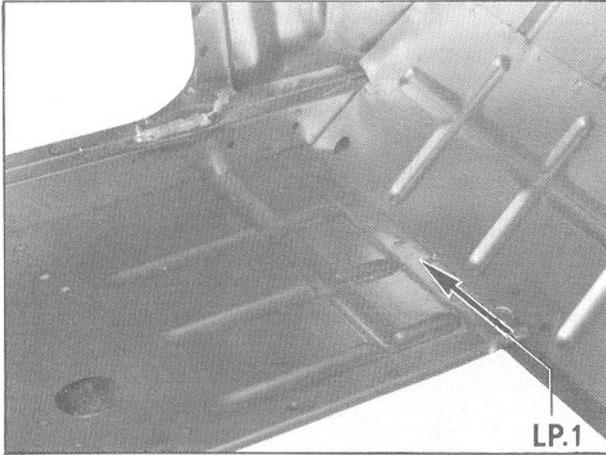

76-836

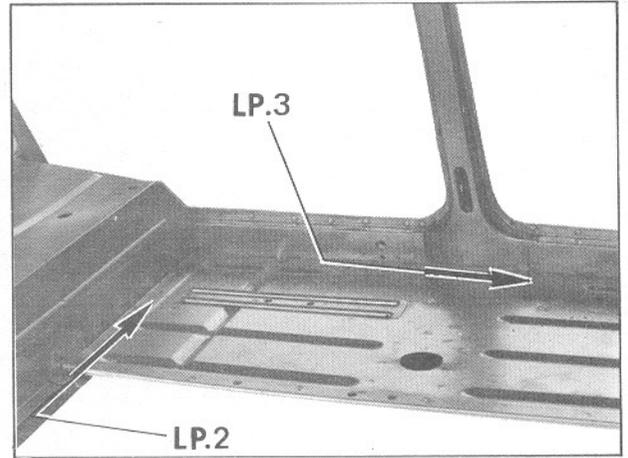

76-794

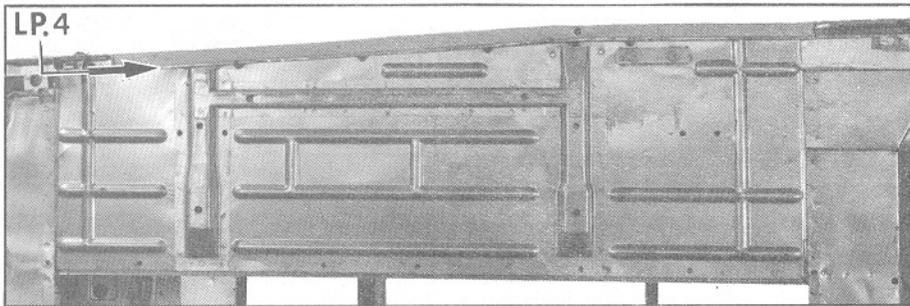

DEPOSE

- Dégrafer les lignes de points de soudure suivant les liaisons :
 - LP.1 (plancher de pédales)
 - LP.2 (planche à talon)
 - LP.4 (brancard de bas de caisse)
 - LP.3 (pied milieu).
- Déposer le plancher latéral.

PREPARATION

Préparer les lignes de dégrafage.
 Reforme les tôles, si nécessaire.
 Décaper les zones de soudure sur caisse et élément neuf.

POSE

- Présenter le plancher latéral sur la caisse, le brider à l'aide de pinces serre-tôles.
- Assembler à la pince à souder suivant les liaisons :
 - LP.4 (brancard de bas de caisse)
 - LP.1 (plancher de pédales)
 - LP.2 (planche à talon)
 - LP.3 (pied milieu).
- Parfaire l'étanchéité et la protection de la caisse.
- Peindre.
- Procéder à la pose et au réglage des éléments préalablement déposés.