


REPLACEMENT D'UNE ARMATURE DE CAPOTE

77-535

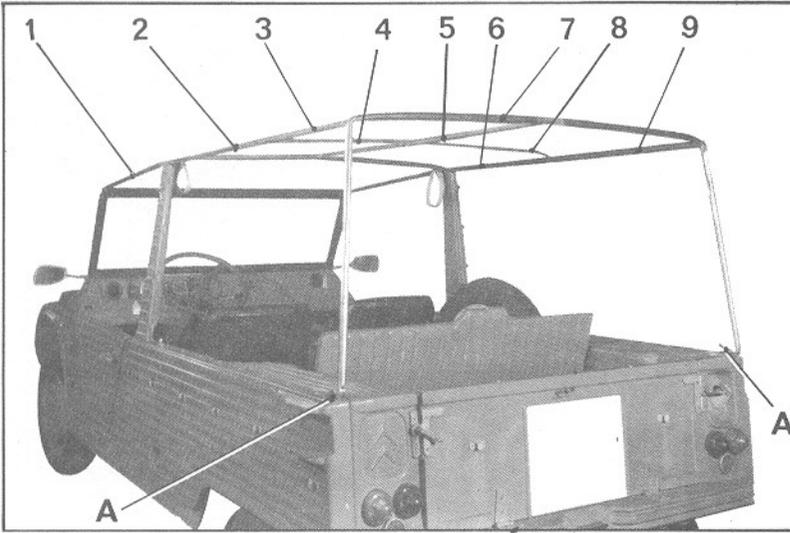

DEPOSE

1. Déposer les capotes.
2. Faire pivoter les crochets A de retenue de l'armature arrière.
3. Déposer l'armature arrière (7) avec les traverses (2), (3), (9), (6) et (5) en enfonçant les crans d'arrêt et en tirant l'ensemble vers l'arrière.


NOTA : Pendant cette opération faire maintenir les traverses (5), (8) et (4) par un aide puis les déposer.

4. Séparer :

- la traverse (2) de la traverse (3),
- la traverse (6) de la traverse (9),
- les traverses (3) et (9) de l'armature arrière (7).

5. Lever l'armature avant (1) et la dégager de l'encadrement de pare-brise.

77-534

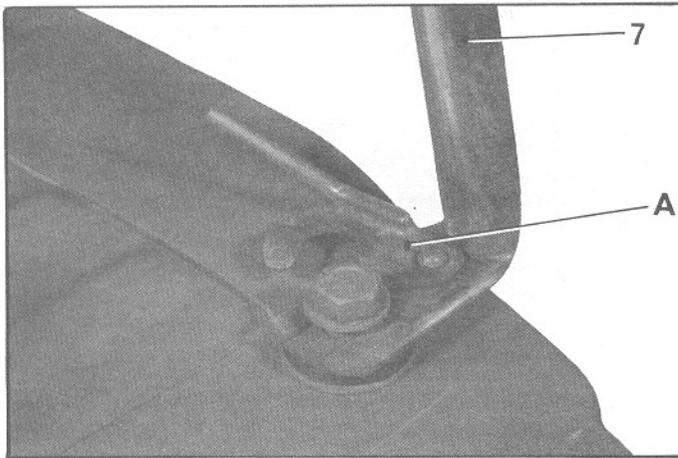

POSE

6. Engager l'armature avant (1) dans l'encadrement de pare-brise et la laisser reposer sur les pieds milieu.

7. Emboîter :

- les traverses (3) et (9) dans l'armature arrière (7),
- la traverse (6) dans la traverse (9),
- la traverse (2) dans la traverse (3).

8. Présenter et faire maintenir par un aide, les traverses (5), (8) et (4) sur l'armature arrière (7)

9. Présenter et emboîter les traverses (2) et (6) sur l'armature avant (1).
Vérifier que les crans d'arrêt sont en position verrouillé.

10. Verrouiller les deux crochets A de l'armature arrière (7).

11. Monter les capotes.

77-533

