


REPLACEMENT D'UNE TOLE LATÉRALE D'AUVENT

A-80-75

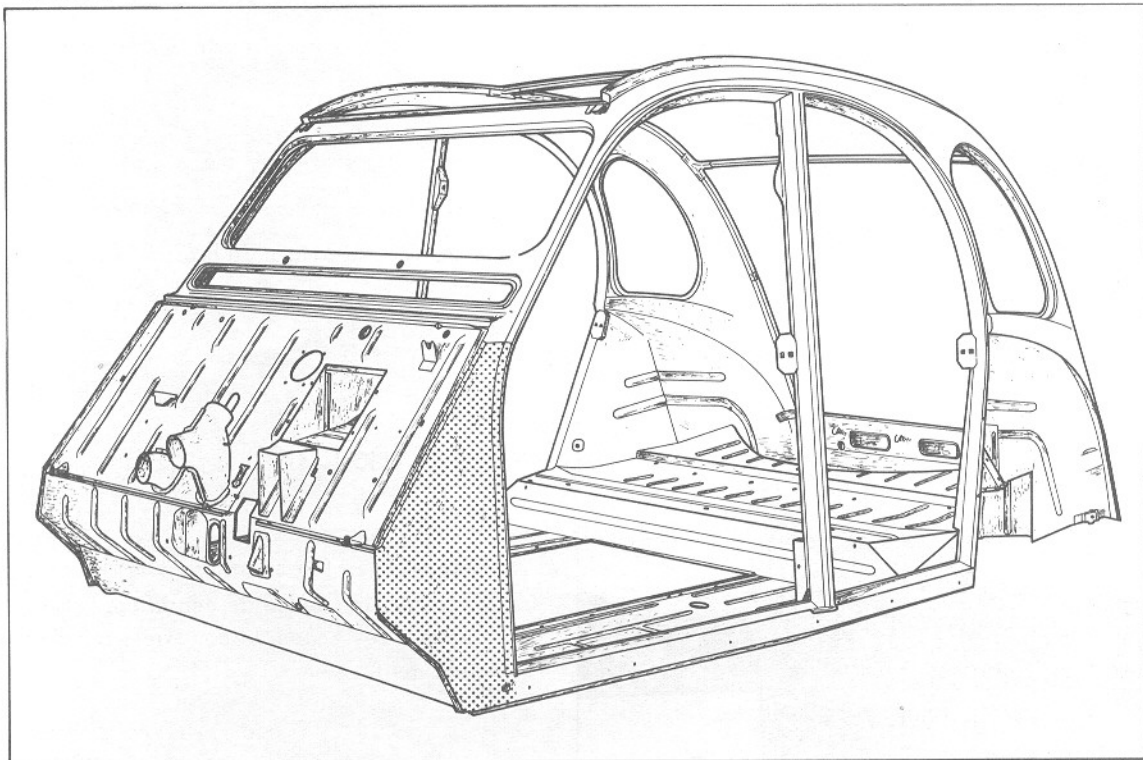


Pour effectuer cette opération, il faut déposer au préalable :

- le capot
 - l'aile avant
 - la joue d'aile
 - la porte avant
- } (côté intéressé)

Outillage nécessaire :

- Perceuse
- Extracteur de points de soudure « 2662-T ou « PICKAVANT »
- Burin à dégraffer
- Poste de soudure autogène
- Pince à souder par points
- Pinces serre-tôles
- Disqueuse.

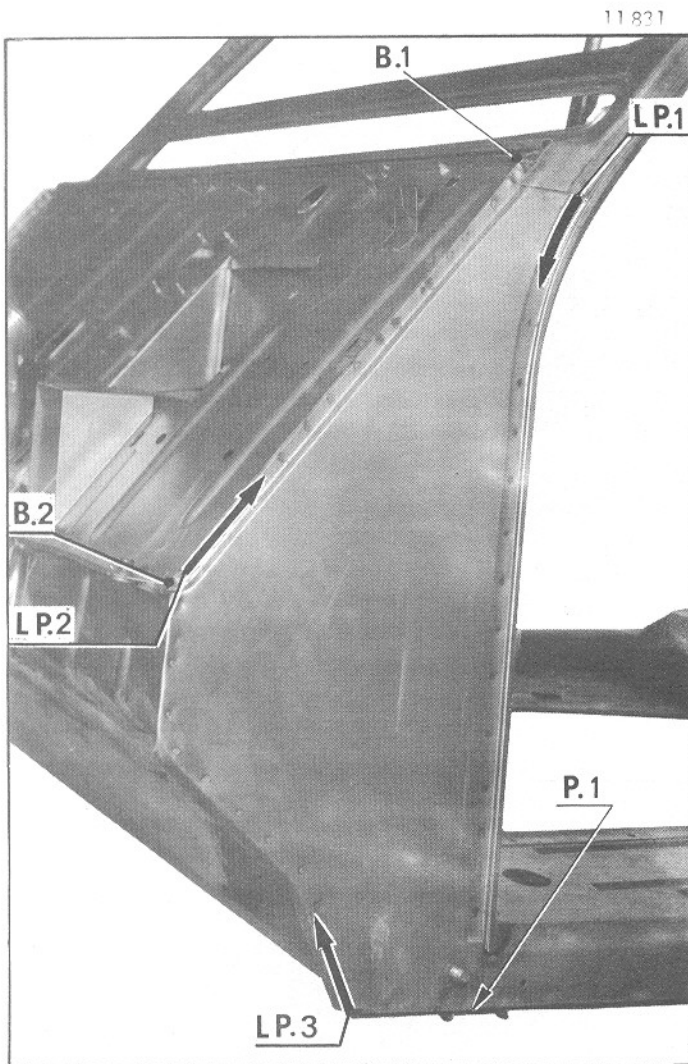

DEPOSE

1. Pointer et percer la tôle latérale suivant les lignes et points :

- LP. 1,
- LP. 2,
- LP. 3,
- P.1

2. Eliminer les points de brasure, suivant :

- B.1
- B.2

PREPARATION

3. Reformier les tôles, si nécessaire.

Préparer les lignes de dégrafage.

Décaper les zones de soudure sur caisse et élément neuf.

POSE

4. Présenter la tôle latérale sur la caisse. Engager l'extrémité supérieure entre les tôles de la baie de pare-brise et du tablier.

Briquer la tôle latérale à l'aide de pinces serre-tôles.

5. Souder à la pince, suivant les lignes et points :

- LP. 1,
- LP. 2,
- LP. 3,
- P.1

6. Exécuter un point de brasure, suivant :

- B.1,
- B.2.

7. Parfaire l'étanchéité et peindre.

8. Procéder à la pose et au réglage des éléments préalablement déposés.