



59



XM
590-000/1

1


BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE

NUMERO	DIRECTION	VALIDITE	DESCRIPTIF
590-1150	Directe	1982 - 1983	Boite de vitesses automatique
590-1150A	Directe	1984 - 1985	Boite de vitesses automatique
590-1150B	Directe	1986 - 1987	Boite de vitesses automatique
590-1150C	Directe	1988 - 1989	Boite de vitesses automatique
590-1150D	Directe	1990 - 1991	Boite de vitesses automatique

FONCTION : BOITE DE VITESSES

NUMERO	DIRECTION	VALIDITE	DESCRIPTIF
590-1150	Directe	1982 - 1983	Boite de vitesses automatique
590-1150A	Directe	1984 - 1985	Boite de vitesses automatique
590-1150B	Directe	1986 - 1987	Boite de vitesses automatique
590-1150C	Directe	1988 - 1989	Boite de vitesses automatique
590-1150D	Directe	1990 - 1991	Boite de vitesses automatique

NOMENCLATURE DES PIECES
LISTE DES SCHEMAS

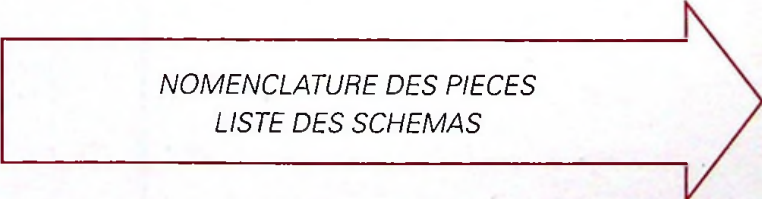



59

NOMENCLATURE DES PIECES

XM
590-000/1

3

Rep.	Désignation	Fonct.	Rep.	Désignation	Fonct.
35	Batterie	TT			
40	Bloc compteurs	52			
42	Bloc électro-hydraulique BVA	59			
50	Boîtier d'alimentation	TT			
51	Boîtier de dérivation	TT			
52	Boîtier interconnexions	TT			
60	Boîtier de régulation vitesse	59			
131	Bruiteur survitesse	59			
139	Calculateur BVA	59			
142	Calculateur injection	51			
143	Calculateur suspension	58			
154	Capteur distance	51-58			
167	Capteur vitesse entrée BVA	59			
168	Capteur vitesse sortie BVA	59			
176	Clavier antidémarrage codé	51			
214	Commutateur régulation de vitesse	59			
216	Commutateur boîte automatique (sur boîte)	59			
300	Contacteur antiviol	TT			
319	Contact stop	54			
328	Contact embrayage	-			
438	Electrovanne de régulation vitesse	59			
447	Ensemble électrovannes BVA	59			
498	Feu de recul gauche	54			
611	Interrupteur régulation de vitesse	59			
615	Interrupteur alarme (protection volumétrique)	67			
760	Pompe à vide de régulation vitesse	59			
801	Relais boîte de vitesse automatique	59			
831	Relais régulation de vitesse	59			
867	Ensemble régulateurs de pression BVA	59			
890	Sélecteur de programme BVA	59			
924	Sonde température huile BVA	59			

4

XM
590-000/1CHAPITRE BOITE DE VITESSES
LISTE DES SCHEMAS

59



BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE

NUMERO	DIRECTION	VALIDITE	DESIGNATION
590-1/20	Gauche	6383 → → 6749	TOUS TYPES SAUF XFZ Boîte de vitesses automatique XMS98
590-1/20a	Gauche	6749 → → 7084	Evolution a : Evolution boîte fusibles XMS191
590-1/20b	Gauche	7084 → → 7329	Evolution b : Evolution faisceau AV XMJ003
590-1/20c	Gauche	7329 →	Evolution c : Evolution faisceau PB XMJ007
590-1/30	Gauche	7483 →	XFZ Boîte de vitesses automatique XMJ012

REGULATION DE VITESSE

NUMERO	DIRECTION	VALIDITE	DESIGNATION
591-1/20	Gauche	6383 → → 6749	TOUS TYPES SAUF THY (DK5ATE) Régulation de vitesse XMS99
591-1/20a	Gauche	6749 → → 6947	Evolution a : Evolution boîte fusibles XMS192
591-1/20b	Gauche	6947 → → 7084	Evolution b : Evolution faisceaux SM et PA XMJ001
591-1/20c	Gauche	7084 → → 7329	Evolution c : Evolution faisceaux AV et PA XMJ004
591-1/20d	Gauche	7329 → → 7483	Evolution d : Evolution faisceau PB XMJ008
591-1/20e	Gauche	7483 →	Evolution e : Evolution faisceau PB, suppression faisceau PA XMJ013

**59****CHAPITRE BOITE DE VITESSES
LISTE DES SCHEMAS****XM
590-000/1**

5

REGULATION DE VITESSE

NUMERO	DIRECTION	VALIDITE	DESIGNATION
591-1/30	Gauche	6383 → → 6749	THY (DK5ATE) Régulation de vitesse XMS100
591-1/30a	Gauche	6749 → → 6947	Evolution a : Evolution boîte fusibles XMS193
591-1/30b	Gauche	6947 → → 7084	Evolution b : Evolution faisceaux SM et PA XMJ002
591-1/30c	Gauche	7084 → → 7329	Evolution c : Evolution faisceaux AV et PA XMJ005
591-1/30d	Gauche	7329 → → 7483	Evolution d : Evolution faisceau PB XMJ009
591-1/30e	Gauche	7483 →	Evolution e : Evolution faisceau PB, suppression faisceau PA XMJ014
591-1/31	Gauche	7084 → → 7483	P8C (XUD11BTE) Régulation de vitesse XMJ010
591-1/31a	Gauche	7483 →	Evolution a : Evolution faisceau PB, suppression faisceau PA XMJ015
591-2/20	Droite	7483 →	TOUS TYPES SAUF THY (DK5ATE) Régulation de vitesse XMJ016
591-2/30	Droite	7483 →	THY (DK5ATE) Régulation de vitesse XMJ017

BRUITEUR DE SURVITESSE

NUMERO	DIRECTION	VALIDITE	DESIGNATION
592-1/20	Gauche	6749 → → 7084	Tous types XMS150
592-1/20a	Gauche	7084 → → 7329	Evolution a : Evolution faisceaux PB et AV XMJ006
592-1/20b	Gauche	7329 → → 7483	Evolution b : Evolution faisceau PB XMJ011
592-1/20c	Gauche	7483 →	Evolution c : Evolution faisceau AV XMJ018




59



XM
590-1/20

5

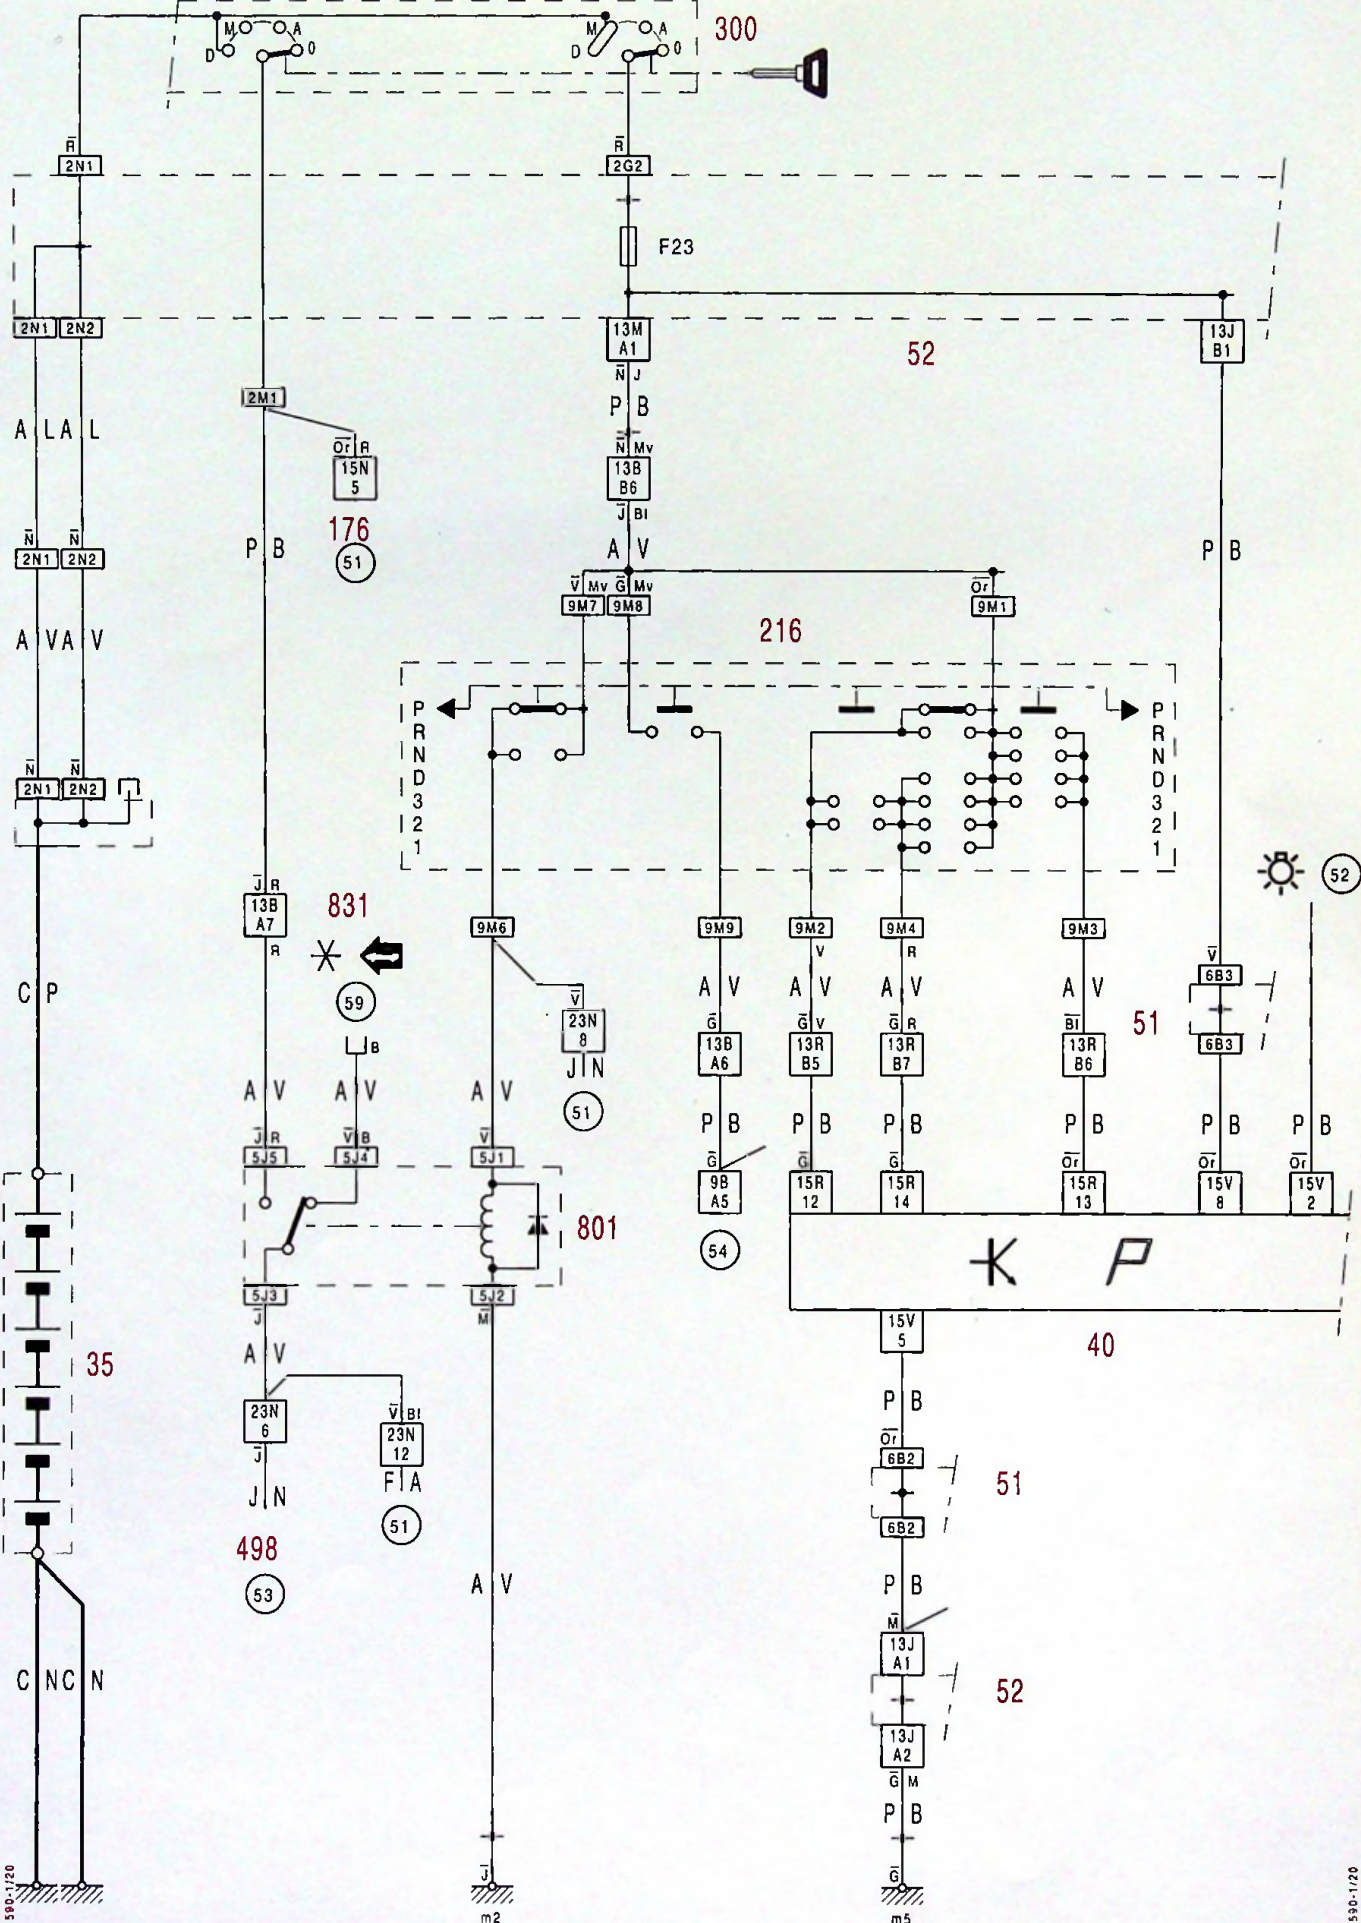




59



XM
590-1/20a

5

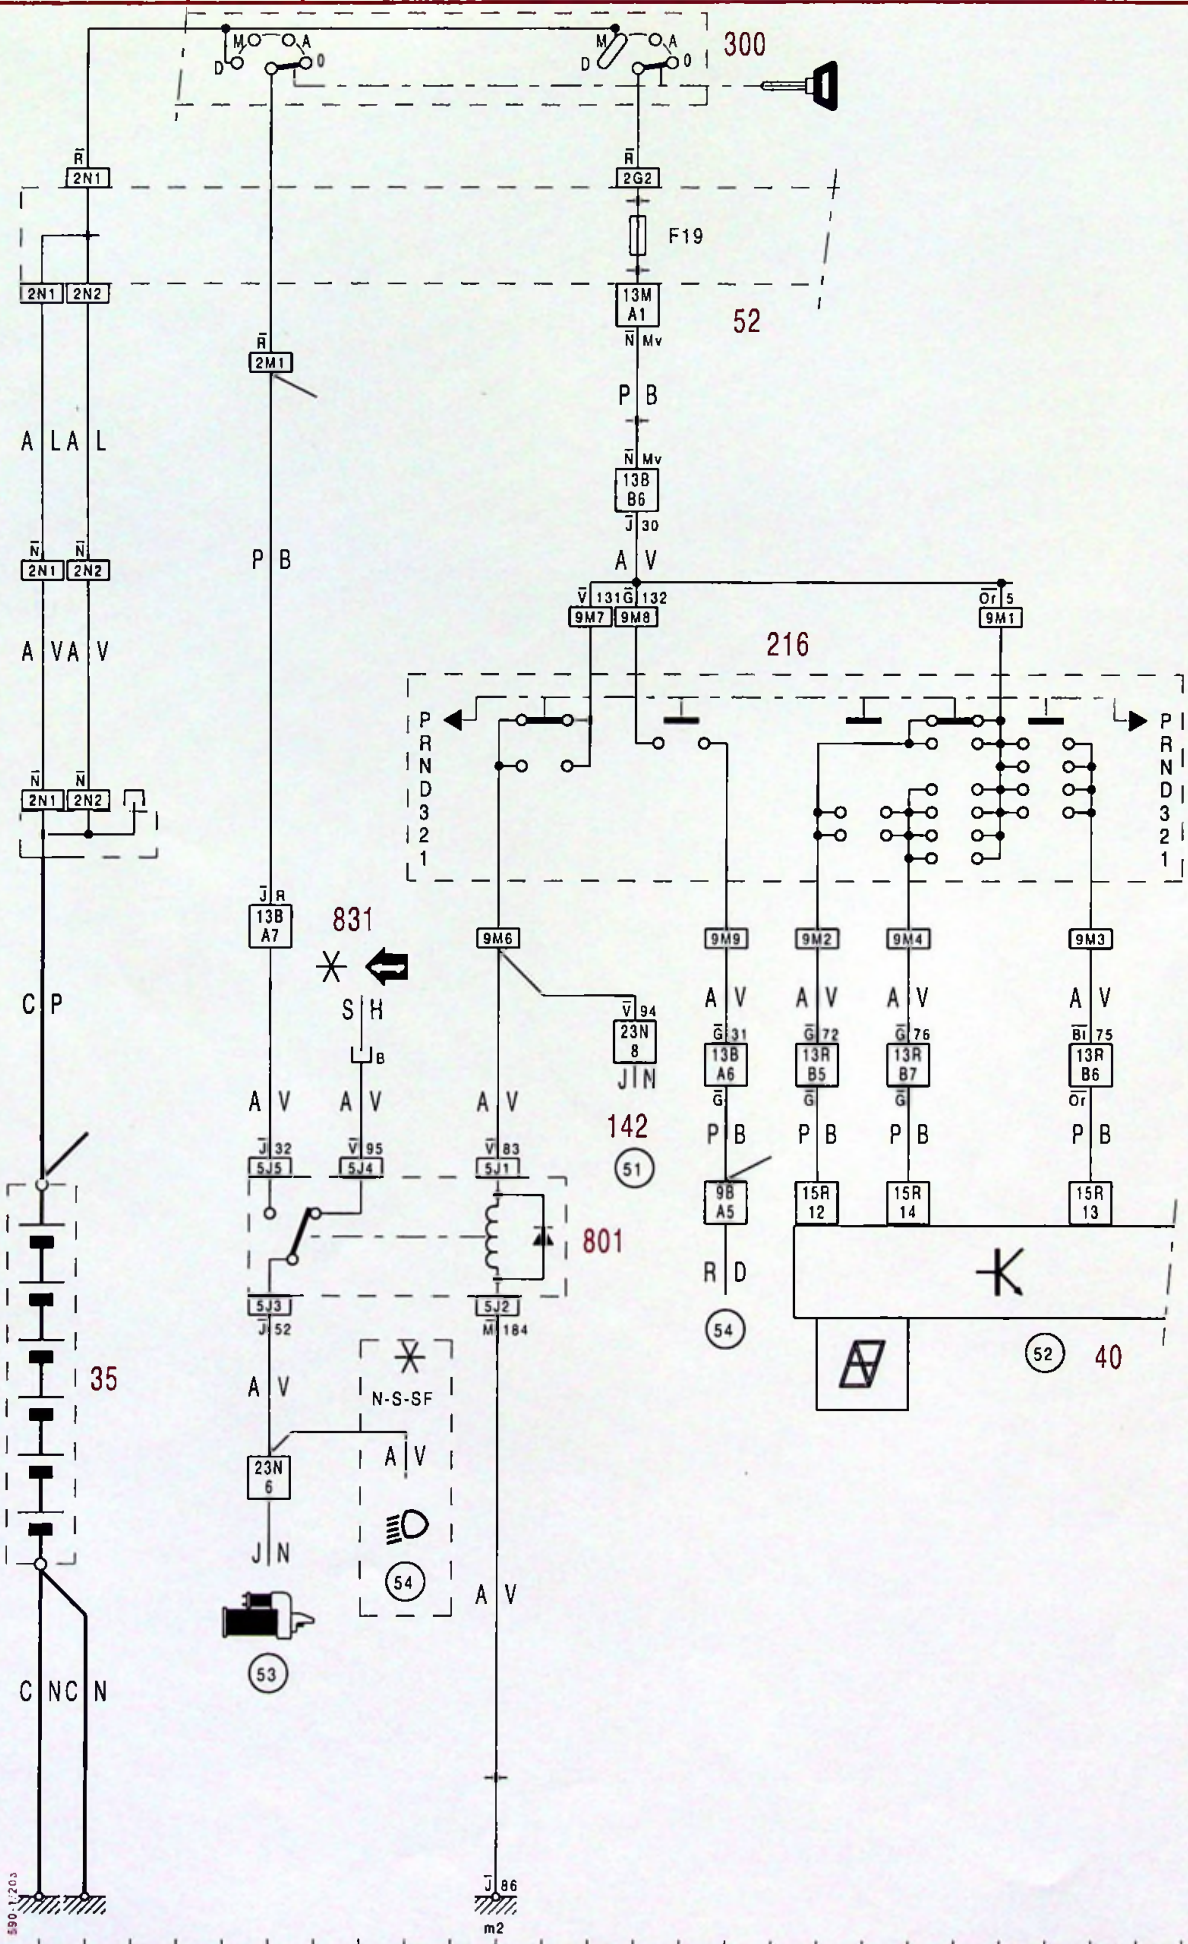

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29




59




XM
590-1/20b

5

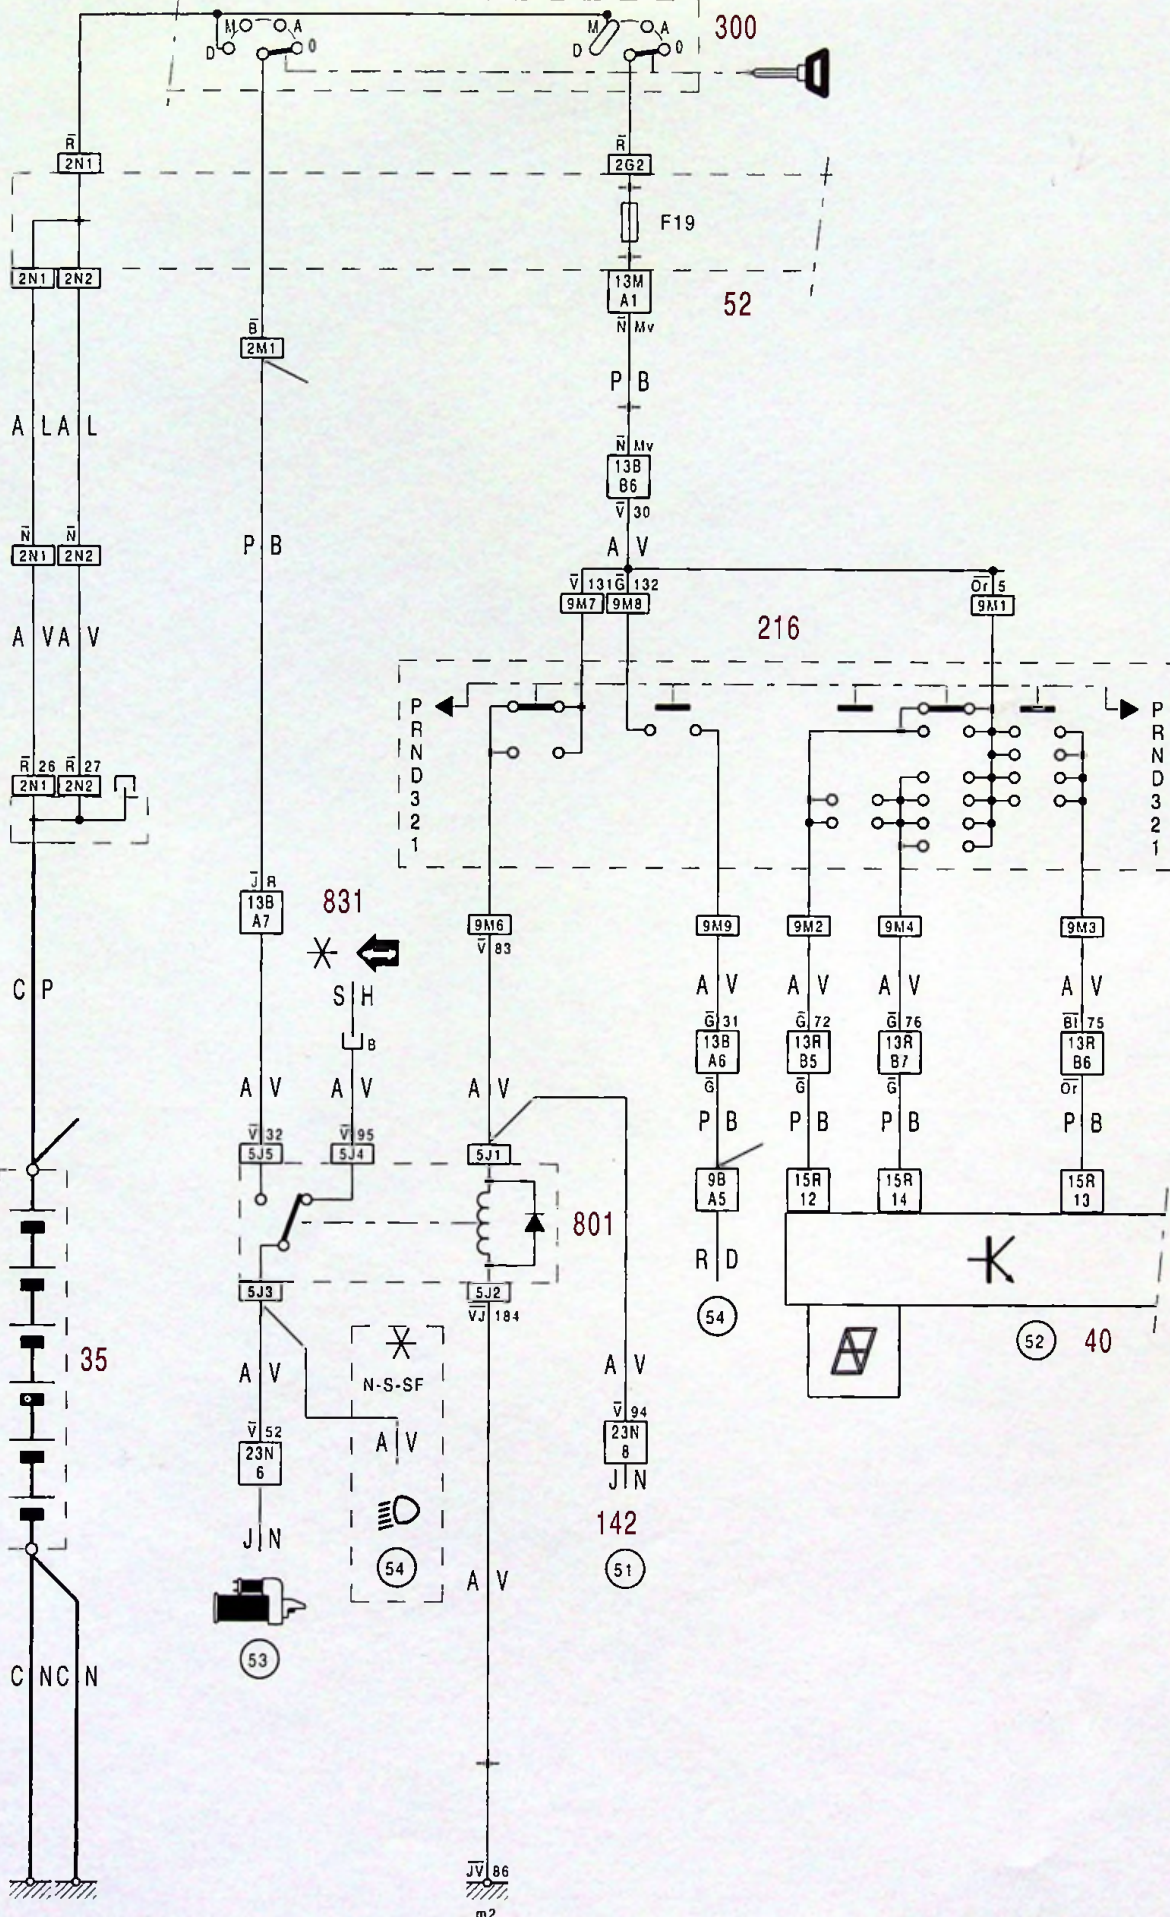


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

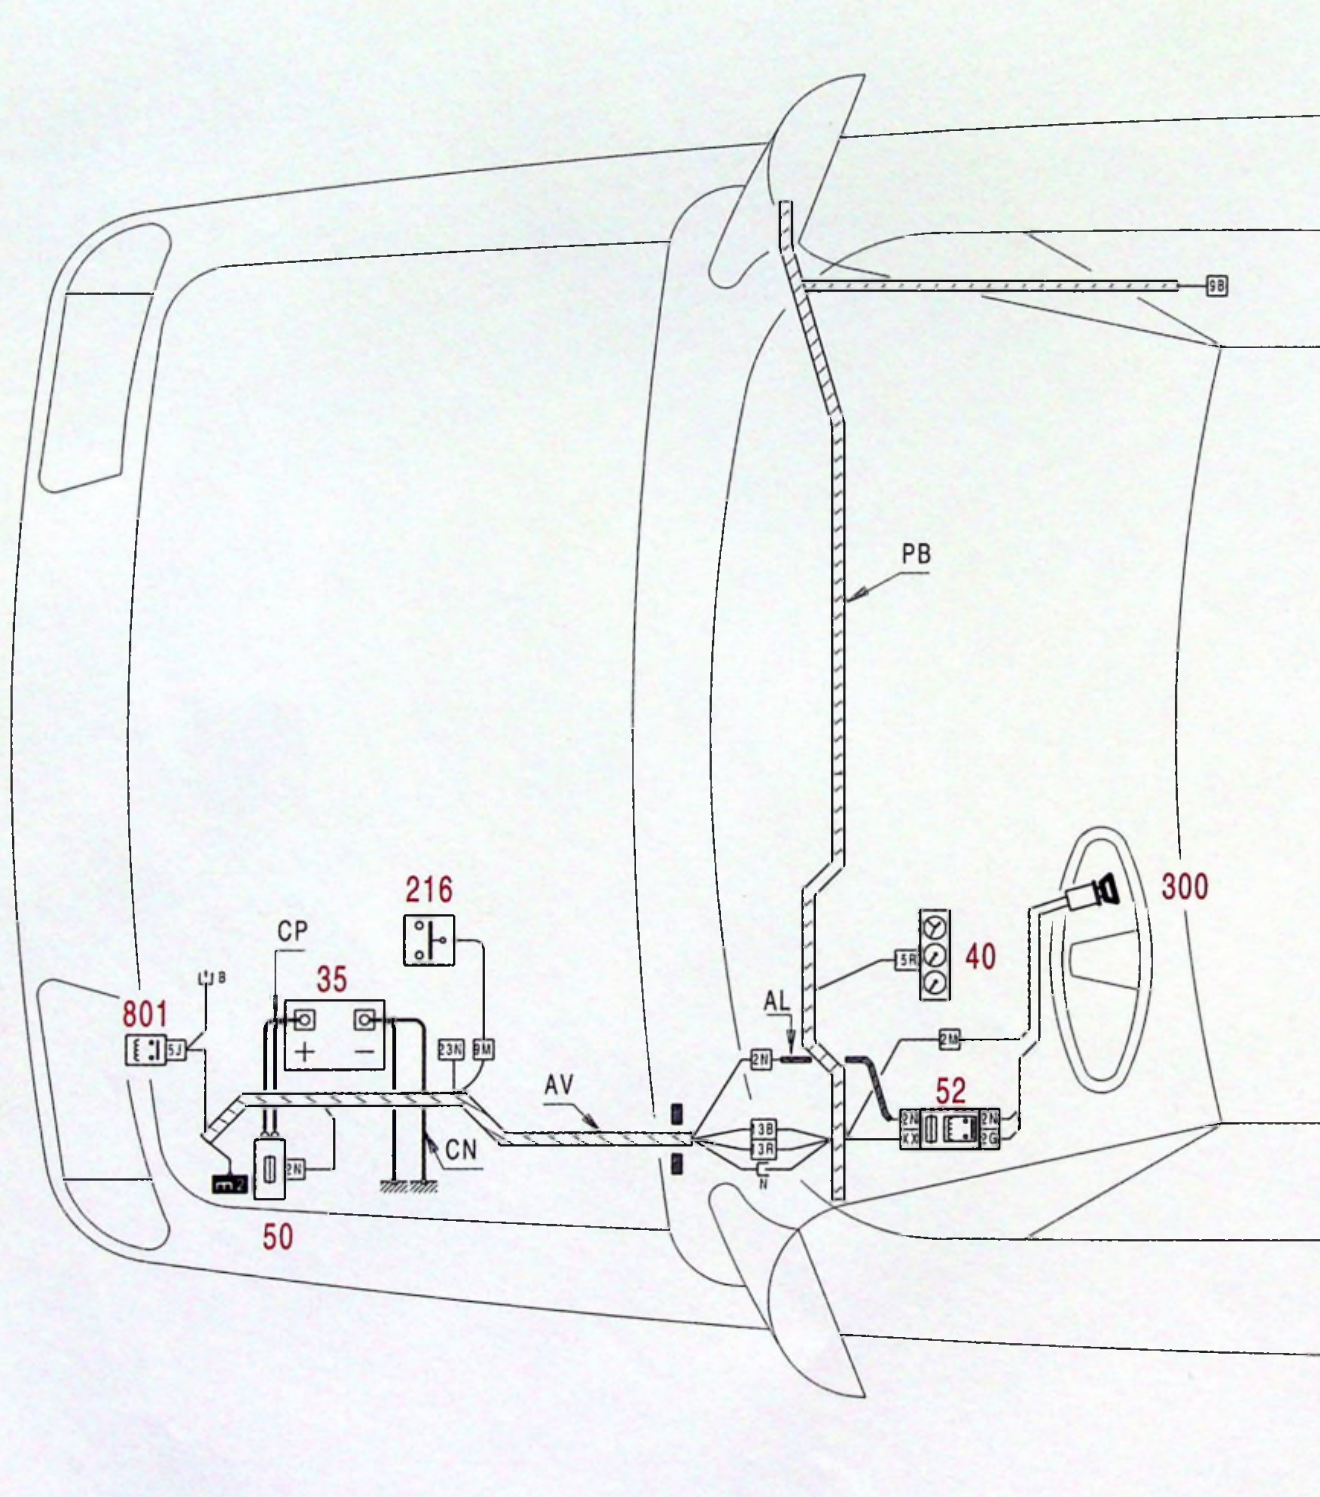





59



XM
590-1/20c

3

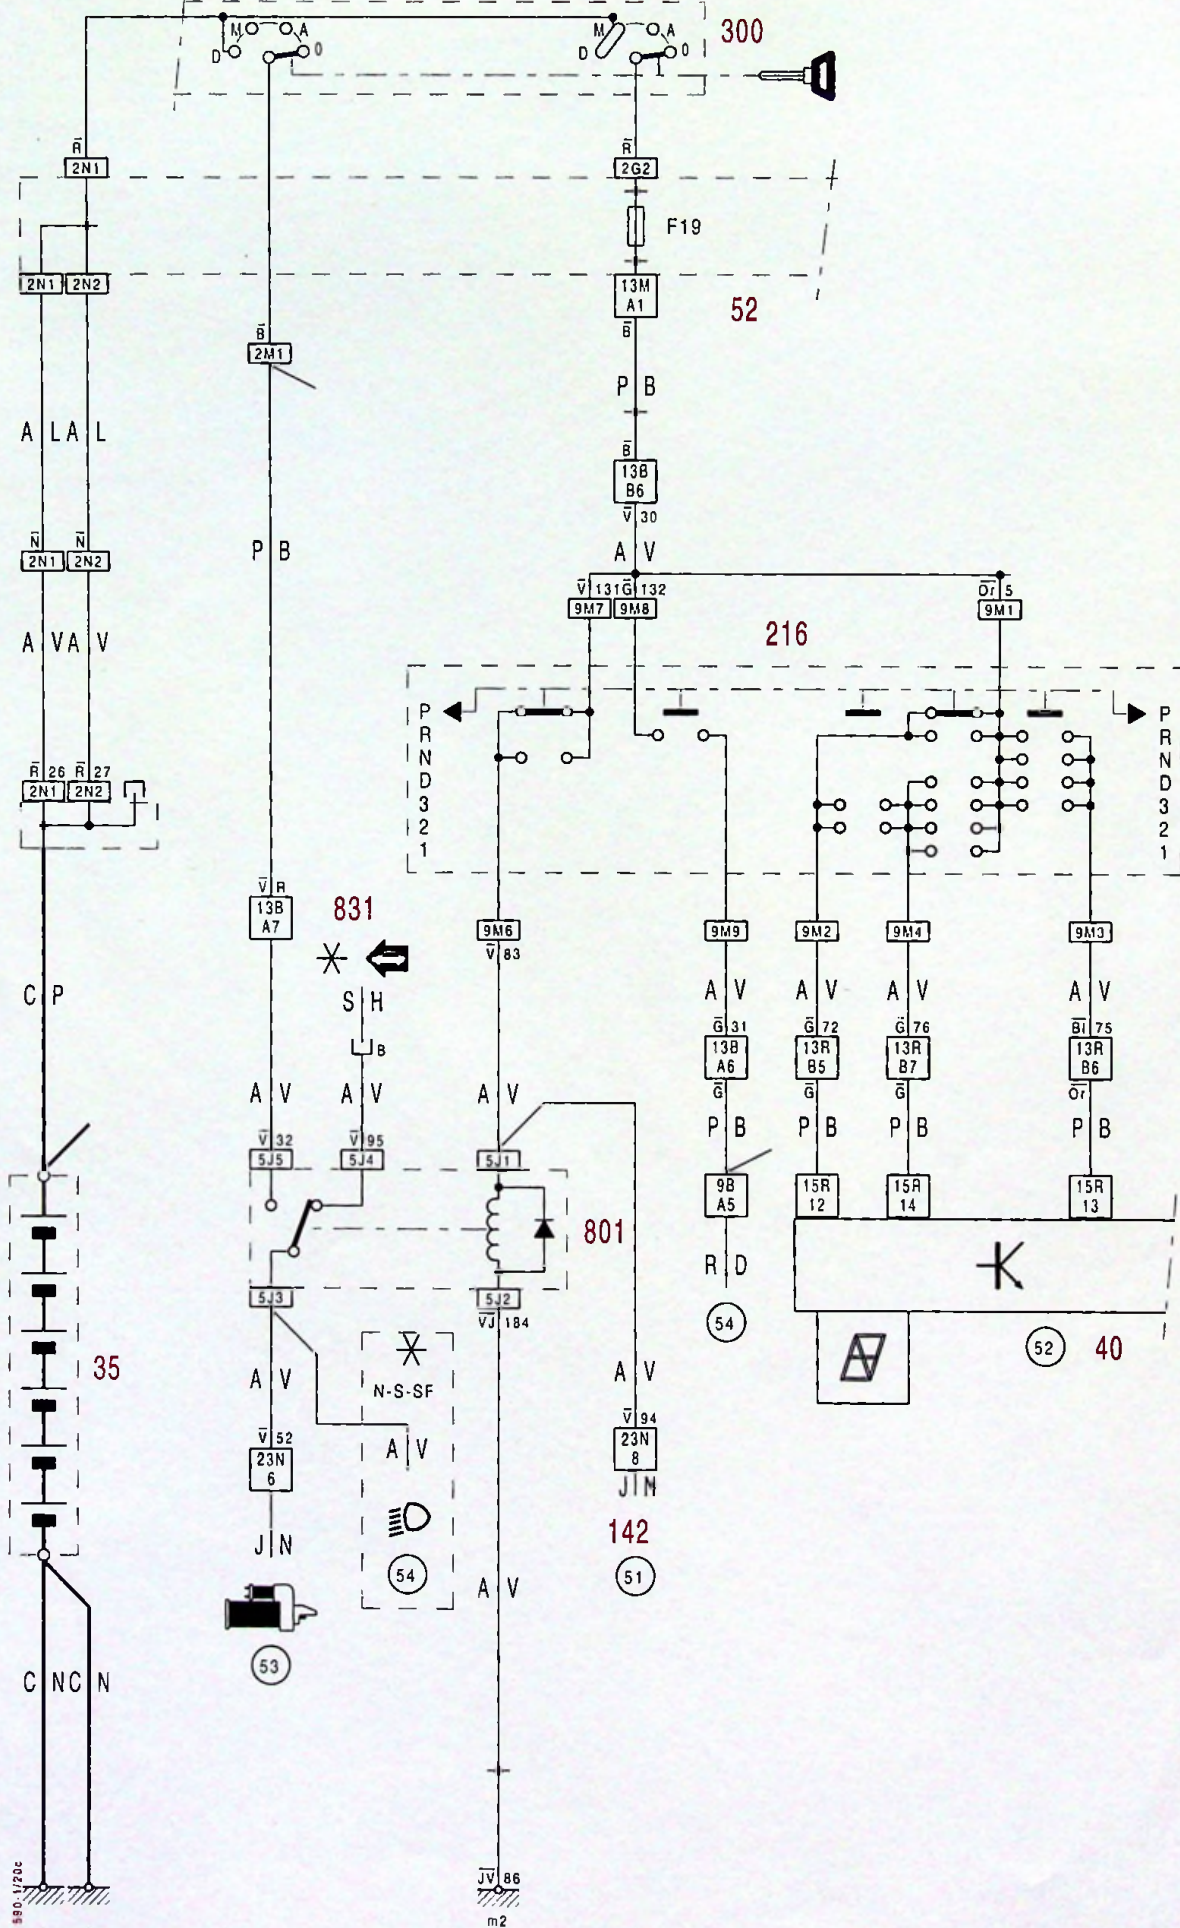

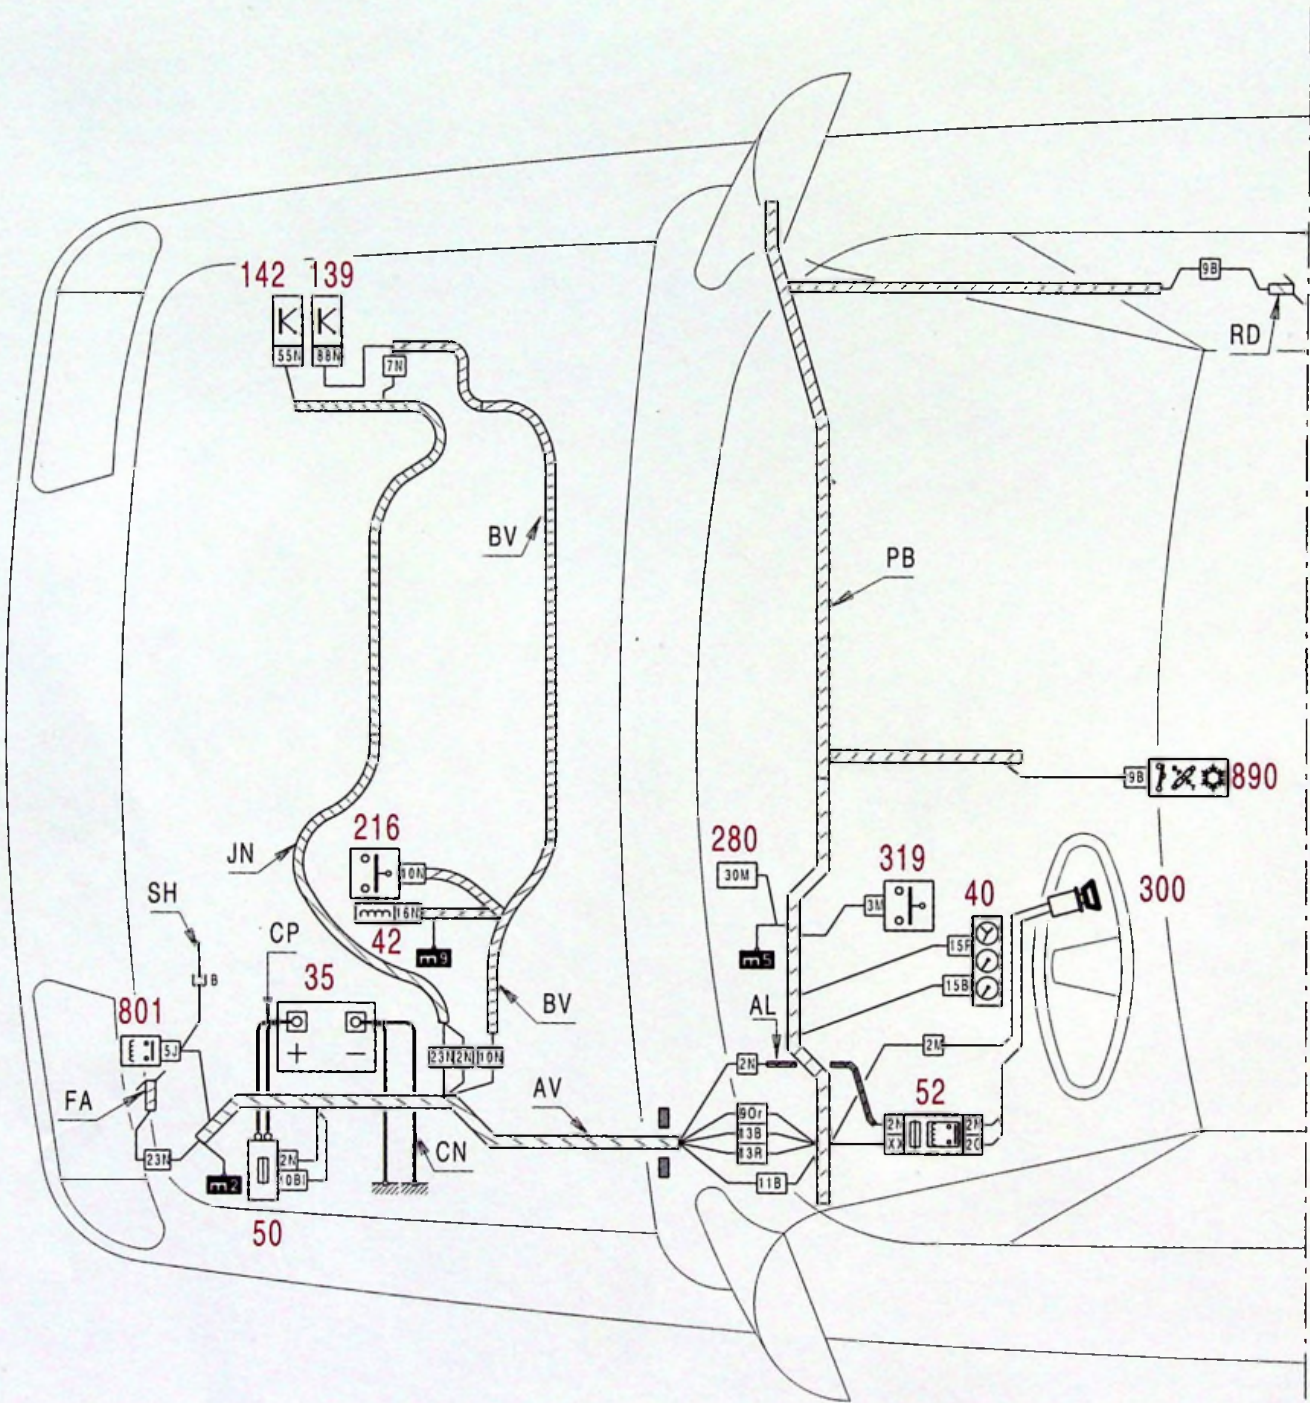




59



XM
591-1/20

5

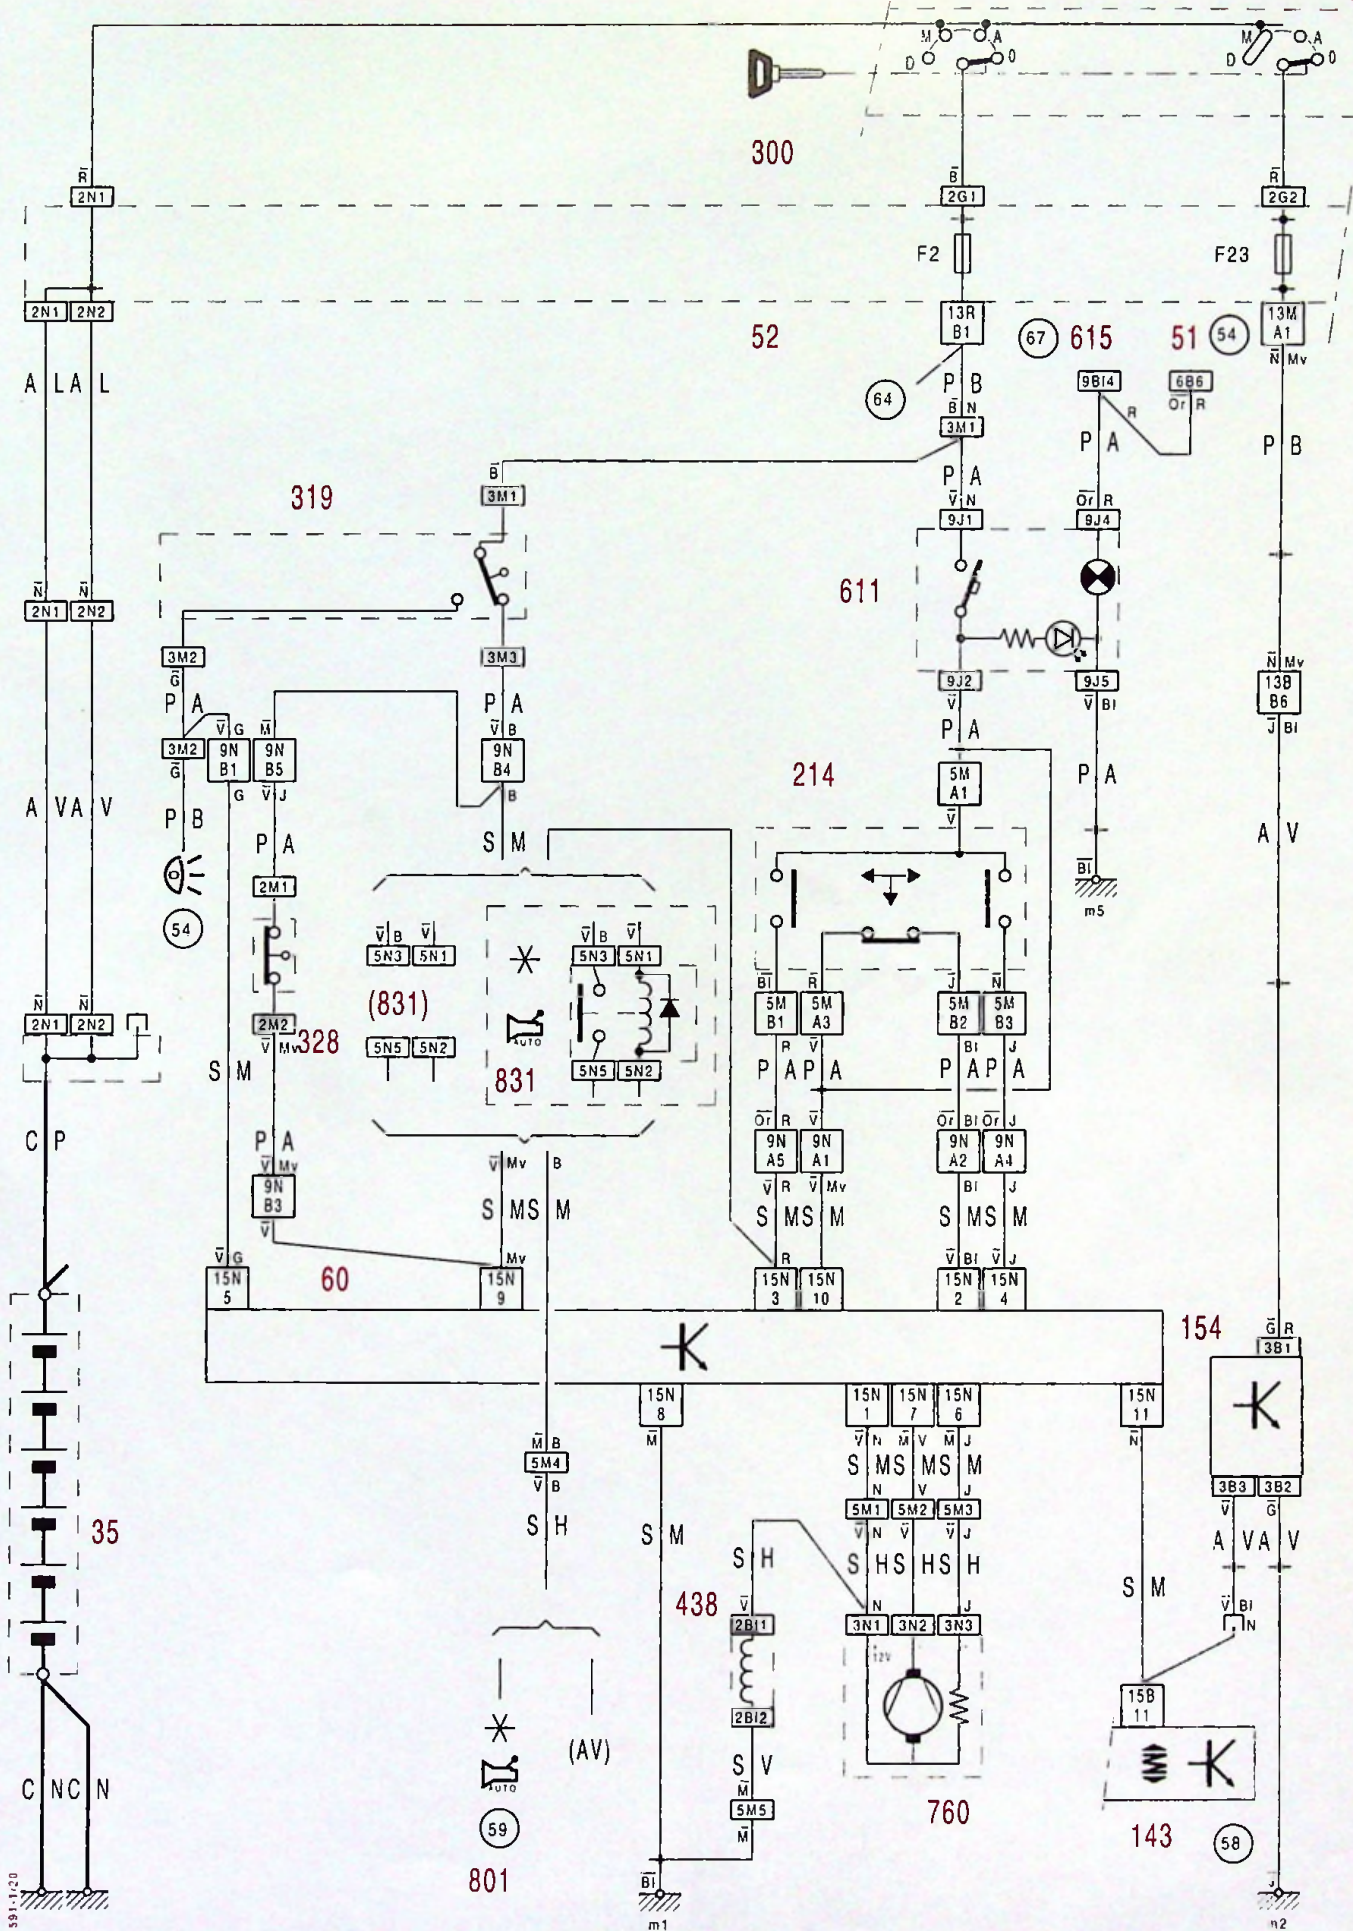

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29




59



XM
591-1/20a

5

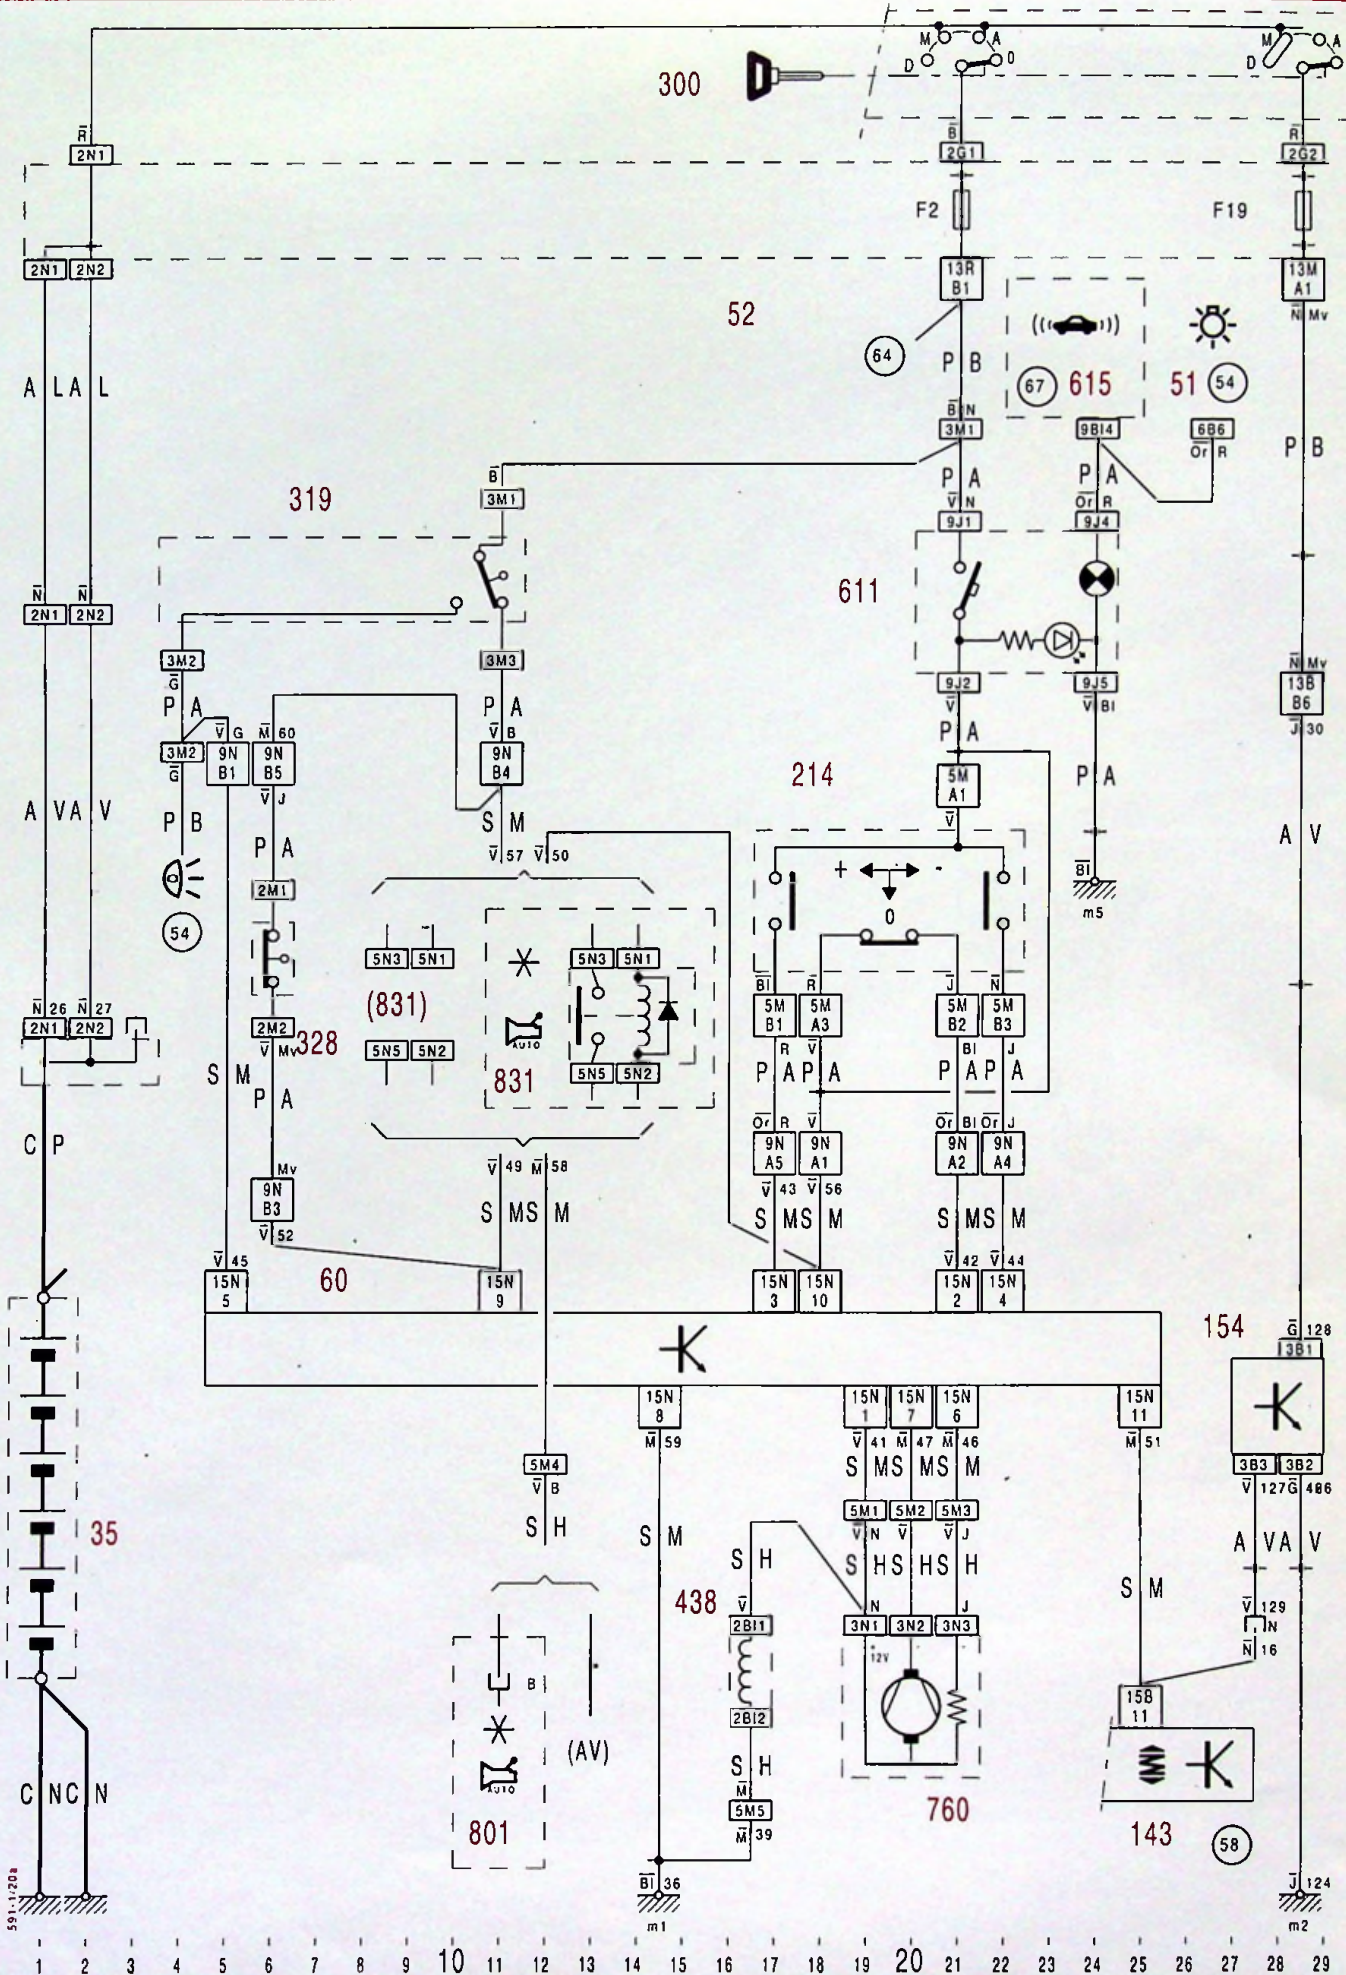





59



XM
591-1/20b

5

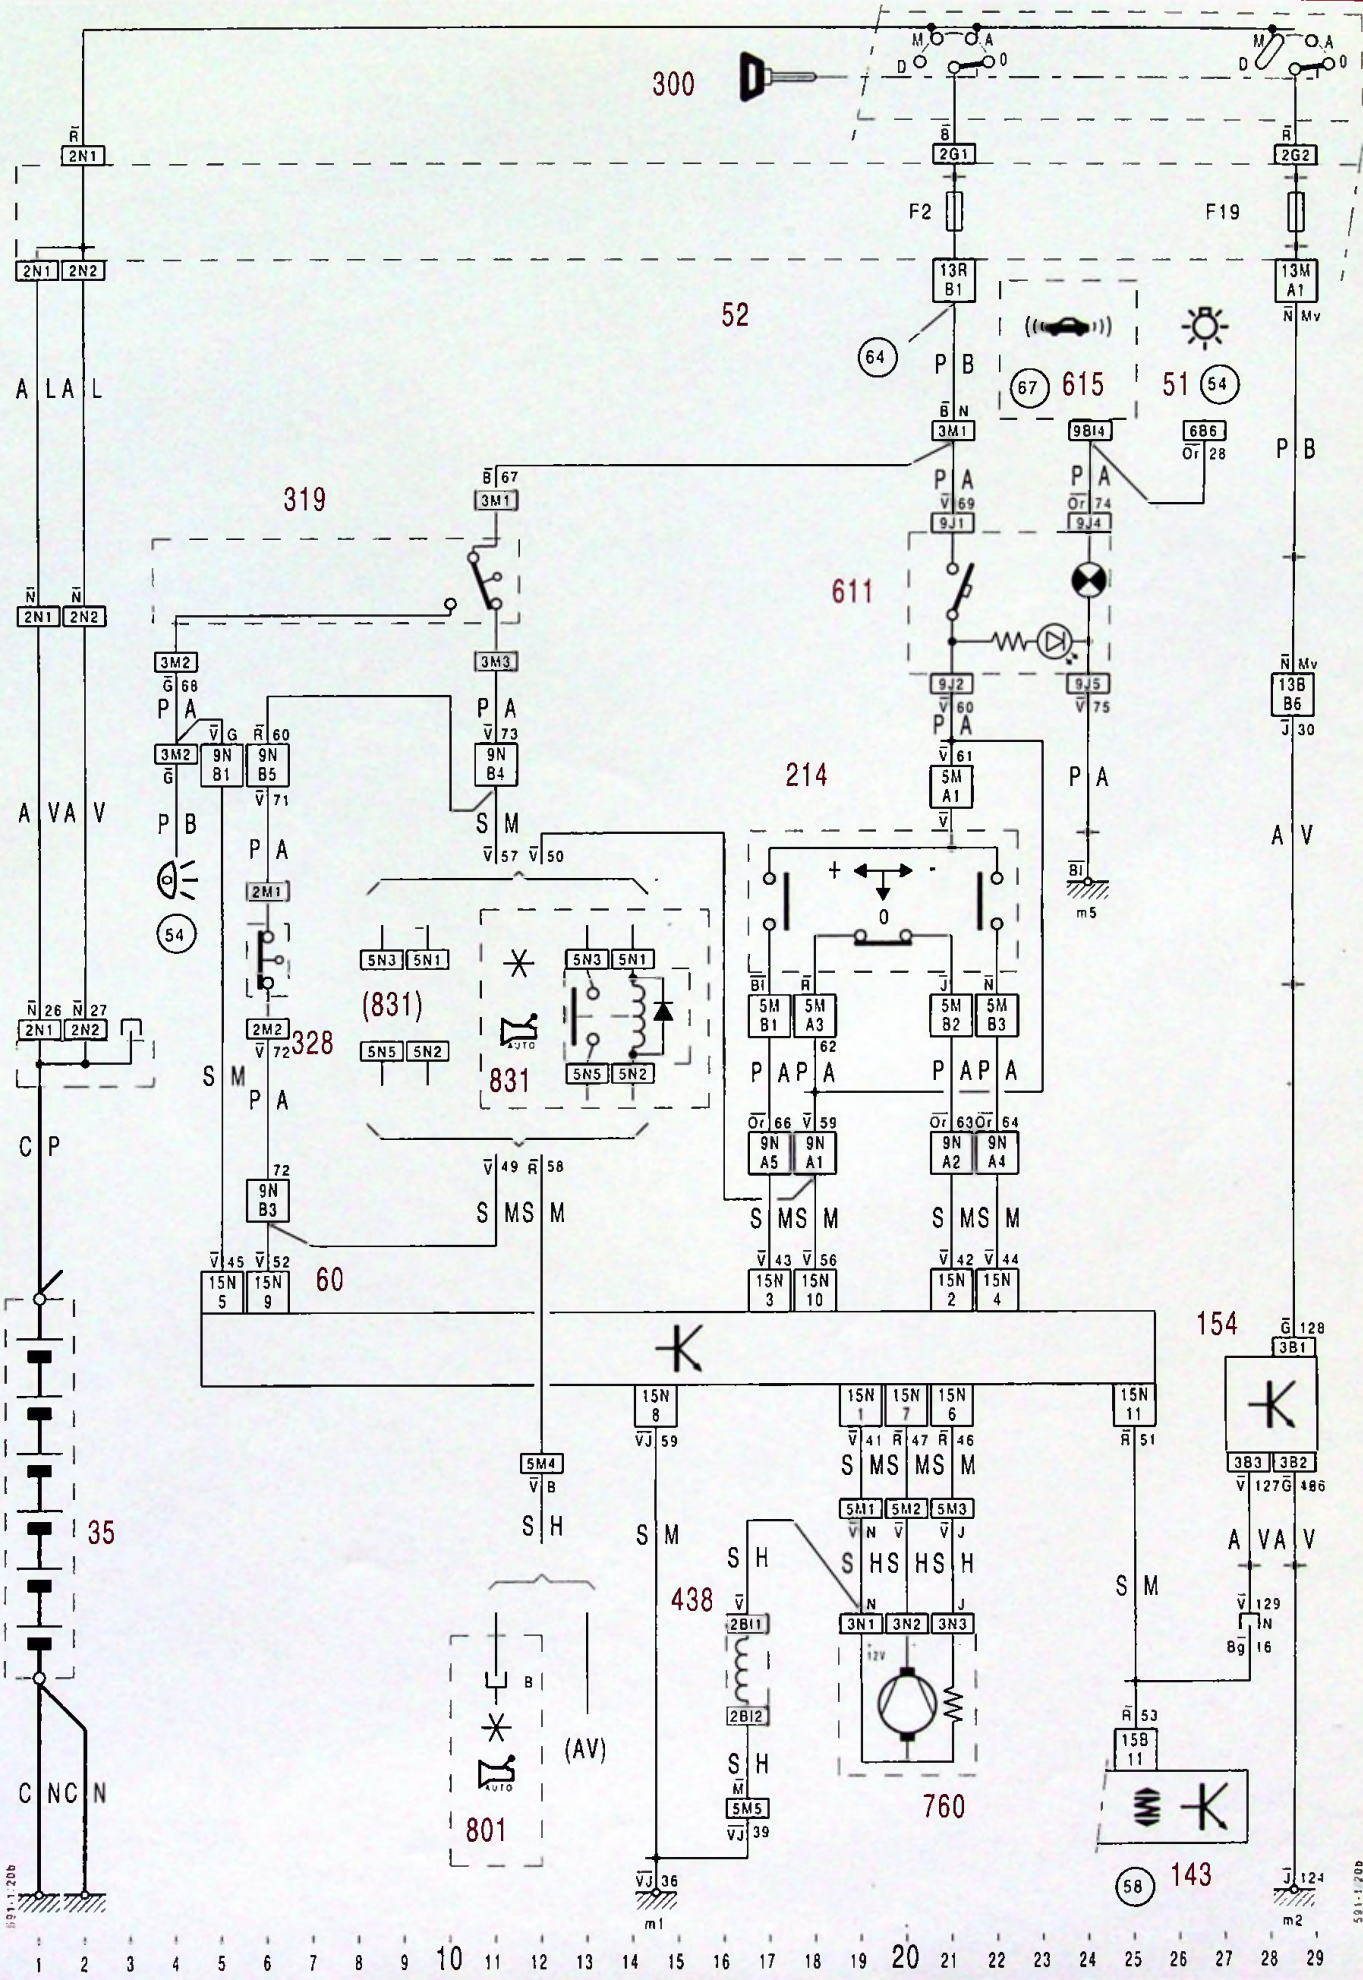

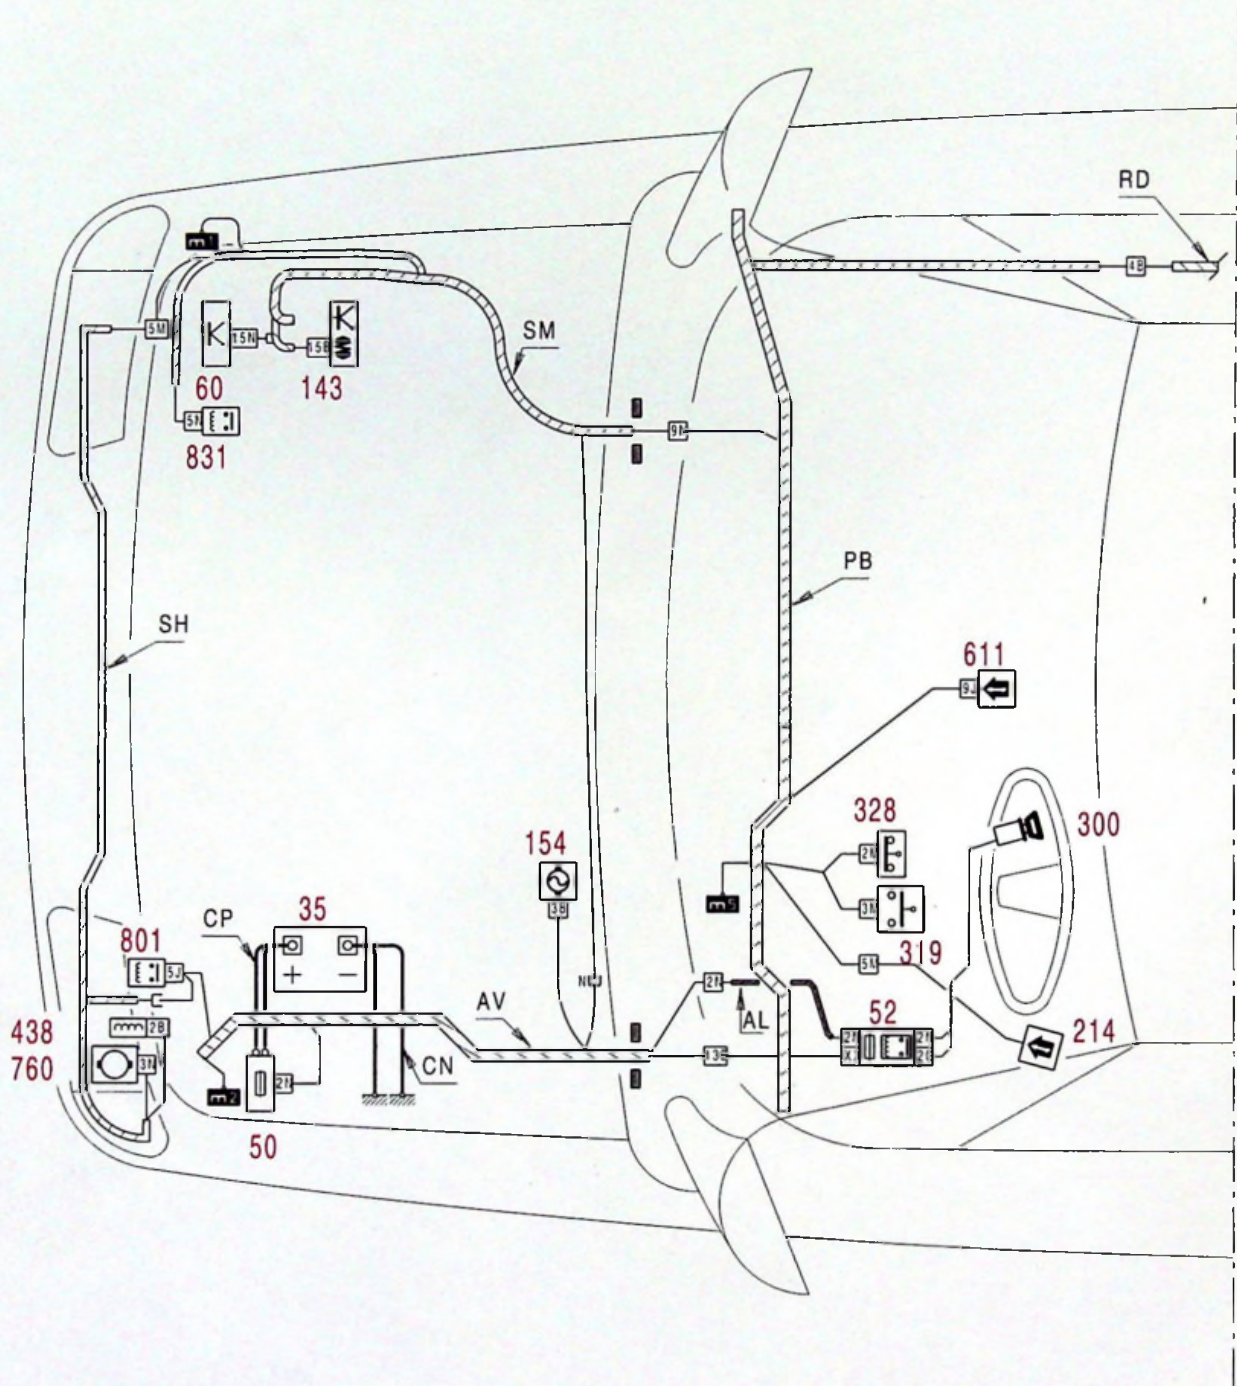




59



XM
591-1/30

5

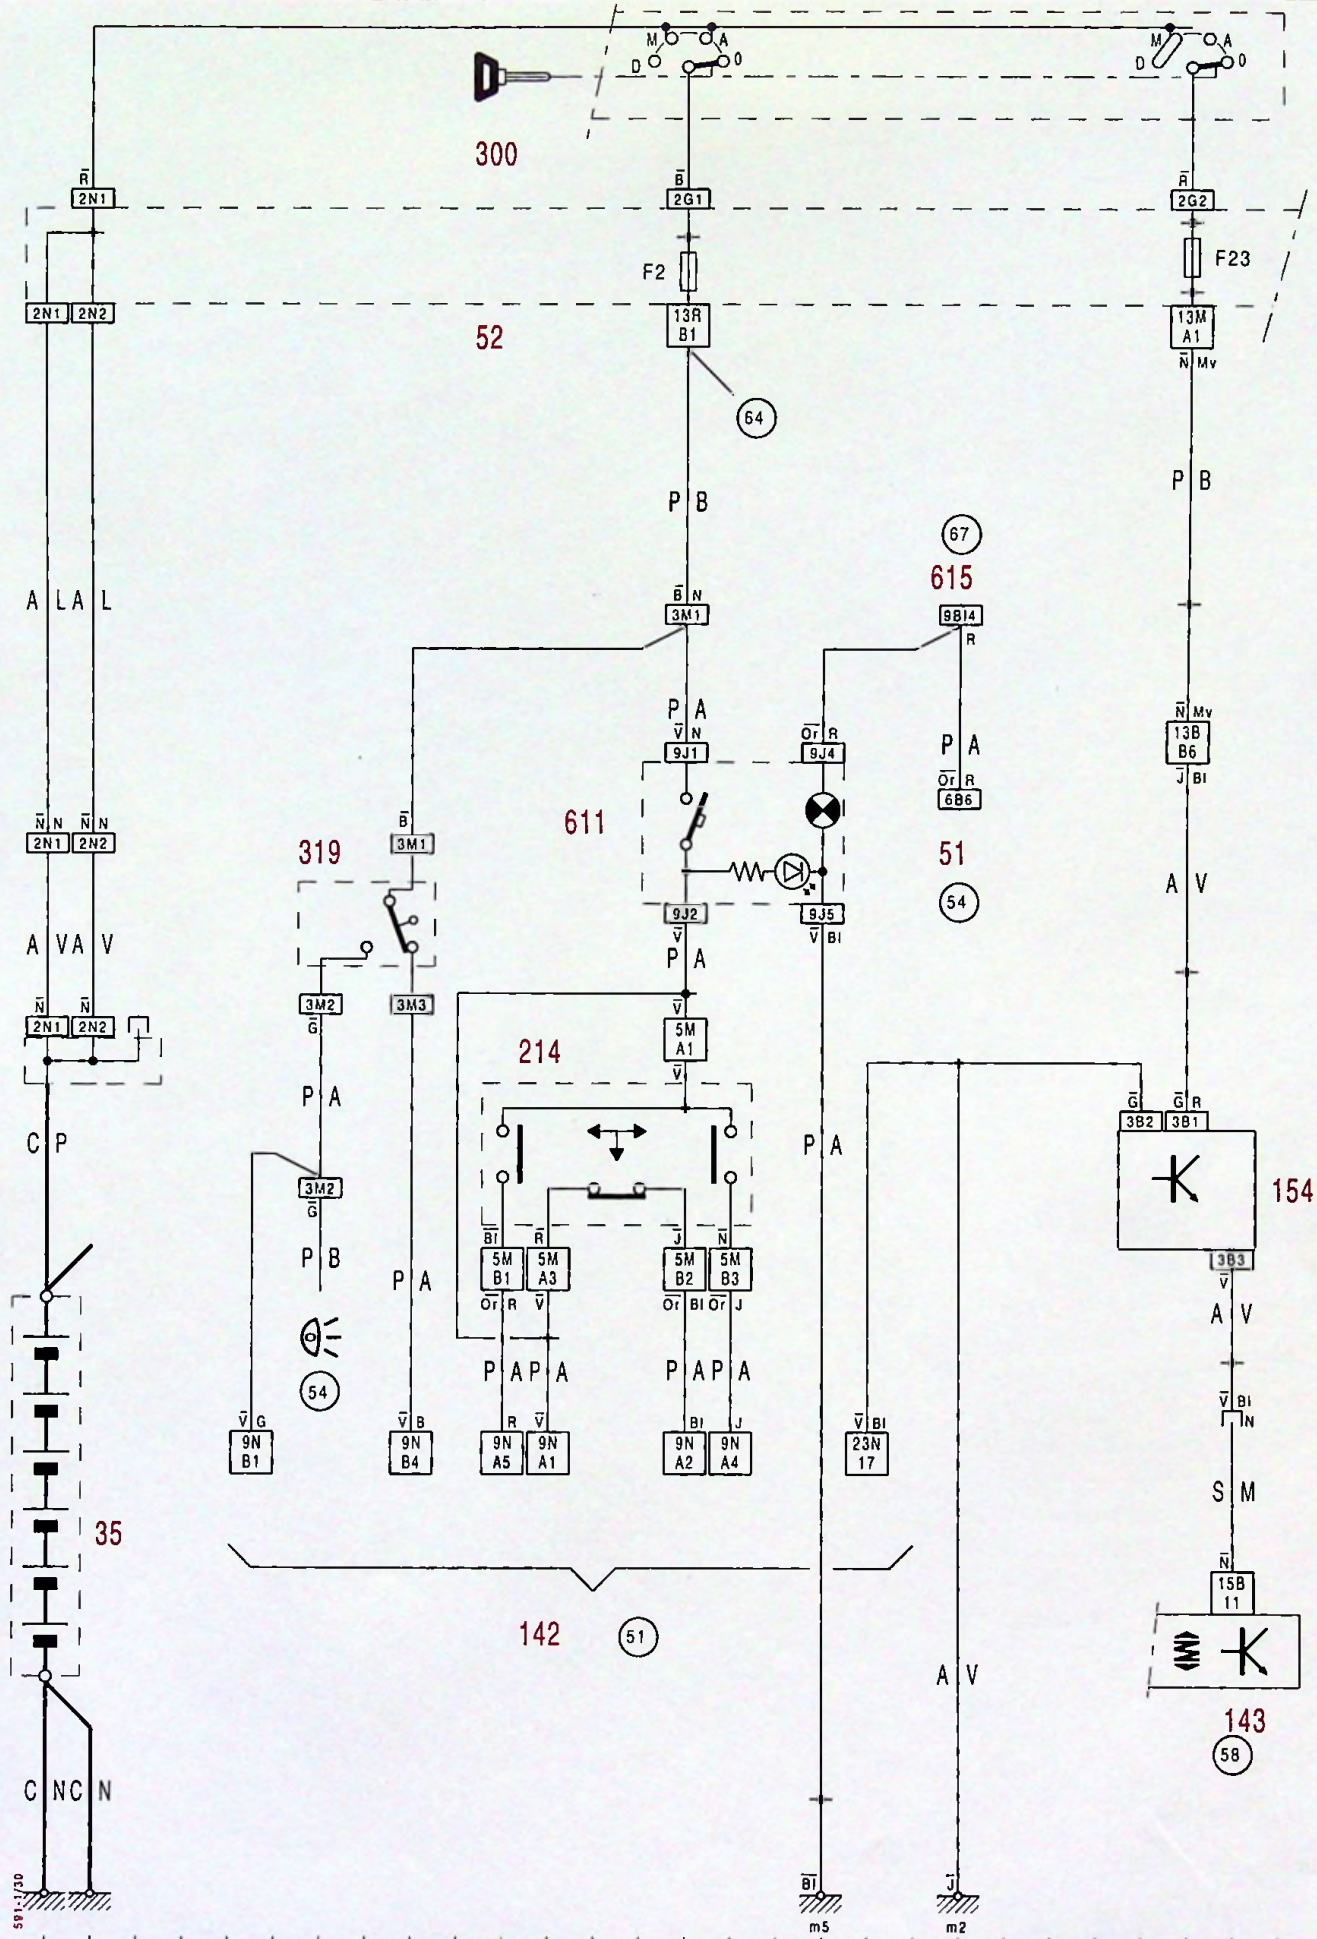

591-1/30

591-1/30




59



XM
591-1/30a

5

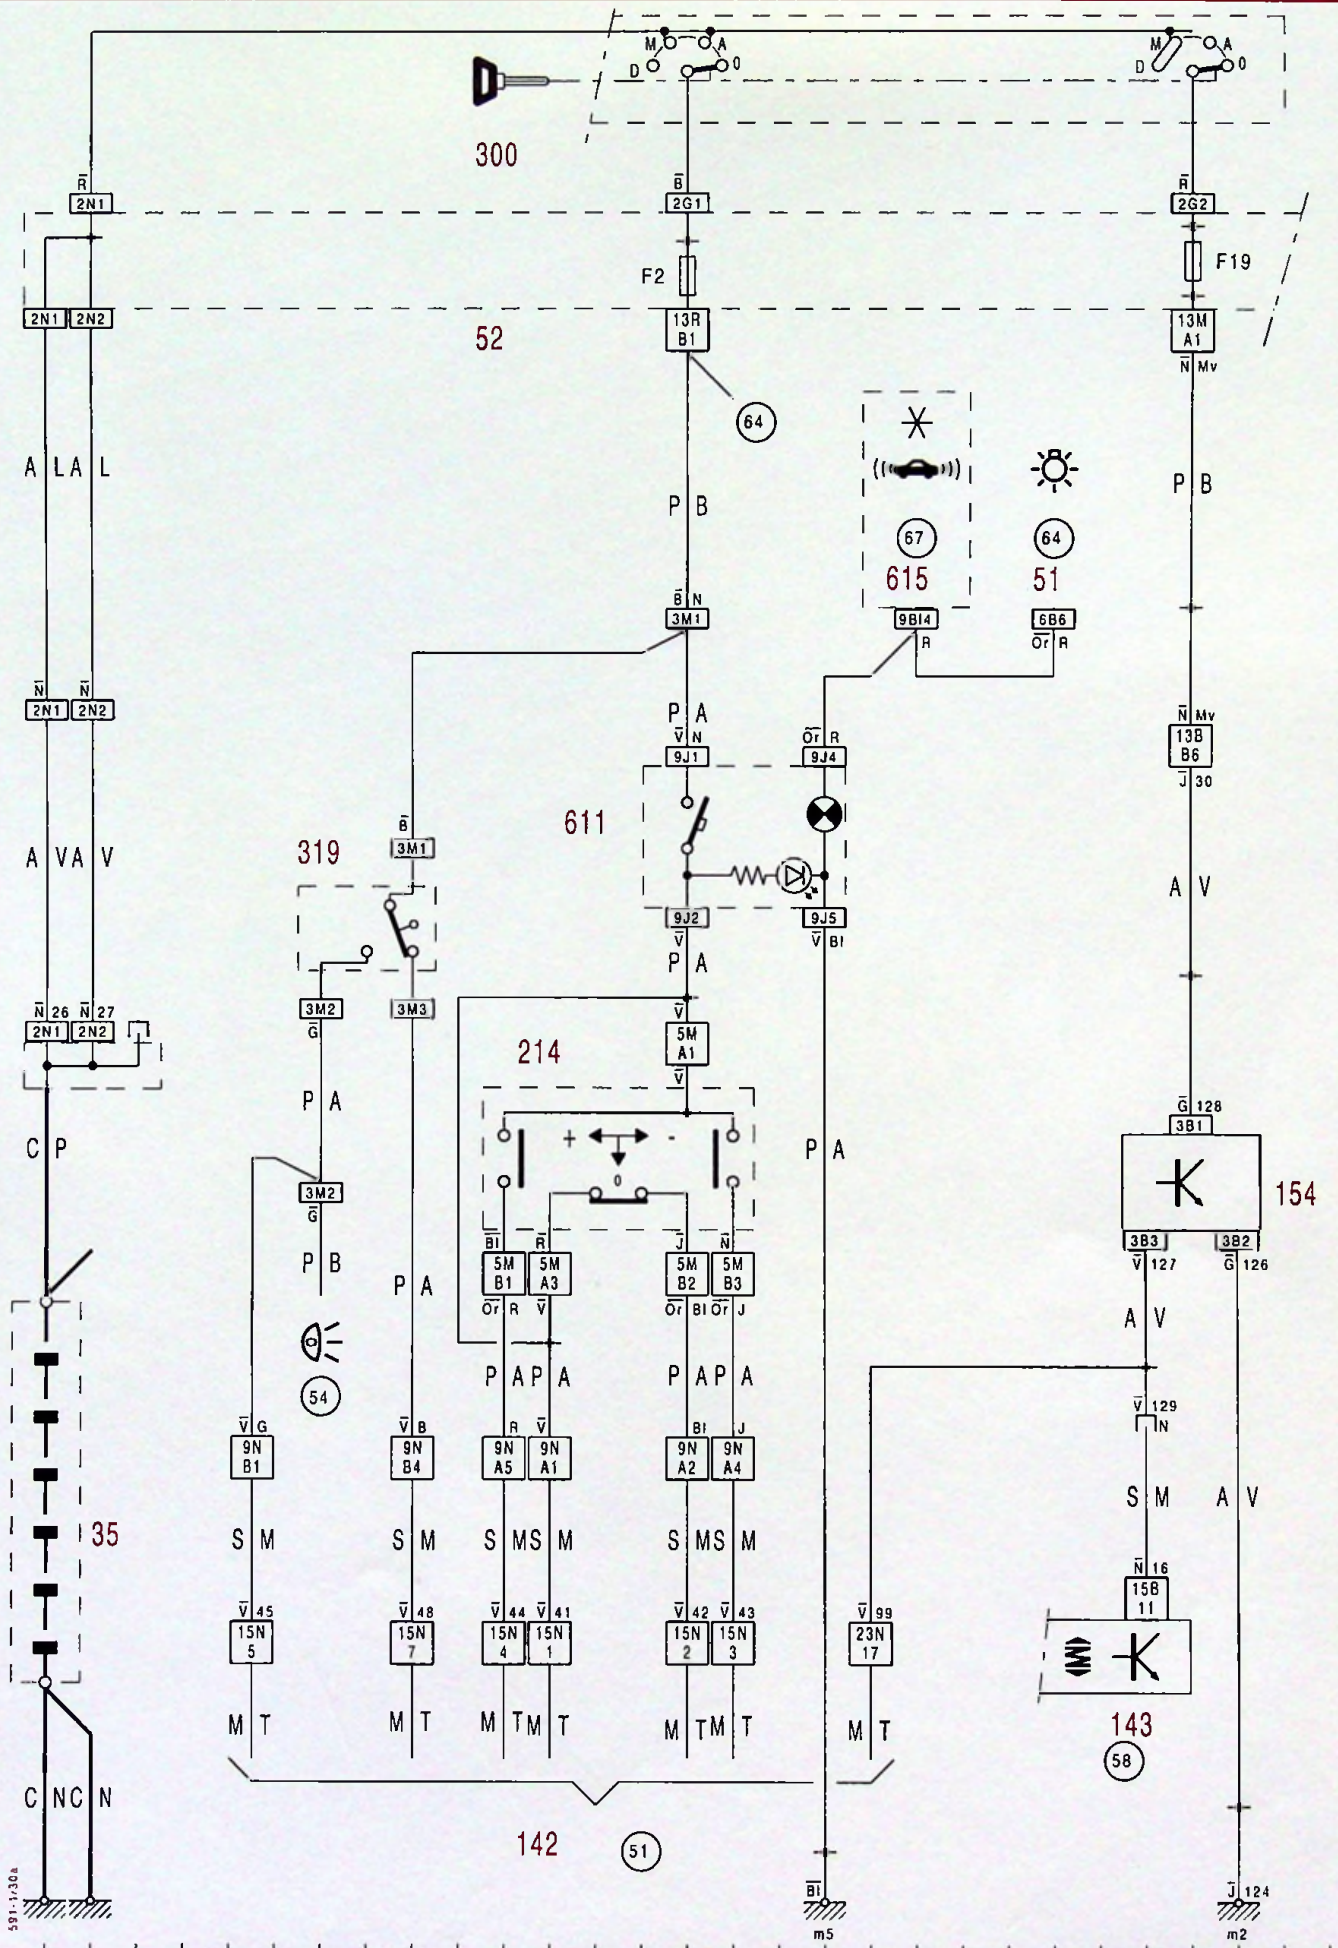

591-1/30a

591-1/30a




59



XM
591-1/30b

5

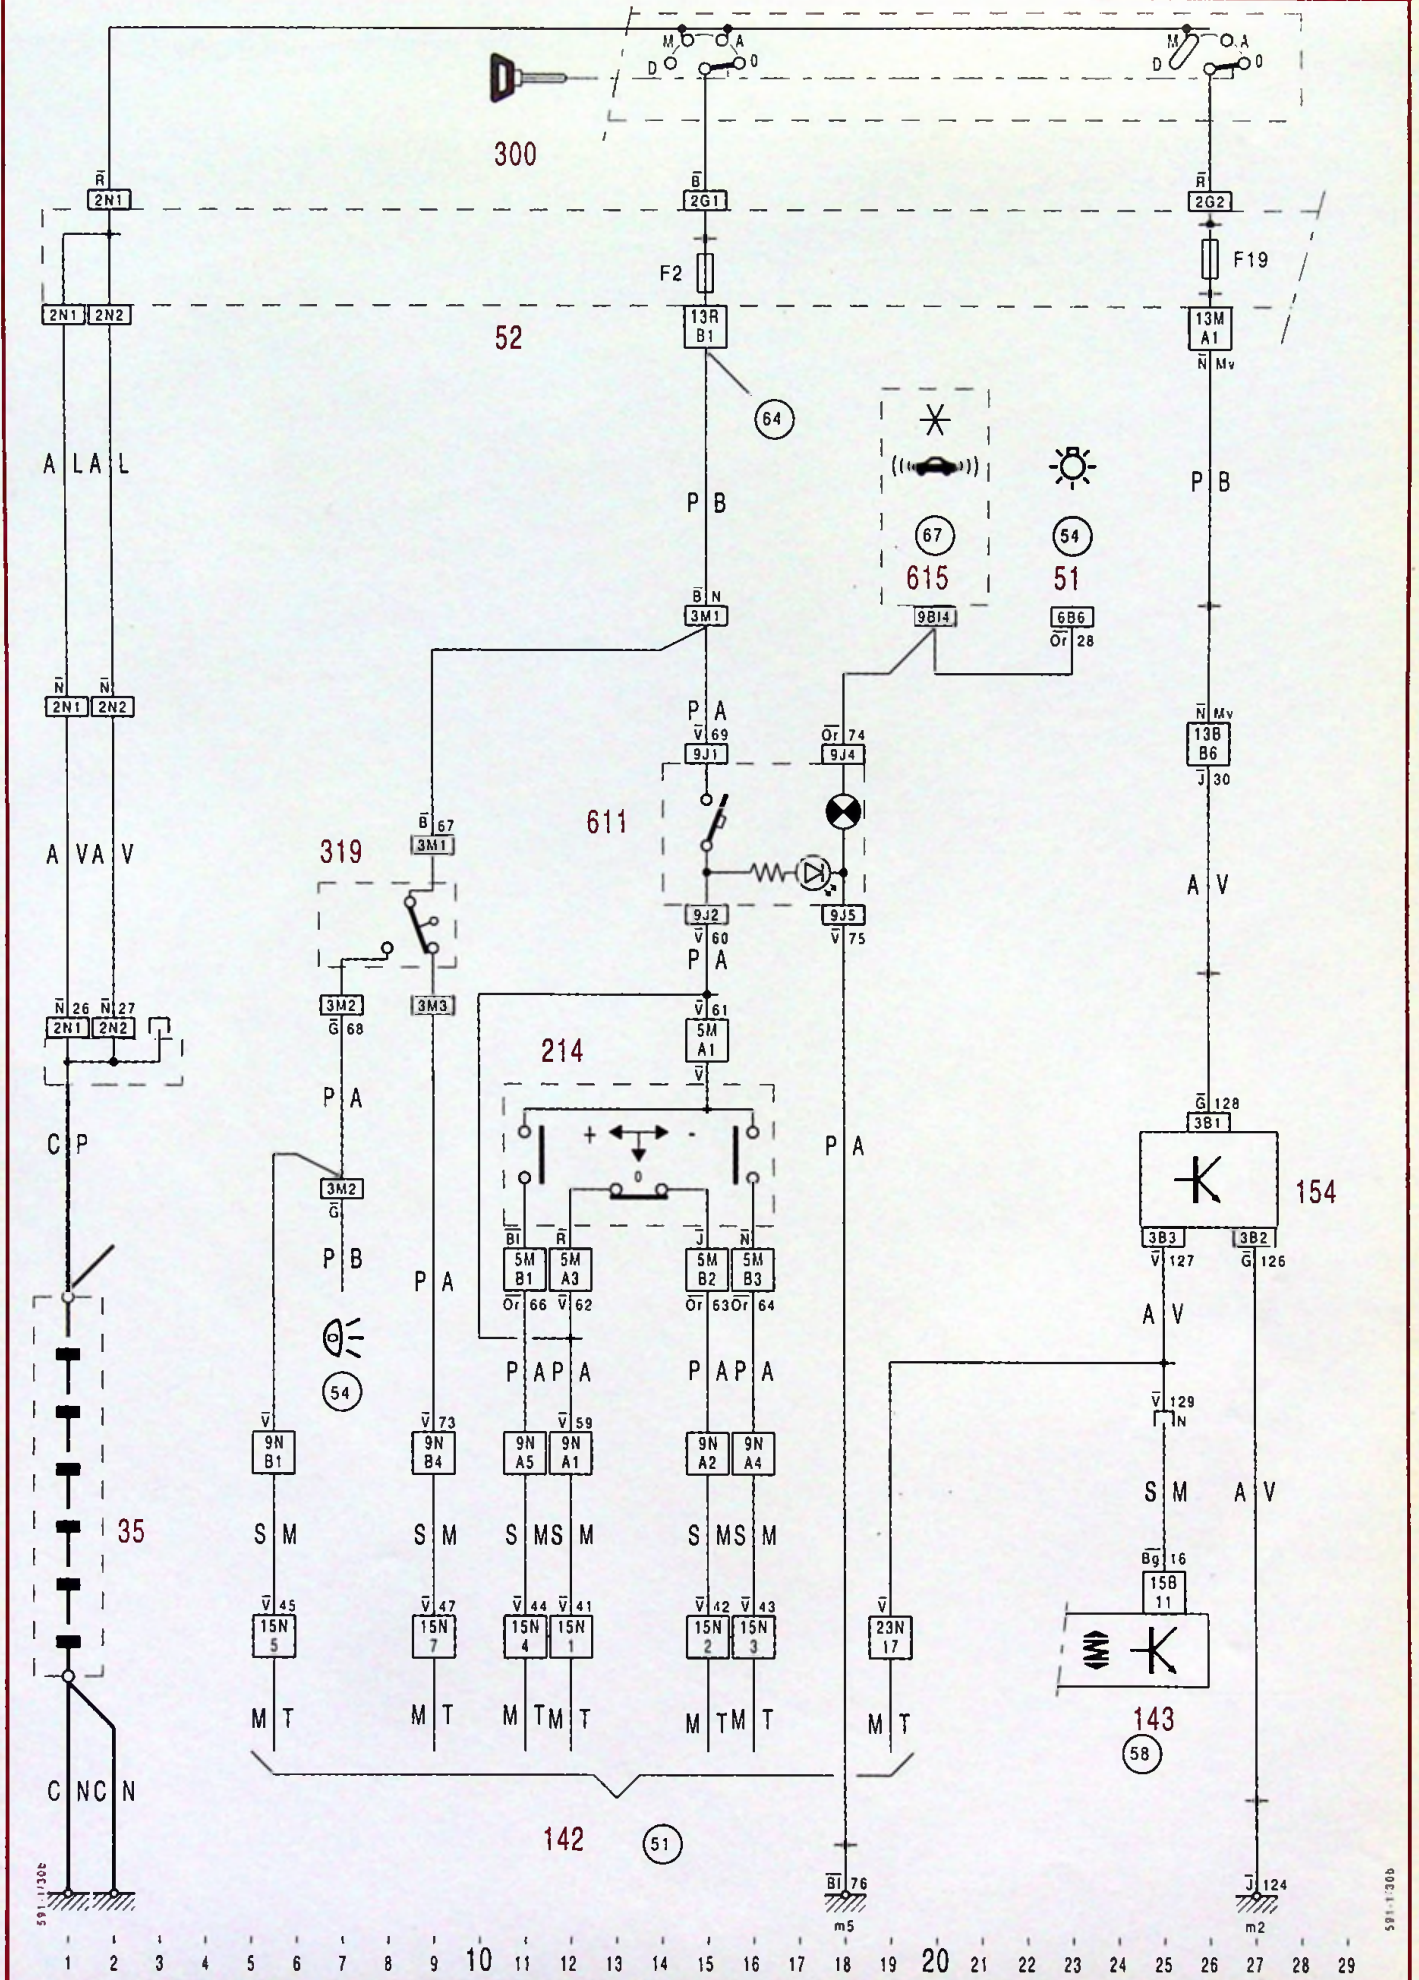





59



XM
591-1/30c

5

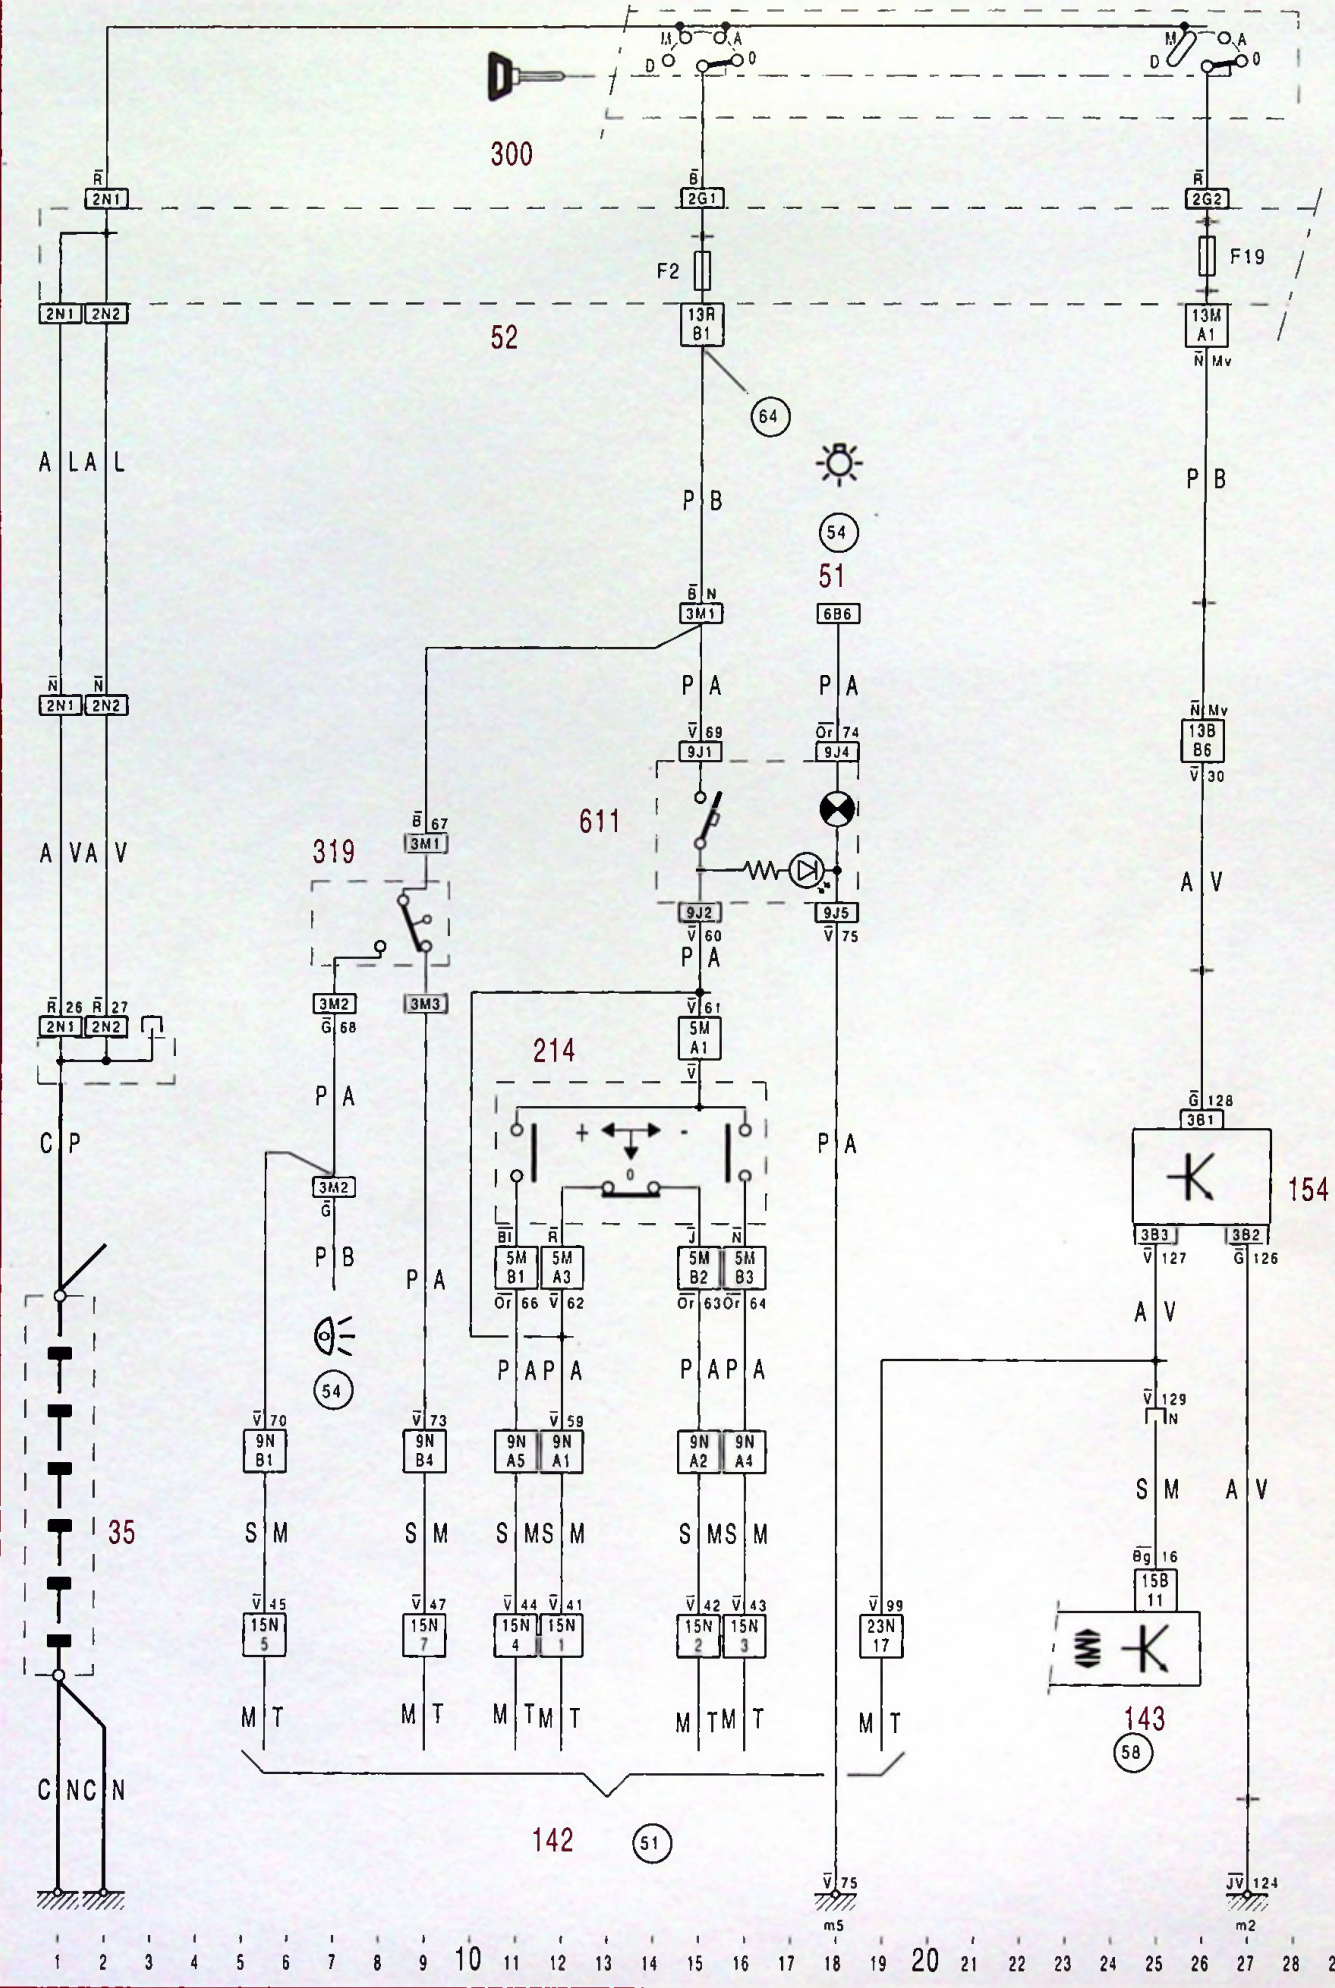

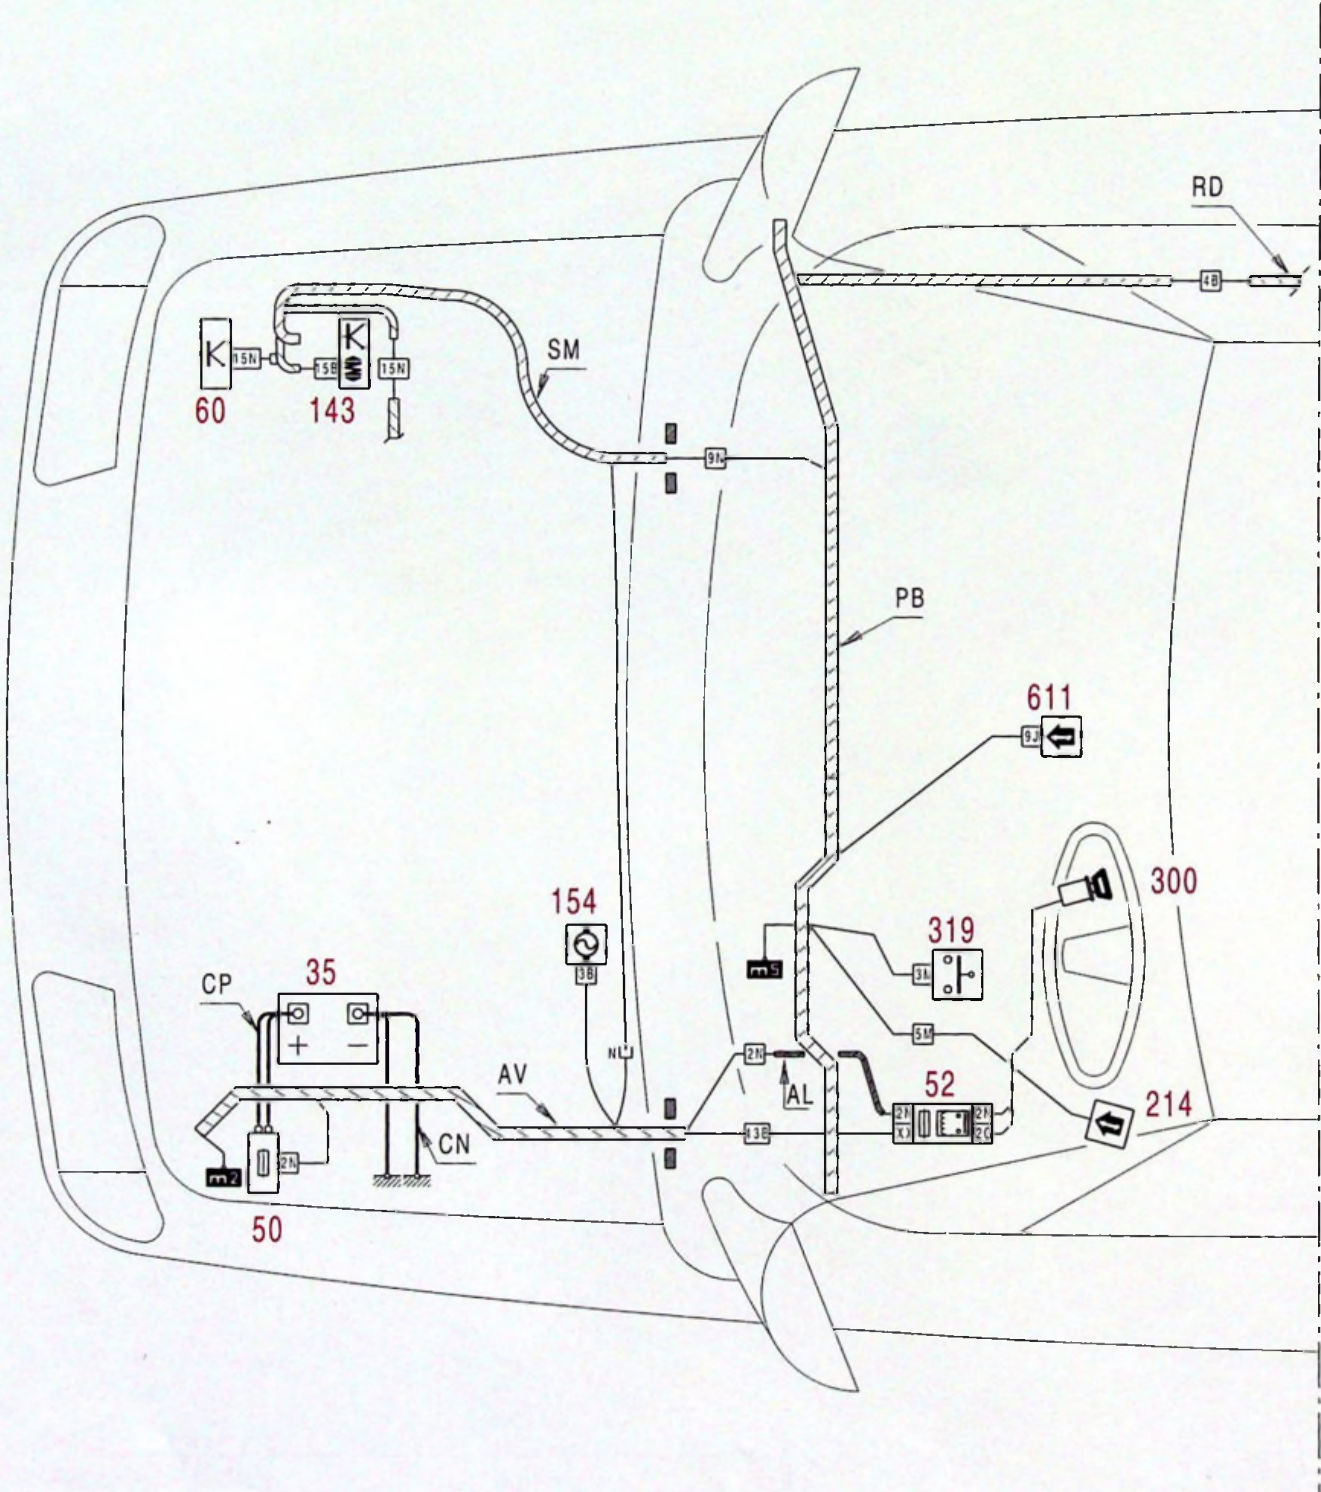




59



XM
591-1/30e

3

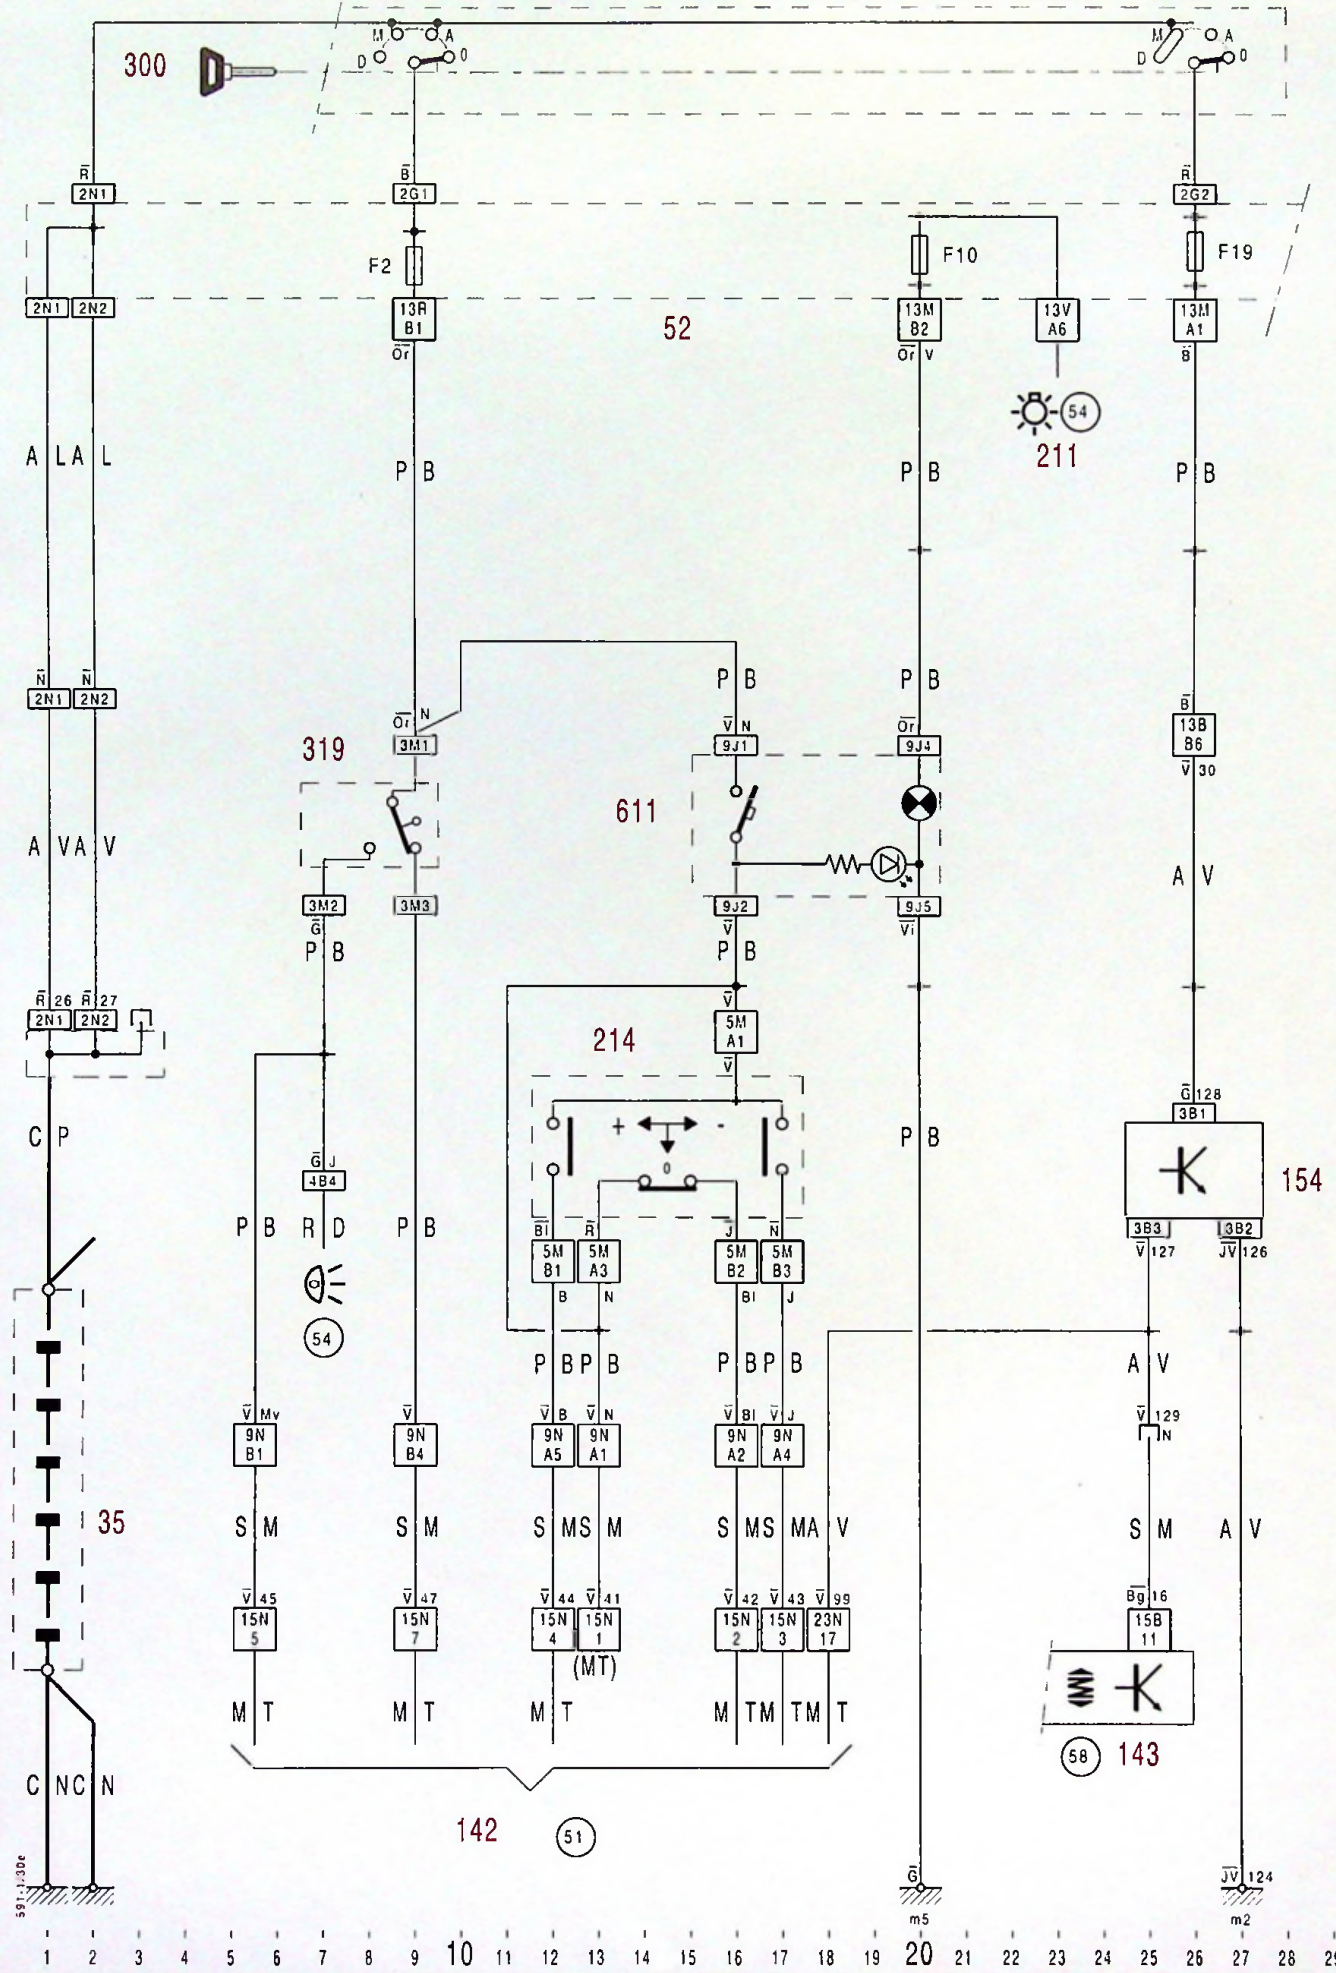




59



XM
591-1/31a

3

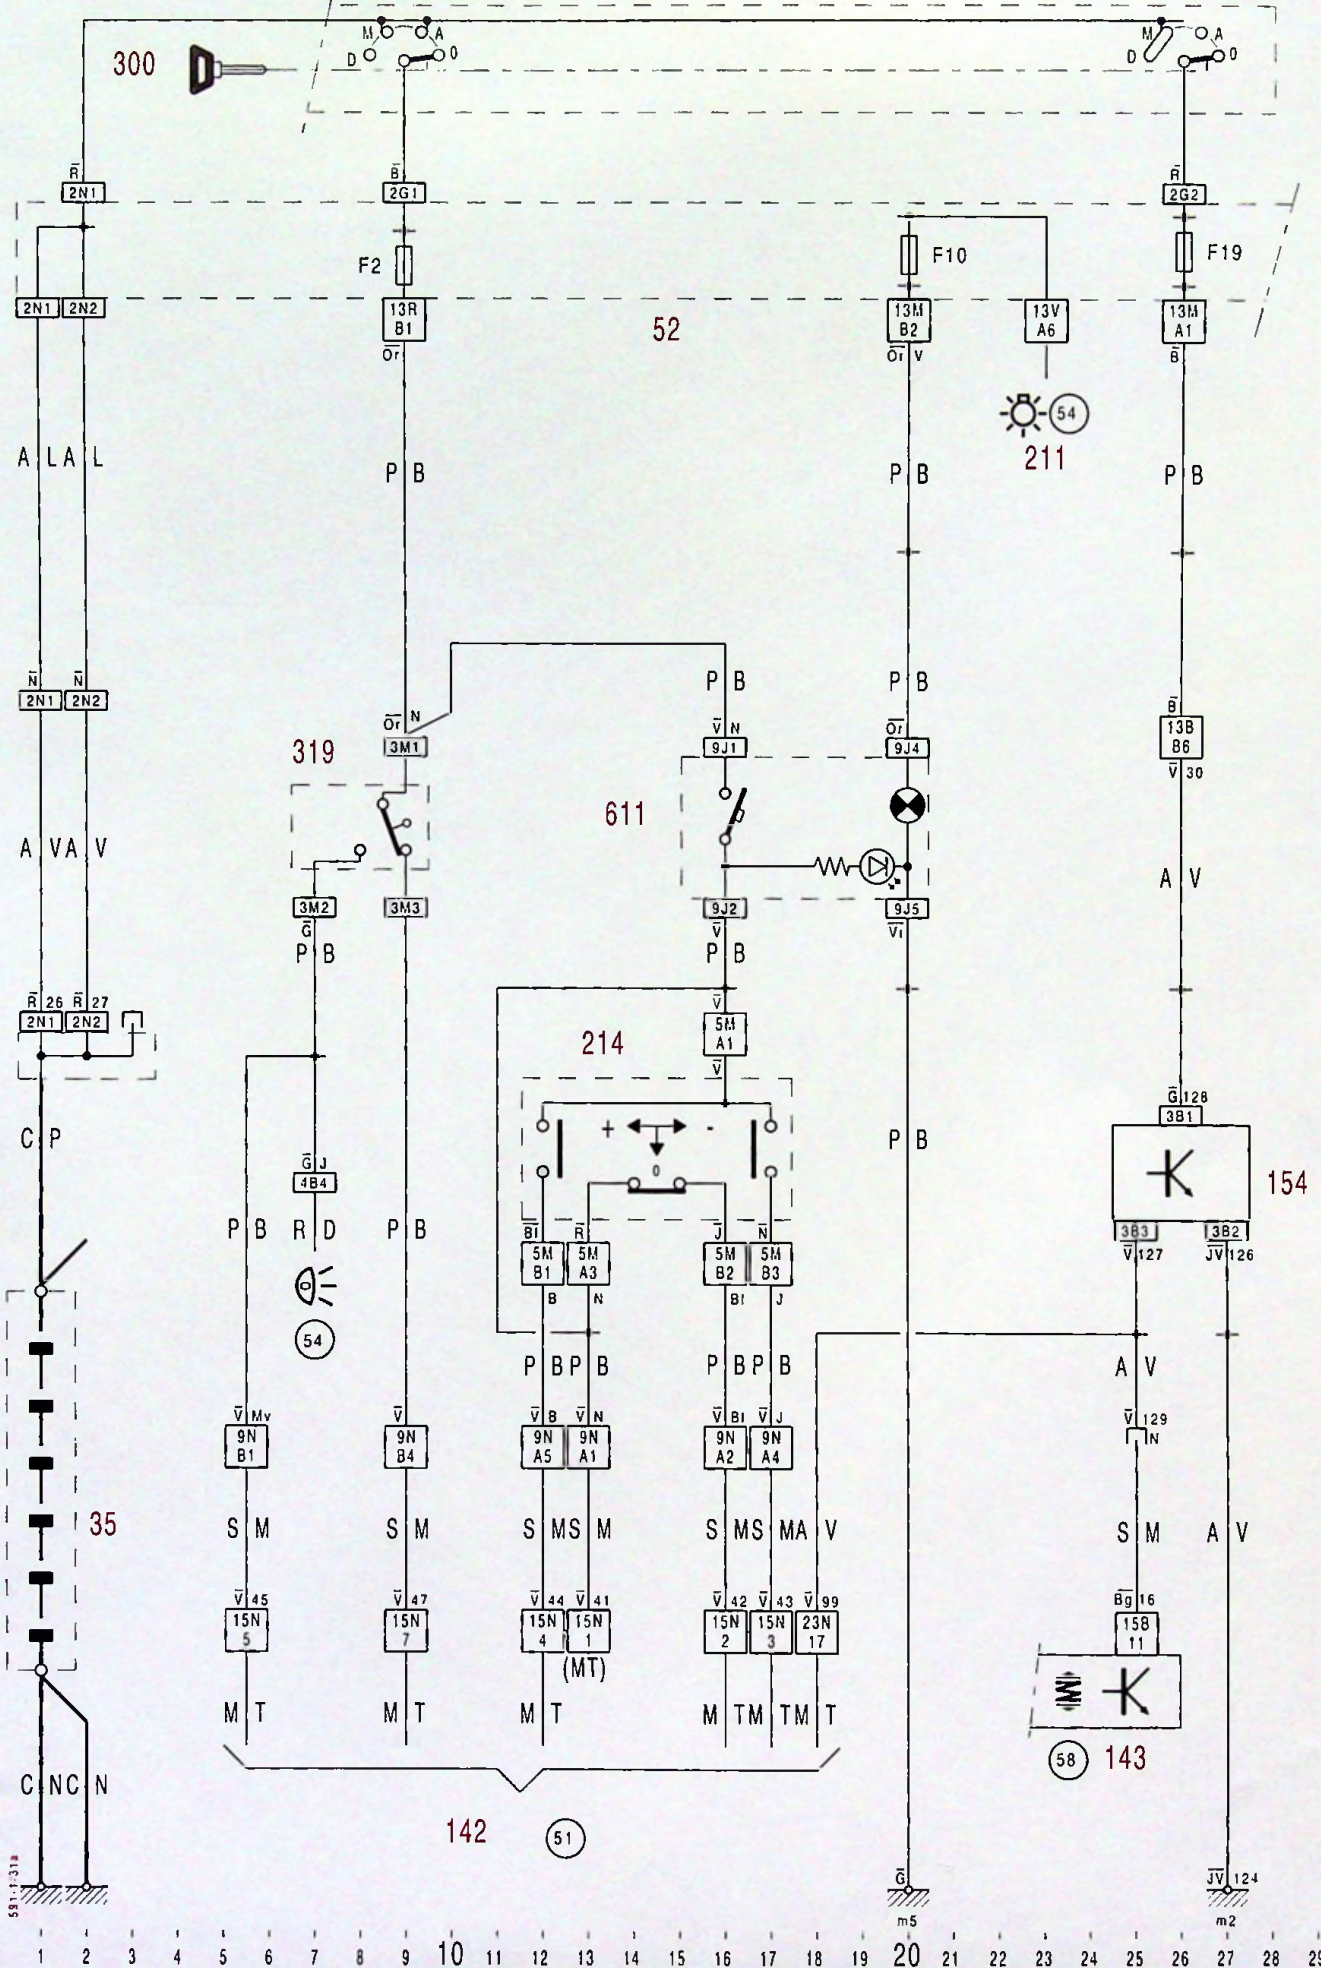




59



XM
591-2/20

3

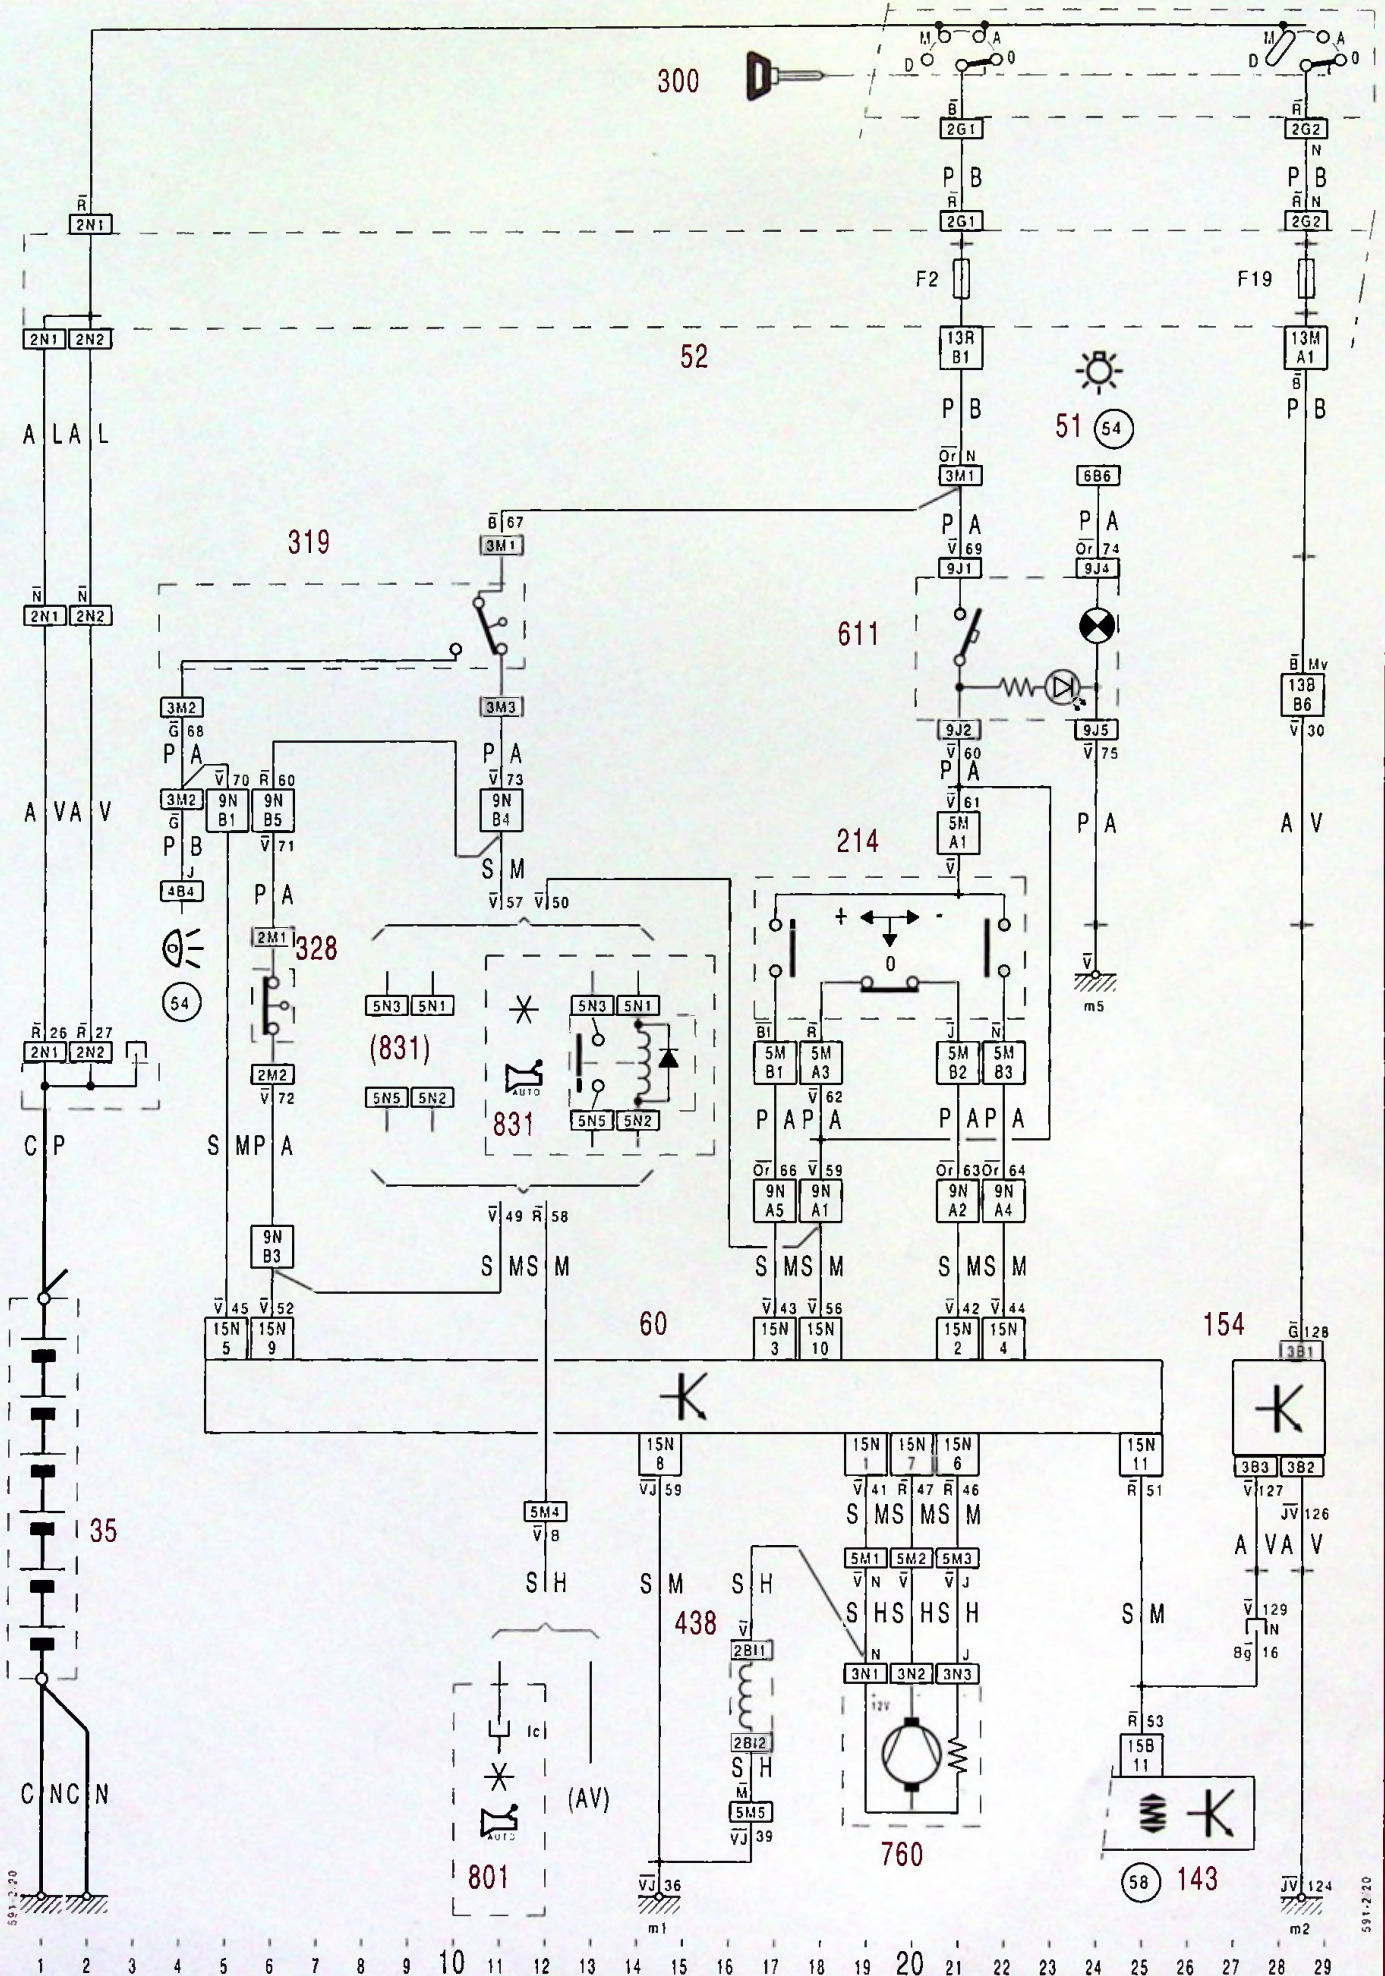




59



XM
591-2/30

3

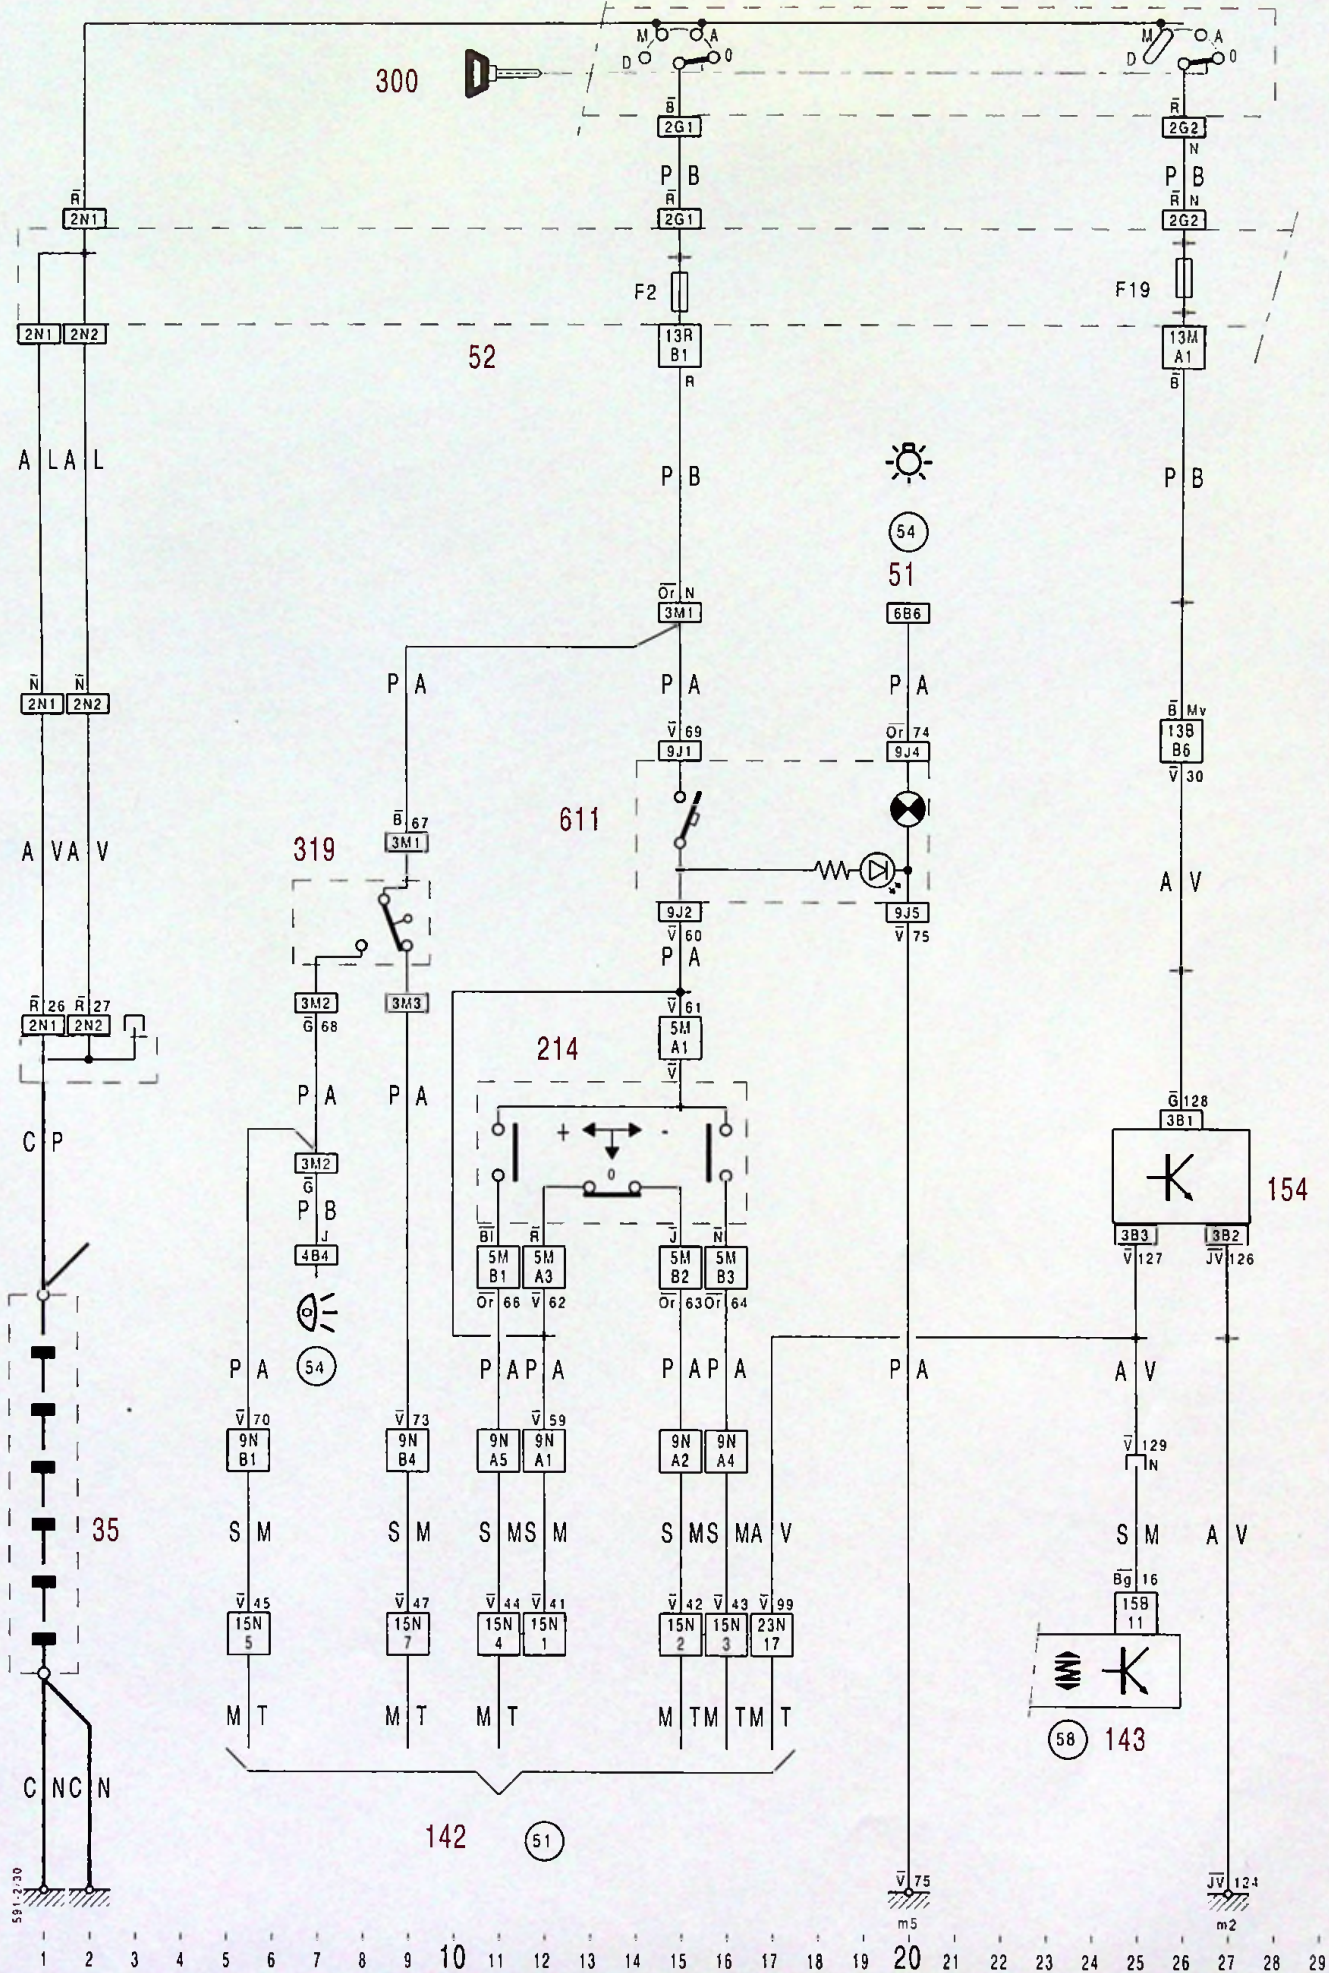




59



XM
592-1/20

5

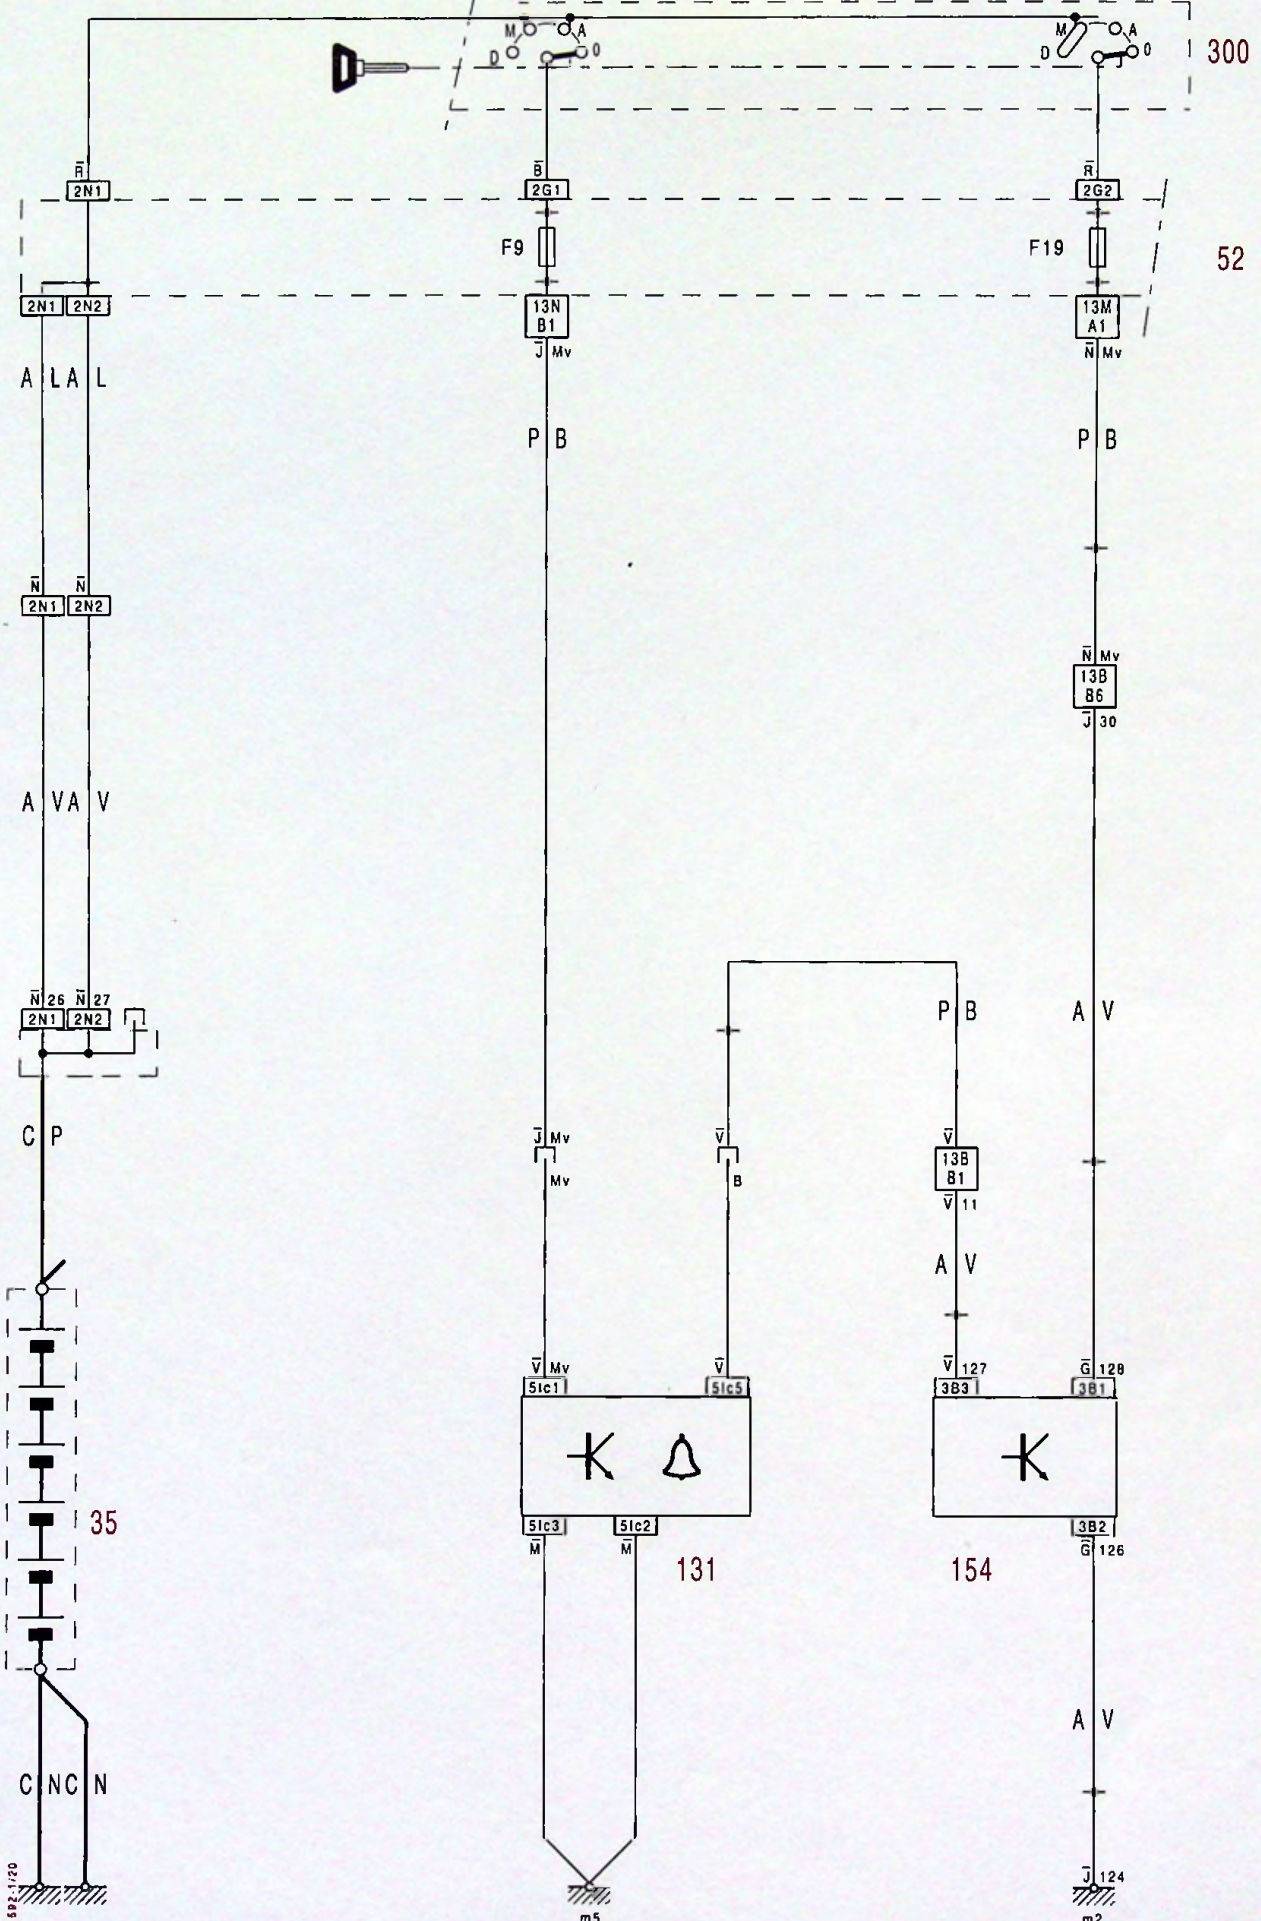




59



XM
592-1/20a

5

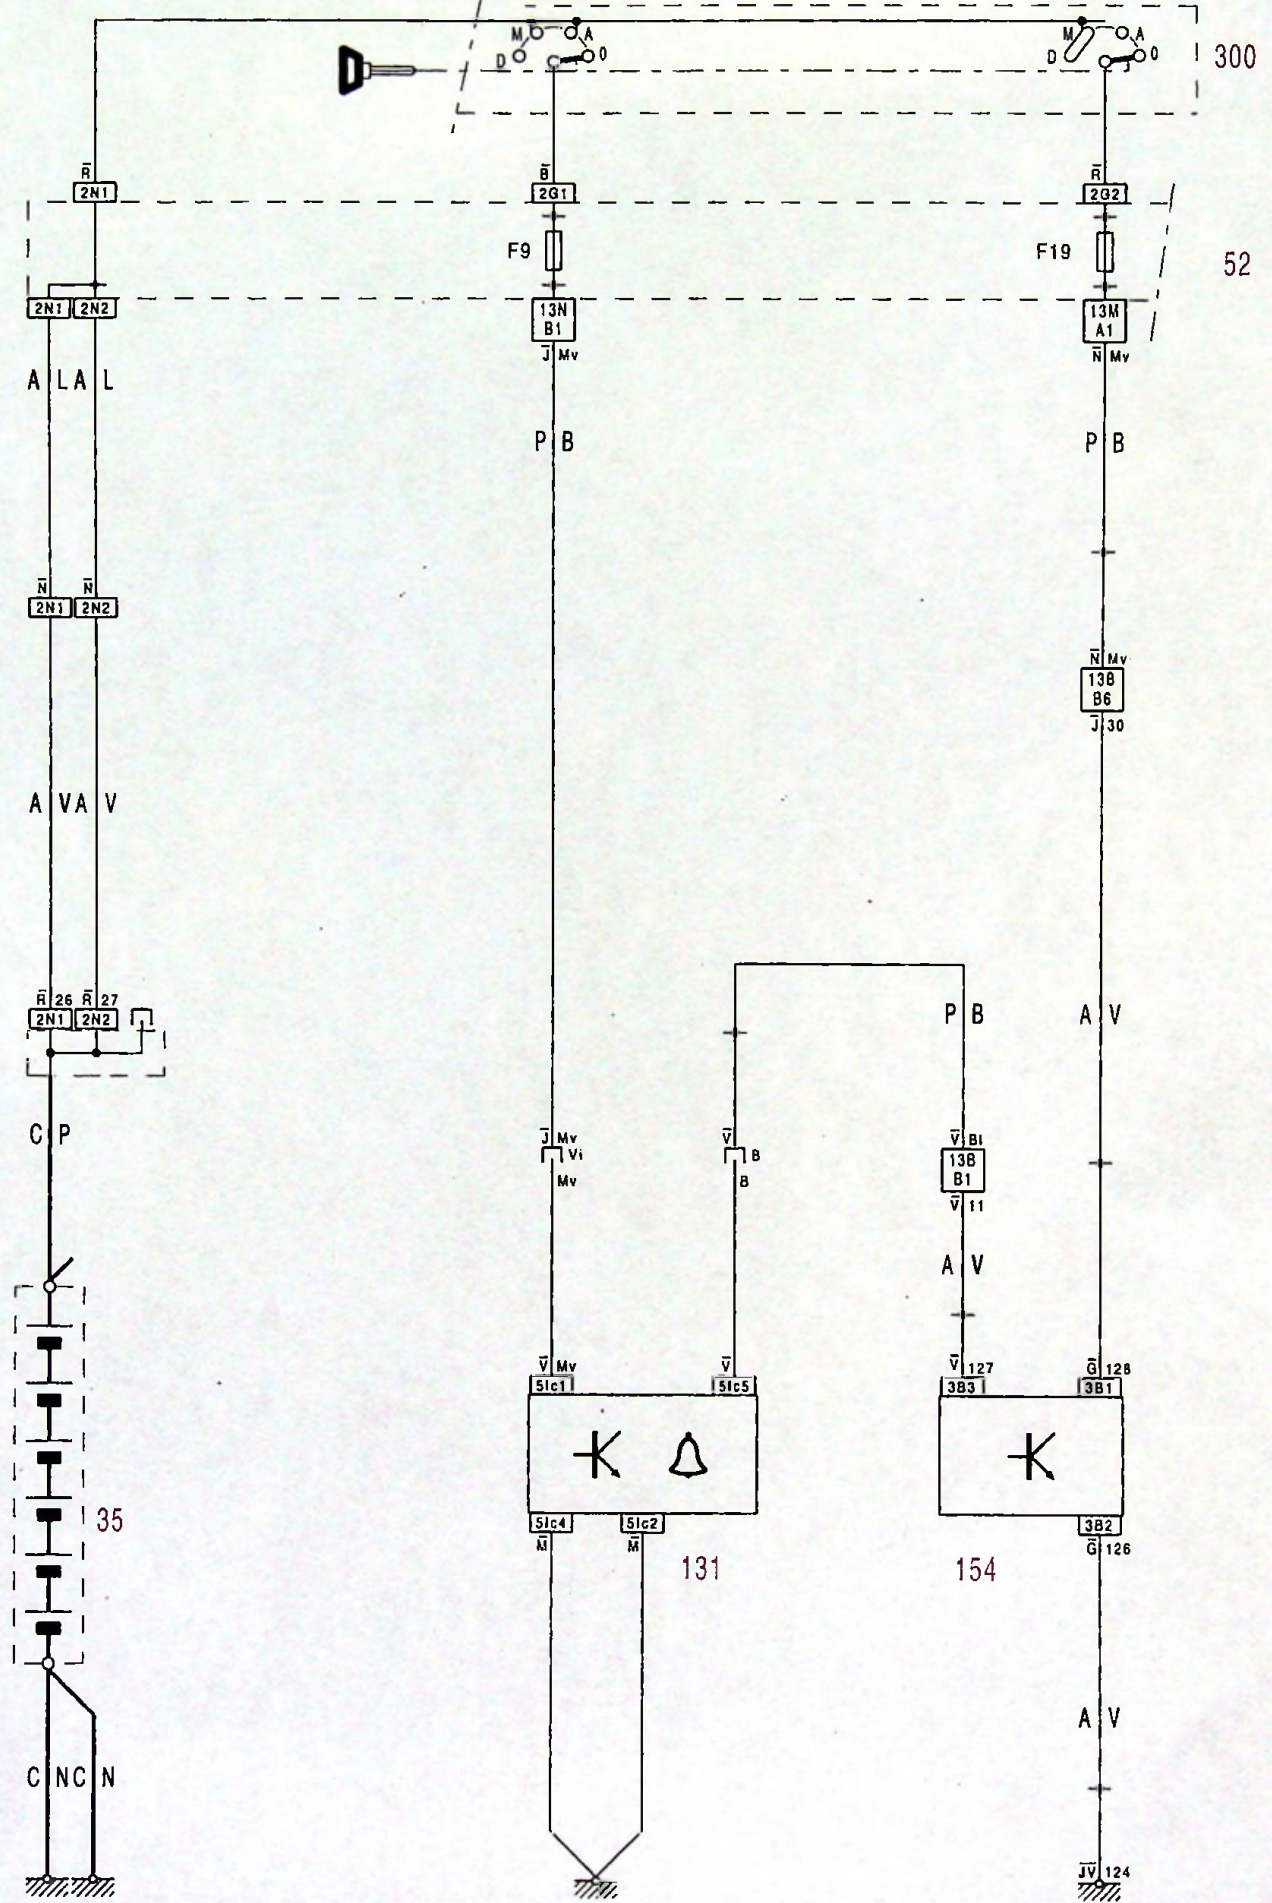

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29




59



XM
592-1/20a

5

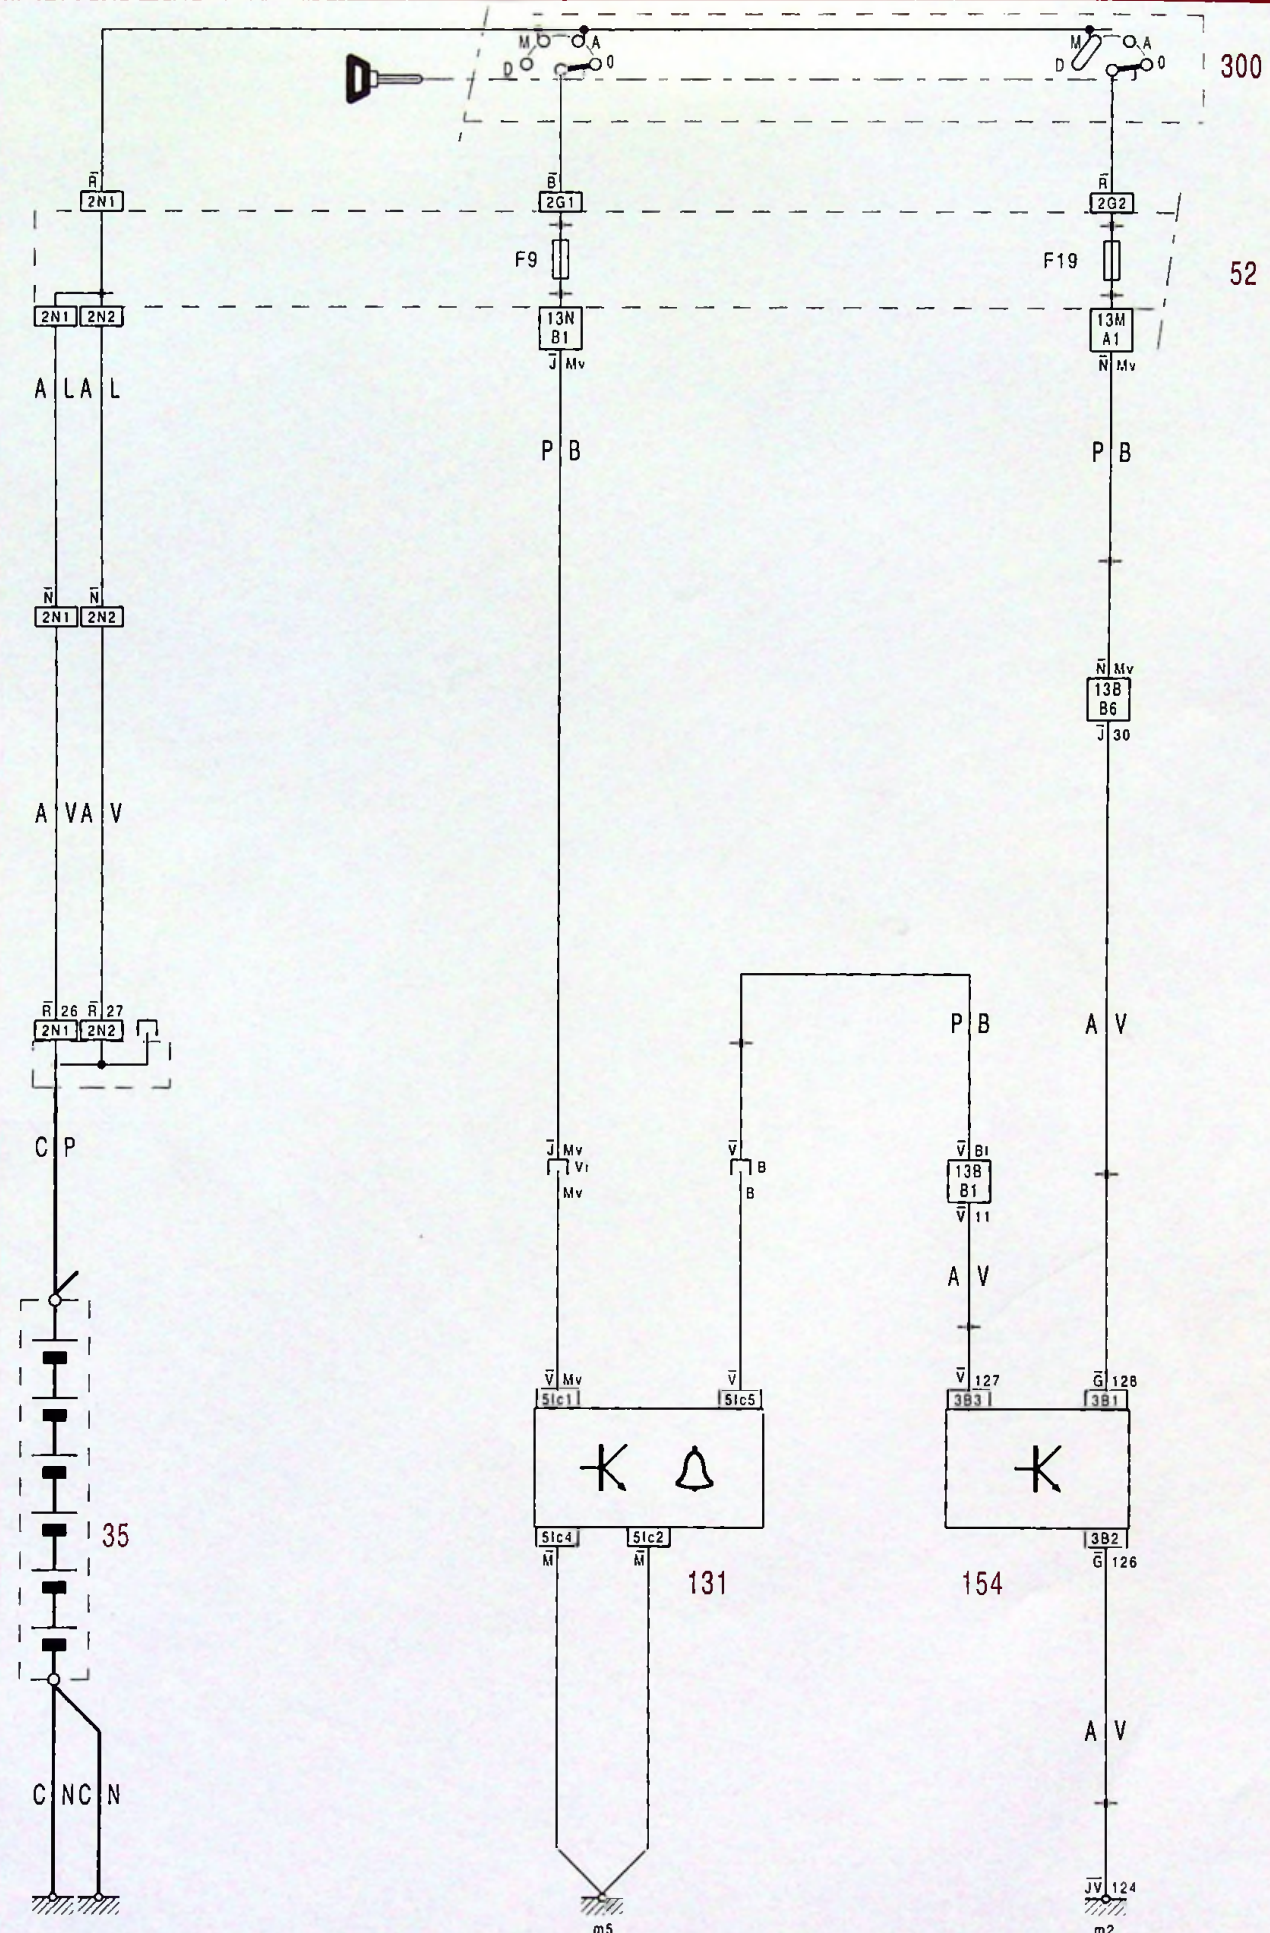

592-1-20a



59



XM
592-1/20b

3

