

Société Anonyme  
**ANDRÉ CITROËN**

Capital : 292.800.000 Nouveaux Francs

117 à 167, Quai André Citroën

PARIS XV<sup>ème</sup>

MÉTHODES RÉPARATIONS

**CONFIDENTIELLE**  
 (Droits de reproduction réservés)

**NOTE TECHNIQUE**  
 A MM. LES CONCESSIONNAIRES  
 N° 776

**DS - ID - BREAK - CABRIOLET**

**MONTAGE DE CEINTURES DE SECURITE**

Depuis Octobre 1962, les caisses des véhicules ci-dessus sont aménagées pour permettre le montage de ceintures de sécurité.

Trois modèles de ceintures peuvent être montés : une ceinture ventrale, une ceinture baudrier ou une ceinture 3 brins (ceinture ventrale et baudrier).

Le tableau ci-dessous donne les possibilités de montage :

	Places AV	Places AR
DS - ID berlines	Ceinture ventrale Ceinture baudrier Ceinture 3 brins	Ceinture ventrale Ceinture baudrier Ceinture 3 brins
DS - ID cabriolets	Ceinture ventrale	Néant
ID - break	Ceinture ventrale Ceinture baudrier Ceinture 3 brins	Néant

**PIECES DETACHEES**

Pour réaliser le montage des points d'attache des ceintures de sécurité, se procurer au Service « Pièces Détachées » les pièces suivantes :

**I - CEINTURE 3 BRINS**

1) **Places AV**

	G	D
DS 616-88 Platine de fixation de ceinture de sécurité sur pied milieu . . .	1	1
621 089 Vis (fixation platine sur pied milieu) . . . . .	2	2
DS 616-87 Anneau d'accrochage de ceinture de sécurité . . . . .	2	2
2 694 S Rondelle crantée cadmiée . . . . .	2	2
2 300 S Ecrou cadmié . . . . .	2	2
DS 616-94 Rondelle de renfort sous plancher . . . . .	1	1
2 662 S Rondelle plate cadmiée (fixation partie centrale) . . . . .	1	1
DS 616-97 Platine de fixation partie centrale . . . . .		1
619 634 Oeillet (à fixer sur tapis AR) . . . . .	1	1
DS 545-5 a Garniture de pied milieu transformée (DS uniquement) . . . . .	1	1
2 511 S Vis parker Ø 4 (DS uniquement) . . . . .	2	2

2) Places AR		G	D
DS 616-87	Anneau d'accrochage de ceinture de sécurité . . . . .	3	3
2 694 S	Rondelle crantée cadmiée . . . . .	1	1
DS 616-94	Rondelle de renfort sous plancher . . . . .	1	1
2 300 S	Ecrou cadmié . . . . .	1	1

## II - CEINTURE VENTRALE

Places AV	G	D	Places AR	G	D
DS 616-87	2	2	DS 616-87	2	2
2 694 S	2	2			
2 300 S	2	2			
DS 616-94	1	1			
2 662 S	1	1			
DS 616-97		1			
619-634	1	1			

## III - CEINTURE BAUDRIER

Places AV	G	D	Places AR	G	D
DS 616-88	1	1	DS 616-87	2	2
621 089	2	2	2 694 S	1	1
DS 616-87	1	1	DS 616-94	1	1
2 694 S	1	1	2 300 S	1	1
2 300 S	1	1			
2 662 S	1	1			
DS 616-97		1			
619 634	1	1			
DS 545-5 a (1)	1	1			
2 511 S (1)	2	2			

(1) sur DS uniquement

## MONTAGE

### I - CEINTURE 3 BRINS

#### A) Sur DS

- 1) Déposer le tapis AR et le dossier de siège AR.
- 2) Déposer les 2 ailes AR.
- 3) Déposer les garnitures intérieures de pied milieu :  
Retirer les garnitures inférieures de pied milieu, maintenues par les joncs de finition en vinyle. Retirer ensuite les garnitures supérieures maintenues également par les joncs de finition en vinyle.
- 4) Déposer les bouchons caoutchouc obturant les trous de fixation des anneaux d'accrochage.
- 5) Découper le caoutchouc cellulaire du tapis AR comme indiqué Fig. 2. Réaliser cette encoche à l'aide d'une lame de rasoir.
- 6) Découper les 2 encoches dans la moquette comme indiqué Fig. 2, utiliser un tranchet et des ciseaux.
- 7) Réaliser dans chaque arrondi de la partie mâle à rabattre des œillets, 2 fentes d'environ 2 mm de profondeur, comme indiqué Fig. 1. Présenter les œillets dans les encoches du tapis, la partie mâle sur la face extérieure du tapis.



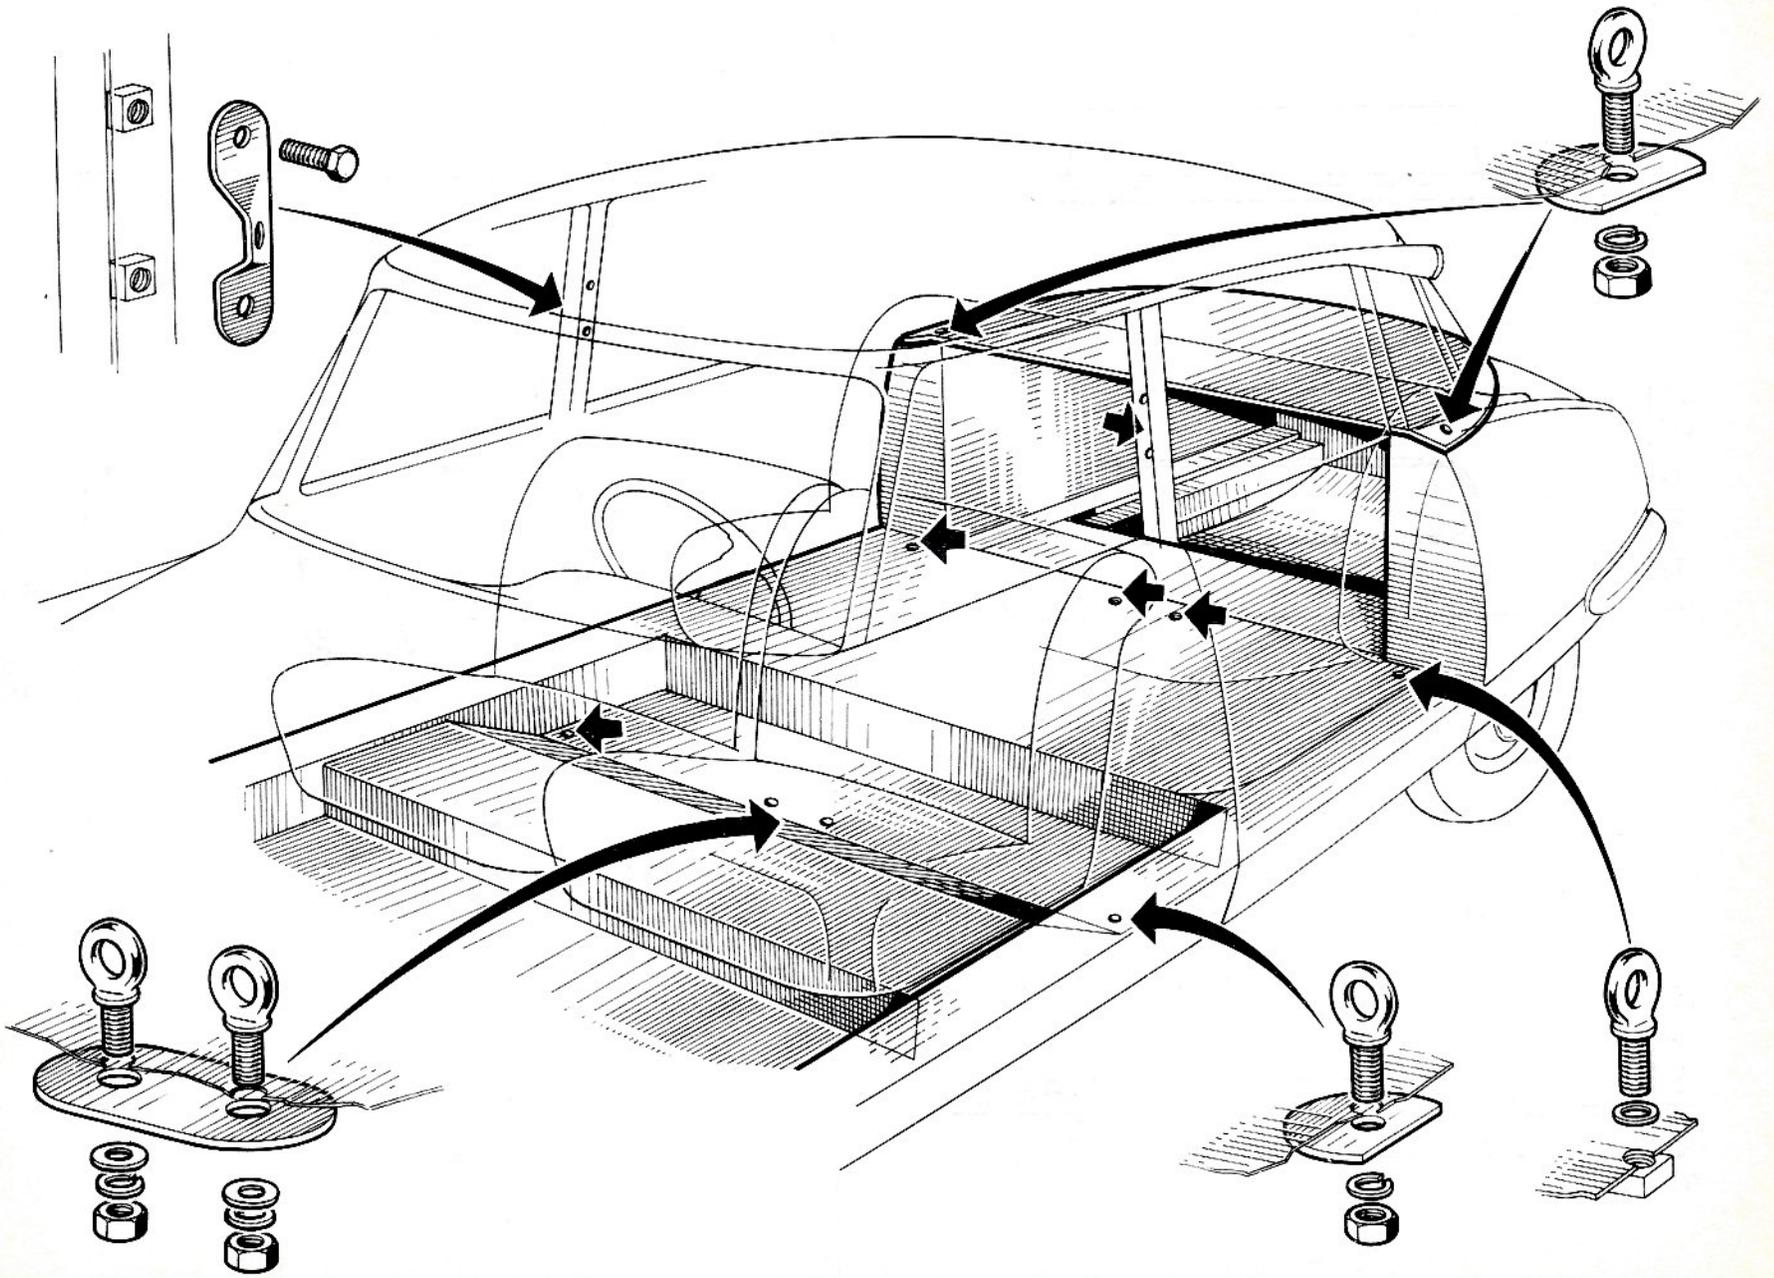


Fig.3

- 8) Sertir les œillets, à l'aide d'une chasse en bois ou en plastique.
- 9) Présenter les nouvelles garnitures supérieures sur les pieds milieu. Repérer les trous de fixation des bâtons lumineux et les percer à  $\varnothing = 2,5$  mm.
- 10) Fixer les garnitures supérieures de pied milieu à l'aide des joncs vinyle et des vis parker, monter les platines latérales.  
Fixer les garnitures inférieures de pied milieu.
- 11) Positionner les 4 anneaux d'accrochage de ceintures AV comme indiqué Fig. 3. Pour que la contreplaque centrale plaque bien sur la caisse, écraser au tas et marteau l'extrémité de la nervure.  
Entre la contreplaque milieu et les écrous, intercaler une rondelle plate ( $\varnothing$  intérieur 12 mm), et une rondelle crantée.  
Entre les rondelles de renfort et les écrous intercaler une rondelle crantée.
- 12) Visser les 4 anneaux d'accrochage sur plancher des ceintures AR, les positionner comme indiqué Fig. 3. Ils doivent être serrés dans cette position, au besoin intercaler une rondelle plate pour obtenir ce résultat.
- 13) Présenter les anneaux latéraux sur la tablette AR, en respectant la position indiquée Fig. 3. Dans les passages de roues, placer les rondelles de renfort et les rondelles crantées. Bloquer les écrous. Enduire les ensembles rondelle - écrou d'un produit, genre bitumastic, pour assurer l'étanchéité.
- 14) Remonter le dossier de siège AR, le tapis AR et les ailes AR.

#### B) Sur ID

Même montage que sur DS, à l'exception des §2 et 9. Au §10, monter seulement les platines latérales.

Repérer les trous de fixation des platines sous le simili, et crever celui-ci pour passer les vis.

### II - CEINTURE VENTRALE DS - ID

Même montage que précédemment, mais seuls les points d'amarrage sur plancher sont à équiper.

### III - CEINTURE BAUDRIER

#### A) Sur DS

Le montage est analogue à celui des ceintures 3 brins, mais seuls les 2 points d'amarrage centraux sur plancher sont à équiper à l'AV et à l'AR.

#### B) Sur ID

Même montage que sur DS à l'exception des §2 et 9. Au §10, monter seulement les platines latérales.